

TechniSat

Návod na obsluhu DigitRadio 306




Digitálne **DAB + / DAB** a **FM** rádio s **rádiobudíkom**

Obsah

Obsah	2
Opis zariadenia	3
Obsah balenia	3
Bezpečnosť a umiestnenia	4
Účel použitia	4
Spôsoby likvidácie	6
Smernice a normy	6
Umiestnenie	7
Príprava rádia na prevádzku	8
Zlepšenie príjmu antény	8
Používanie slúchadiel	8
Pripojenie externého zdroja zvuku (AUX)	8
Zapnutie / vypnutie prístroja	8
Prvé uvedenie do prevádzky	9
Nastavenie hlasitosti	9
Voľba režimu DAB / FM / AUX	9
Režim DAB	10
Čo je DAB	10
Kompresia dát	10
Audio Stream	10
Automatické vyhľadávanie staníc	10
Manuálne vyhľadávanie staníc	11
Prehrávanie rozhlasových staníc	11
Uloženie obľúbených staníc	11
Výber uloženej stanice	12
Doplňujúce informácie	12
Prevádzka FM	12
Automatické ladení	12
Manuálne ladenie	12
Uloženie obľúbených staníc	12
Výber uloženej FM stanice	12
Doplňujúce informácie	13
Nastavenie citlivosti vyhľadávania	13
Nastavenie zvuku (audio)	13
Čas	14
Čas / dátum	14
Automatická aktualizácia	15
Formát času 12/24	15
Nastavenie formátu dátumu	16
Jas displeja / stmievač	16
Jazyk	16
Továrenské nastavenia	17
Verzia softvéru	17
Časovač vypnutia	17
Budík	18
Technické špecifikácie	18

1 Popis zariadení predný panel

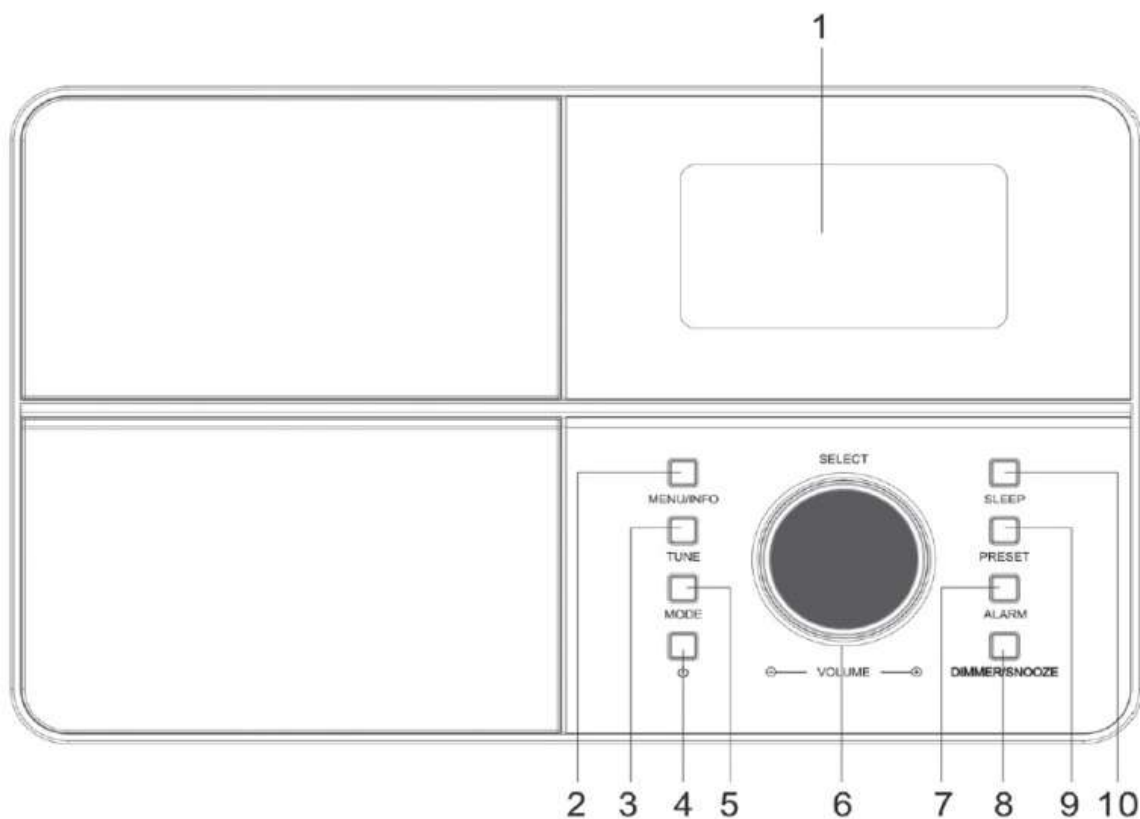

1 Displej

2 Menu / Info

3 Tune - I adenie

4 Zap. / Standby

5 M odo - Režim

6 Výber / Hlasitosť
otáčanie:

Doprava: hlasný

napájania

Doľava: tichší

Výber stanice

Nastavenie frekvencie

Prechádzanie ponúk menu

stlačenie:

začať vyhľadávanie

Potvrdenia voľby

Vypnutie alarm u budíka

7 Budík

8 Stmievач / odložené budenie

9 Preset - Preferencie

10 Sleep - časovač vypnutie


11 Teleskopická anténa

12 Konektor pre slúchadlá

13 Vstup AUX (3,5 mm jack)

14 Konektor pre pripojenie

zadný panel

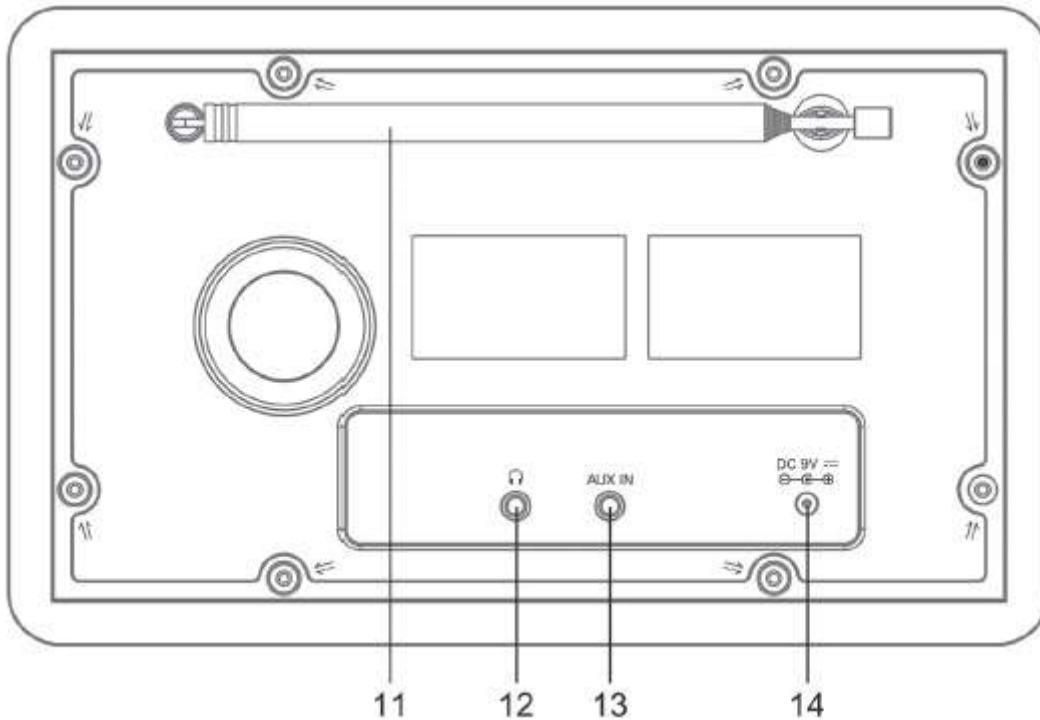

obsah balenia

Pred použitím sa uistite, že máte k dispozícii všetky tieto uvedené súčasti a príslušenstvo:

- DAB rádio DigitRadio 306 s teleskopickou anténou,
- Napájací adaptér, 9V, 1.6a,
- NÁVOD na použitie.

Predslov

Táto príručka vám pomôže k správne a bezpečnému používaniu tohto rádiového systému, ďalej len DigitRadio alebo zariadenia.

Pre koho je návod určený

Príručka je určená pre každého, kto zariadenie nastavuje, ovládané, prevádzkuje, čistí, alebo likviduje.

účel použitia

Prístroj je určený pre príjem FM / DAB + - rozhlasového vysielania. Prístroj je určený pre osobnú potrebu, nie pre komerčné účely.

dôležité poznámky

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce pokyny, aby sa zabránilo bezpečnostným rizikám, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, alebo poškodeniu životného prostredia.

Prosím, prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a uložte tento návod pre budúce použitie. vždy dodržujte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zadnej strane prístroja.

⚠ Varovanie - Označuje dôležitú poznámku, aby sa zabránilo zlyhaniu prevádzky zariadenia, strate dát / zneužitia, alebo zaznamenanie náhodné operácie.

i Tip - Označuje poznámku k popísanej funkcii, prípadne kontext s ďalšou funkciou, ak uvedené s odkazom na zodpovedajúci bod v manuáli.

Bezpečnosť

Než začnete s používaním nového spotrebiča, pre vašu ochranu si najskôr starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním, alebo ignorovaním bezpečnostných opatrení.



Prístroj nikdy neotvárajte! Kontakt s týmito časťami zariadení je život ohrozujúce!



Všetky potrebné opravy by mal robiť len školený personál.



Prístroj môže byť prevádzkovaný v miernom klíme.




Nezapínajte zariadenie okamžite, ak sa prepravovalo na dlhšie vzdialenosti v chladnom počasí. Následná zmena teploty v miestnosti môže mať za následok kondenzáciu. Vyčkajte cca 1 hod.



Nevystavujte prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak sa voda dostane do prístroja, vypnite ho a vyhľadajte odborný servis.



Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla.

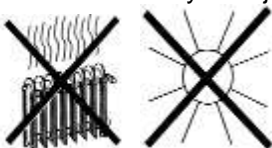

Počas búrky odpojte prístroj od sieťového adaptéra a zo zásuvky. Prepätím môže dôjsť k poškodeniu prístroja.



V prípade abnormálne závady zariadenia, zápachu alebo dymu, významné poruchy, poškodenie krytu a vypnutí napájania, alebo netesnosti tesnení odpojte od siete a volajte servis.



Pozor pri použití sieťového adaptéra!



Prístroj iba na sieťové napätie 100 V 240 V ~, 50/60 Hz.



Nepokúšajte sa používať prístroj s iným napätím.



Používajte len dodaný napájací adaptér.



Napájací kábel môže byť pripojený iba potom, čo je inštalácia správne dokončená.



Ak je napájací kábel poškodený, alebo v prípade, že zariadenie má inú chybu, nesmie byť uvedený do prevádzky.



Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie kábel.



Nepoužívajte prístroj v blízkosti vaní, bazénov alebo striekajúcej vody.



Nikdy sa nepokúšajte opravovať poškodenú jednotku. Vždy by ste sa mali poradiť s niektorým z našich servisných stredísk.



Cudzie telesá, napr. Ihly, mince, atď., Sa nesmie dostať do vnútra prístroja. Nedotýkajte sa terminálov kovovými predmetmi, alebo prstami. To môže viesť ku skratom.



Na prístroji nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.



Nikdy nenechávajte deti bez dozoru používať toto zariadenie.



Aj keď je prístroj vypnutý (v pohotovostnom režime), je neustále zapojený do elektrickej siete. V prípade, že sa zariadenie dlhšiu dobu používa, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.



Vysoká hlasitosť, najmä potom u slúchadiel môže viesť k poškodeniu sluchu.



Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ste nedostali inštrukcie o tom, ako zariadenie používať.



Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.




Na zariadení je zakázané vykonávať úpravy.

Likvidácia

Balenie vášho prístroja sa skladá výlučne z recyklovateľných materiálov. Prosím postupujte pri triedení tomu zodpovedajúcim spôsobom, tzv. "Duálnym systémom".

Opotrebované prístroje nie sú bezcenným odpadom. Ekologicky nezávadnú likvidáciu z nich môžu byť znovu získané cenné suroviny. Informujte sa vo vašom meste alebo na obecnej správe o možnostiach ekologicky šetrné likvidácie vášho prístroje. Tento produkt nesmie byť vhozený do zmesového odpadu.

tento symbol  je uvedený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Tieto materiály sú recyklovateľné, ako je označené. Tým môže dôjsť k opätovnému využitiu materiálov. Recyklácia starých spotrebičov je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia. Informujte sa o riadnej likvidácii na radnici. Uistite sa, že použité batérie a elektronické súčiastky nie sú vhozené do popolnice, ale riadne zlikvidované (vrátené do maloobchodu, nebezpečný odpad).



Tento prístroj je označený podľa smernice 2002/96 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Tento produkt nesmie byť na konci svojej životnosti zlikvidovaný vhozením do bežného odpadu z domácností.

Smernice a normy



TechniSat prehlasuje, že zariadenie DigitRadio 306 je v zhode so základnými požiadavkami a príslušné ustanovenia smernice 1999/5 / EG.

Plné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese:

https://www.technisat.com/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-687/?productID=10990Další

nariadenia a normy:



Tento produkt je v súlade so smernicou o nízkom napätí (2006/95 / EC), smernicu ErP 2009/125 / EC, smernicu EMV (2004/108 / EC) a smernicu CE.



TechniSat nie je zodpovedný za poškodenie výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, opotrebovaniu alebo nesprávneho použitia, neoprávnené opravy, prestavby alebo nehody.

servisné informácie



U tohto produktu je kontrolovaná kvalita a záručná doba je 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uchovajte si, prosím faktúru ako doklad o nákupe.



Upozornenie!

Ak by tento prístroj spôsobil problém, mali by ste sa najprv obrátiť na našu linku technickej podpory ::

Po. - Pi. 8:00 - 20:00

Tel. : 03925/92201800



Pre prípadné vrátenie produktu kontaktujte vášho predajcu, alebo servisné stredisko vo vašej krajine, prípadne použite túto adresu:

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

Názvy uvedených firiem, inštitúcií alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

umiestnenie prístroja

> Postavte prístroj na pevné, bezpečné a vodorovné miesto. Dbajte na dobrú ventiláciu.



pozor !:

- > Nedávajte prístroj na mäkké povrchy, ako sú koberce, obrusy, alebo do blízkosti záclon a závesov. Vetracie otvory tak môžu byť zablokované a nevyhnutná cirkulácia vzduchu môže byť prerušená. To by mohlo viesť k požiaru zariadenia.
- > Vetracie otvory musia zostať voľné. Prístroj nesmie byť zakrytý záclonami, obrusy, alebo novinami.
- > Nedávajte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú vykurovacie telesá. Vyvarujte sa umiestnenia na priame m slnku a v prašnom prostredí.
- > Nevystavujte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, napr. Kuchyne alebo sauna, pretože to môže zapríčiniť zrážky kondenzácia a následné poškodenie prístroja. Prístroj je určený pre použitie v suchom prostredí a v miernom podnebí, a nemal by byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- > Všimnite si, že nohy môžu zanechať farebné stopy na určitom povrchu nábytku. Použite bariéru medzi nábytkom a zariadením.
- > Nepoužívajte prístroj vo zvislej polohe. **Nepoužívajte** vonku!
- > Udržujte dostatočnú vzdialenosť zariadenia a diskov od zariadení, ktoré generujú silné magnetické pole.
- > Nekladte na zariadenie ťažké predmety.
- > Keď prinesiete prístroj z chladného prostredia do teplého, môže sa v ňom zrážať vlhkosť. V takom prípade počkajte cca 1 hodinu, než prístroj zapnete.
- > Napájací kábel umiestnite tak, aby nikomu a ničomu neprekážal (nebezpečenstvo zakopnutia).
- > Uistite sa, že napájací kábel alebo zástrčka je vždy ľahko prístupná, takže môžete rýchlo odpojiť zariadenie od elektrickej siete!
- > Používajte len vhodný kábel. Kábel nenapínajte silou!
- > Nedotýkajte sa adaptér alebo kábla mokрыmi rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- > V prípade poruchy, alebo dymu a zápachu zo zariadenia okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky !!
- > Pred prípadnou búrkou odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- > Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate (napr. Na dovolenke), tak odpojte na spájkovacie kábel z elektrickej siete.

- > Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, tak vyberte všetky batérie, pretože tie môžu vytečť a poškodiť zariadenie.
- > Vysoká hlasitosť, najmä potom u slúchadiel môže viesť k poškodeniu sluchu.
- > Nedávajte prístroj do blízkosti ďalších prístrojov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole. (napr. motory, reproduktory, alebo, transformátory).

Príprava pre uvedenie do prevádzky

Pripojenie napájania (sieťového adaptéra)

- > Pripojte zariadenie k dodanému adaptéru striedavého napätia (AC 240 V ~ / 50 Hz) a potom do elektrickej siete.



Najprv pripojte kábel sieťového adaptéra (DC 9V) do napájacieho konektora na zariadení (14) a až potom pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky (AC 240 V ~ / 50 Hz).



Pred pripojením do elektrickej zásuvky sa uistite sa, že prevádzkové napätie napájania zodpovedá napätie miestnej siete.



Po prvom pripojení k sieti sa na displeji objaví správa "**Willkommen zu Digital Radio**".



Používajte len dodaný napájací adaptér.



Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte zástrčku zo zásuvky. Zariadenie odpojte aj v prípade blížiace sa búrky. Vytiahnite za zástrčku, nie kábel.



Teplota vznikajúca pri prevádzke musí byť odvádzaná dostatočnou cirkuláciou vzduchu. Preto, zariadenie nesmie byť zakryté, alebo umiestnené v uzavretej skrini. Udržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm okolo jednotky.

Zlepšenie príjmu antény

Množstvo a kvalita prijímaných staníc je závislá na miestnej ponuke, stavu prijímača aj na jeho umiestnenie. Pomocou integrovanej teleskopickej antény môžete dosiahnuť vynikajúceho DAB / FM príjmu. Na dosiahnutie dobrého príjmu, musí byť anténa správne nastavená.

Najmä v okrajových oblastiach príjmu DAB je dôležitá presná orientácia DAB antény. Informácie o vysielačoch nájdete napr. Tu: www.digitalradiodab.cz

Prvé skúšobné spustenie sa odporúča pri okne v smere vysielača. Pri zlom počasi môže byť príjem DAB obmedzený.

použitie slúchadiel

Pri použití slúchadiel nepočúvajte rádio pri vysokej hlasitosti. To môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel prispôbte, hlavnú hlasitosť na minimálnu úroveň

Ak ste Pripojte Ak slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky), interný reproduktor je vypnutý.

- > Používajte len slúchadlá s stereo konektorom 3,5 mm.

> Zasuňte konektor slúchadiel do dierky pre slúchadlá na zadnej strane zariadenia (12). Zvuk bude teraz reprodukován výhradne prostredníctvom slúchadiel.

Pokiaľ chcete reprodukovat' audio opäť cez reproduktor, tak slúchadlá odpojte.


Použitie vstupu AUX

Vstup AUX umožňuje prehrávanie hudby z externých prehrávačov, napr. MP3 cez reproduktor rádia.

- > Prehrávač pripojte pomocou kábla (3,5 mm Jack) na vstup AUX (13) na zadnej strane digitálneho DigitRadia 306.

- > Opakovane stlačte tlačidlo **MODE (5)**, kým sa vstup **AUX** neobjaví **na displeji**.
- > Teraz ovládate hlasitosť na pripojenom externom zariadení.

Zapnutie zariadení

- > Pre zapnutie, alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu použite tlačidlo **Zap. / Standby**  na prístroji.

Po počiatočnom zapnutí, alebo po obnovení továrenského nastavenia sa spustí automatické vyhľadávanie DAB + staníc a bude nastavený aktuálny čas.

Prvé uvedenie do prevádzky

Po počiatočnom zapnutí, alebo po obnovení továrenského nastavenia sa spustí automatické vyhľadávanie DAB + staníc a na displeji sa ukáže priebeh vyhľadávania. Po ukončení vyhľadávania sa zobrazí prvý stanice podľa abecedného poradia a začne sa prehrávať.



Ak neboli nájdené žiadne stanice, je možné, že nie je dostupný žiadny signál. V prípade potreby zmeňte umiestnenie prístroja a / alebo polôh u teleskopickkej antény a spustíte vyhľadávanie znova.

nastavenie hlasitosti

> Hlasitosť upravte pomocou otáčania tlačidla **Select / Volume (6)**. Na displeji sa zobrazí úroveň hlasitosti.

Doprava: hlasný

Doľava: tichší

Prepínanie medzi DAB / FM / AUX režimy

> Stlačením tlačidla **M odo (5)** prepnete medzi režimom DAB / FM a režimom AUX

(externé zariadenie). Pri zmene prevádzkového režimu bude informácia o zdroji signálu zobrazená na displeji.



Režim DAB

> Opakovane stlačte tlačidlo **MODE**, kým sa na displeji neukáže DAB.
Ak spustíte režim DAB prvýkrát, prístroj vykoná automatické vyhľadávanie dostupných staníc.

Čo je DAB +

DAB je nový digitálny formát, v ktorom môžete počúvať kryštally čistý zvuk v CD kvalite. Digitálne vysielanie DAB využíva vysokorychlostný dátový tok vo vysielacom kanáli. Na rozdiel od bežných analógových vysielateľov vysielajú DAB viac rozhlasových staníc na jednej a tej istej frekvencii.

Toto vysielanie je známe pod názvom Ensemble alebo Multiplex. Multiplex sa skladá z rádiových staníc a viac servisných komponentov alebo dátových služieb, ktoré sú individuálne vysielané rozhlasovými stanicami.

Informácie získate napríklad na www.digitalradiodab.cz, digitalniradio.cz, www.rozhlas.cz/digital/portal.

Kompresia dát

Digitálne rádio pri nej využíva schopnosti ľudského sluchu. Ľudské ucho nevníma tóny, ktoré sú pod určitým minimálnym objemom hlasitosti. Zvuky, ktoré sa nachádzajú pod tzv. Prahom počuteľnosti, môžu byť teda odfiltrované. To je možné, pretože v digitálnom toku dát je ku každej informačnej jednotke uložená tiež príslušná relatívna hlasitosť k iným jednotkám.

Vo zvukovom signáli sú pri určitej hraničnej hodnote prekryté tiché časti časťami hlasnejšími. Všetky zvukové informácie v hudobnej skladbe, ktoré spadnú pod tzv. Maskovacie frekvenciu, môžu byť z prenášaného signálu odfiltrované. Toto vedie k redukcii prenášaného toku dát bez znateľného rozdielu v kvalite zvuku pre poslucháčov (HE AAC v2 - doplnková metóda kódovania pre DAB +).

Audio Stream

Pod pojmom audio stream sa u digitálneho rádia rozumie kontinuálny tok dát, ktorý obsahuje MPEG 1 Audio Layer 2 Frames a reprezentujú akustické informácie. Tak môžu byť prevedené bežné rozhlasové programy a môžu byť prijímané prijímačom.

Digitálne rádio používa systém kódovania MUSICAM, využívajúci MPEG formáty kompatibilné s PAD (opis vysielaného programu a poskytovanie informácií o názve skladby, mene interpreta, alebo hudobnom žánri). Toto býva tiež označované ako PAD dial'kové zasielanie dát. Digitálne rádio Vám neprináša iba zvuk vo výbornej kvalite, ale aj dodatočné informácie.

Automatické vyhľadávanie DAB staníc

Automatické vyhľadávanie prehľadá celé DAB pásmo III - kanály, a nájde všetky kanály, ktoré sú v mieste príjmu dostupné

> Ak chcete vykonať kompletne skenovanie, stlačte a chvíľu držte, počas prevádzky rádia, tlačidlo **Menu / Info (2)** kým sa neobjaví možnosť **Full Scan / Vollständiger Suchlauf**.

> Potvrďte stlačením tlačidla **Select / Volume (6)**.

Teraz bude vyhľadávanie začaté a prúbeh vyhľadávania sa zobrazí na displeji.





Po ukončení vyhľadávania sa začne prehrávať posledná počúvaná stanica, ak bola nájdená. Ak nie je nájdená žiadna stanica, skontrolujte anténu, alebo zmeňte miesto inštalácie.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Voľba **Manuálne vyhľadávanie / Manueller Suchlauf** umožňuje selektívne skenovať požadovaný kanál.

- > Stlačte a držte tlačidlo **Menu / Info (2)** kým sa neobjaví možnosť **Full Scan / Vollständiger Suchlauf**.
- > Otočte tlačidlom **Select / Volume (6)** vpravo, alebo vľavo a vyberte možnosť **Manuálne nastavenia / Manuell einstellen**.
- > Potvrďte stlačením tlačidla **Select / Volume (6)**.
- > Objaví sa toto menu:



- > Otočte tlačidlom **Select / Volume (6)** vpravo, alebo vľavo a vyberte frekvenciu.
- > Potvrďte stlačením tlačidla **Select / Volume (6)**.
- > Po úspešnom vyhľadávaní ukončíte skenovanie tlačidlom **Menu / Info (2)**.

Výber DAB staníc

- > Stlačte počas prevádzky tlačidlo **Select / Volume (6)**.
- > Požadovanú stanicu vyberte otáčaním tlačidla **Select / Volume (6)**. Tlačidlom otáčajte, pokiaľ sa požadovaná stanica nezobrazí.
- > Potom stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)** a stanica sa začne prehrávať.

Uloženie obľúbených DAB staníc

- > Nastavte požadovanú stanicu.
- > Stlačte tlačidlo **Preset - Predvoľba (9)** a držte ho.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume (6)** vpravo, alebo vľavo a požadovanú pozíciu (1-10).
- > Stlačením tlačidla **Select / Volume (6)** uložíte stanicu na zvolenú pozíciu a objaví sa nasledujúce okienko:



> Pre uloženie ďalších staníc opakujte tento postup.

Výber uloženej stanice

- > Stlačte krátko tlačidlo **preset - Predvoľba (9)**.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume (6)** vpravo, alebo vľavo a požadovanú stanicu.
- > Stlačením tlačidla **Select / Volume (6)** zahájite prehrávanie.

Doplňujúce informácie

O zvolenom kanáli môžete na obrazovke zobrazíť ďalšie informácie.

> Stláčaním **Menu / Info (2)** sa zobrazí tieto doplňujúce informácie:

- Názov
- Interpret
- Kvalita signálu
- Typ programu, multiplex / frekvencia
- dátový tok, kodek, stereo / mono
- Dátum / čas

režim FM

automatické vyhľadávanie

- > Stlačením tlačidla **Tune - Ladenie (3)** vstúpte do režimu vyhľadávania.
- > Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**, a s pustíte automatické vyhľadávanie ďalšie stanice, ktorá sa začne prehrávať.
- > Ďalším stlačením tlačidla **Tune (3)** opustíte do režim vyhľadávania.

Ďalšie informácie nájdete v odseku Nastavenie citlivosti vyhľadávania. V závislosti od nastavenia a kvalite príjmu v mieste inštalácie, sa môže stať, že zariadenie niektorú stanicu preskočí, kvôli slabému signálu. V takom prípade vyrovajte teleskopickú anténu a / alebo zmeňte nastavenie citlivosti vyhľadávania.

manuálne ladenie

- > Stlačením tlačidla **Tune - Ladenie (3)** vstúpte do režimu vyhľadávania.
- > Teraz otočte tlačidlom **Select / Volume (6)**, doprava, alebo doľava a nastavte požadovanú frekvenciu i.

Po chvíli začne stanice hrať, a ak sú k dispozícii, objaví sa na displeji aj informácie o programe.

Uloženie obľúbených FM staníc

- > Nastavte požadovanú stanicu.
- > Stlačte tlačidlo **Preset - Predvoľba (9)** a držte ho.

- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume (6)** vpravo, alebo vľavo a požadovanú pozíciu (1-10).
- > Stlačením tlačidla **Select / Volume (6)** uložíte stanicu na zvolenú pozíciu a objaví sa nasledujúce okienko:



Výber uloženej stanice

- > Stlačte krátko tlačidlo **preset - Predvoľba (9)**.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume (6)** vpravo, alebo vľavo a požadovanú stanicu.
- > Stlačením tlačidla **Select / Volume (6)** zahájite prehrávanie.

Doplňujúce informácie

O zvolenom kanáli môžete na obrazovke zobrazit' ďalšie informácie.

- > Stláčaním **Menu / Info (2)** sa zobrazí tieto doplňujúce informácie:

- Názov
- Interpret
- Kvalita signálu
- Typ programu, multiplex / frekvencia
- dátový tok, kodek, stereo / mono
- Dátum / čas

Nastavenie citlivosti vyhľadávania

- > Vstúpte do Menu tým, že stlačíte a podržíte tlačidlo **Menu / Info (2)** a vyberiete položku **Nastavenia vyhľadávania / Suchlauf-Einstellung**.



- > Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.



Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)** vyberte, či sa majú v automatickom režime vyhľadávania vyhľadať len stanice so **silným signálom / kräftigen Sender**, alebo či sa majú vyhľadať všetky **dostupné stanice / allen Sender**.

Toto nastavenie môže spôsobiť, že niektoré stanice nebudú vyhľadané.

nastavenie zvuku

> Otvorte menu stlačením a podržaním tlačidla **Menu / Info (2)**.

> Otočte tlačidlom **Select / Volume doľava / doprava (6)**, kým sa nezobrazí položka **Nastavenie zvuku Audio-Einstellung**.



> Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.



Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)** vyberte, či sa má zvuk reprodukovat' ako **stereo / stereo möglich** (ak je k dispozícii), alebo **iba mono / nur mono**.

Ak je zvuk reprodukováný so šumom, môže pomôcť nastavenie iba mono.

Čas (Uhrzeit)

V tomto menu môžete vykonávať rôzne nastavenia dáta času.

> Vstúpte do Menu, podržaním tlačidla **Menu / Info (2)** a otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte položku **System. Čas / Uhrzeit**

> Stlačte tlačidlo o **Select / Volume (6)**.

> Teraz vyberte položku **Čas / Uhrzeit**.



> Stlačte tlačidlo o **Select / Volume (6)**.



> Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)** niektorú z ponúk: **Nastavenie Času a dáta - Zeit / Datum einstellen**, **Automatická aktualizácia - Autom. Update**, **Formát času 12/24 hod./Std.**, Alebo nastavenie **Formátu dáta - Datumsformat einst.**

Nastavenie času a dáta (Zeit / Datum einstellen)

Tu môžete manuálne nastaviť aktuálny čas a dátum.



- > Ukazovateľ hodín začne blikať.
- > Teraz môžete otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)** nastaviť hodiny.
- > Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**.
- > Teraz začne blikať ukazovateľ minút.
- > Teraz môžete otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)** nastaviť minúty.
- > Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**.
- > Takto môžete nastaviť i dátum. Proces nastavenia je rovnaký ako u nastavenie času.

Automatická aktualizácia času a dátumu (Autom. Update)

Vyberte si zdroj (DAB / FM), z ktorého sa bude dátum a čas automaticky aktualizovať.



Nastavenie formátu času 12/24 hod (Std.)

K dispozícii máte voľbu nastavenia formátu zobrazenia času. Môžete zvoliť buď 12, alebo 24 hodín.



Nastavenie formátu dátumu (Datumsformat einstellen)

Tu nastavte požadovaný formát zobrazenia dátumu.

> Vyberte si medzi TT-MM-jjjj a MM-TT-jjjj (T = deň, M = mesiac, J = rok).



Osvetlenie displeja / stmievanie

Tu môžete nastaviť jas displeja pre rôzne prevádzkové podmienky. Môžete si vybrať 4 úrovne ň.

> Stláčaním **Dimmer / Snooze (8)** počas prevádzky, môžete zmeniť jas displeja v nasledujúcich štyroch stupňoch:

Vypnutý - Nízka - Stredná - Vysoká.

Jazyk

Tu môžete zadať, alebo zmeniť prevádzkové jazyk.

> Stlačením tlačidla **Menu / Info (2)** otvorte menu.

> Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte položku **System**.

> Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.

> Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte položku **Jazyk / Sprache**.

> Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.



- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte jazyk (nemčina, italstina, angličtina, Francais).
- > Potvrďte stlačením tlačidla **Select / Volume (6)**.

Tovární nastavenia

Pomocou továrenského nastavenia obnovíte všetky zmeny a nastavenia späť do pôvodného nastavenia z výroby. Všetky vaše individuálne nastavenie vr. zoznamu staníc budú zmazané!

- > Otvorte menu stlačením a podržaním tlačidla **Menu / Info (2)**.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte položku **System**.
- > Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte možnosť **Obnovenie továrenského nastavenia / Werkseinstellung**.
- > Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.



- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte **Áno (Ja)**, alebo **Nie (Nein)** a určite tak, či chcete továrenské nastavenia obnoviť, alebo nie.
- > Potvrďte stlačením tlačidla **Select / objem (6)**.

Pri spustení továrenského nastavenia sa prístroj reštartuje a zaháji znovu proces prvotného nastavenia.

Verzia softvéru

- > Otvorte menu stlačením a podržaním tlačidla **Menu / Info (2)**.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte položku **System**.
- > Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)**.
- > Otáčaním tlačidla **Select / Volume doľava / doprava (6)**, vyberte položku **SW Version**.



> Teraz stlačte tlačidlo **Select / Volume (6)** a ukáže sa aktuálna verzia SW vášho **prístroja**.



Odložené budenie / Časovač vypnutia (Snooze / Sleep)

Využite funkciu **Sleep** pre prehrávanie hudby po iba po určitú dobu.
Po uplynutí nastaveného času sa DigitRadio 306 automaticky vypne.

- > Stlačte tlačidlo **Sleep (10)**.
- > Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



- > Stláčaním **Sleep (10)** a vyberte čas, po uplynutí ktorého sa rádio vypne.
- > Dostupné nastavenia: **Vypnuté, 10, 20, 30, 60, 70, 80 a 90 minút.**
- > Potvrďte tlačidlom **Select / Volume (6)**.
- > Prípadne môžete funkciu aj aktivovať cez **Systém> Sleep menu**.

Budík

DigitRadio 306 možno použiť aj ako budík.

K dispozícii máte 2 samostatne programovateľné alarmy, ktoré môžete individuálne nastaviť.

- > Jedným stiskom tlačidla **Alarm (7)** vstúpite do nastavení pre **Alarm 1**. Ak stlačíte tlačidlo dvakrát, vstúpite do nastavenia pre **Alarm 2**.
- > Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



- > Potvrďte tlačidlom **Select / Volume (6)**.
- > Zobrazí sa nastavenie pre Alarm 1.

> Otáčaním tlačidla Select / Volume doľava / doprava (6), vyberte čas a stlačením tlačidla Select / Volume (6) nastavenie potvrdíte a prejdite na ďalšie položky:

> Čas signalizácia, hodiny a minúty

> Trvanie alarmu / Dauer (15, 30, 45, 60 alebo 90 minút)

> Zdroj budíka (bzučiak, DAB, alebo FM)

> Opakovanie budíka (Denne - täglich / Raz - Einmal / Víkend - Wochenende, alebo PRACOVNÉ dni - Werktage)

> Hlasitosť alarmu

> Otáčaním tlačidla Select / Volume doľava / doprava (6), budík zapnite a potvrdíte stlačením tlačidla Select / Volume (6).

Pri stlačení tlačidla Dimmer / Snooze (8) sa d obaja budenie odloží o 5 minút.

Po stlačení tlačidla A LARM (7) sa budík vypne.

technické špecifikácie

Technické špecifikácie

Príjem	DAB / DAB +, FM ,
Napájanie	AC vstup: 10 0-240V, 50-60Hz DC výstup: 9V, 1 ,6 A
Frekvenčný rozsah	FM: 87.5-108MHz DAB / DAB +: 174 - 240 MHz
Audio výkon	1x 5W rms
Rozmery	22 1 mm x 159 mm x 137 mm

Zmeny a chyby vyhradené.

Stav k 11/20 16

Kopírovanie a rozmnožovanie iba so súhlasom výrobcu.

TechniSat a DigitRadio 306 sú registrované ochránené značky spoločnosti

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun
www.technisat.de

Tento produkt je kvalitný a testovaný.
Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu nákupu.
Uschovajte si faktúru ako doklad o nákupe.

Ak sa vyskytnú problémy v rámci tejto záručnej doby, obráťte sa na svojho predajcu.

Technická horúca linka
Pondelok - piatok od 8:00 do 20:00
0 049 3925/9220 1800 (Nemecko)

Pozor!

Ak sa vyskytnú ťažkosti, mali by ste sa Najprv obrátiť na linku technickej podpory Vášho Predajca.