





Digit ISIO S2

Digitální satelitní Twin-HD přijímač s
přístupem k internetu

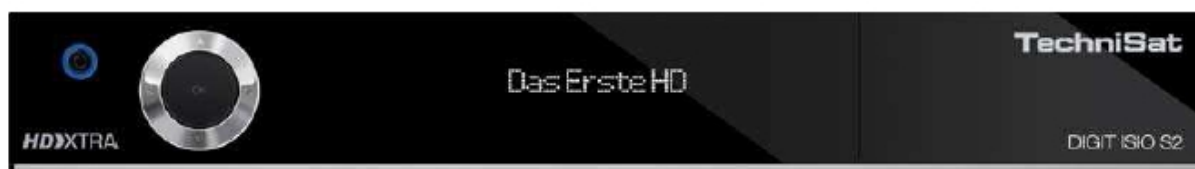



Seřazenou kartej CONAX a jedním rozhraním PCMCIA
pro zasunutí modulu CI nebo CI+,
včetně funkce nahrávání přes rozhraní USB.

Pro příjem volných a zakódovaných
(např. VIAACCESS, CONAX, IRDETO atd.)
satelitních programů HD.




2 Vyobrazení

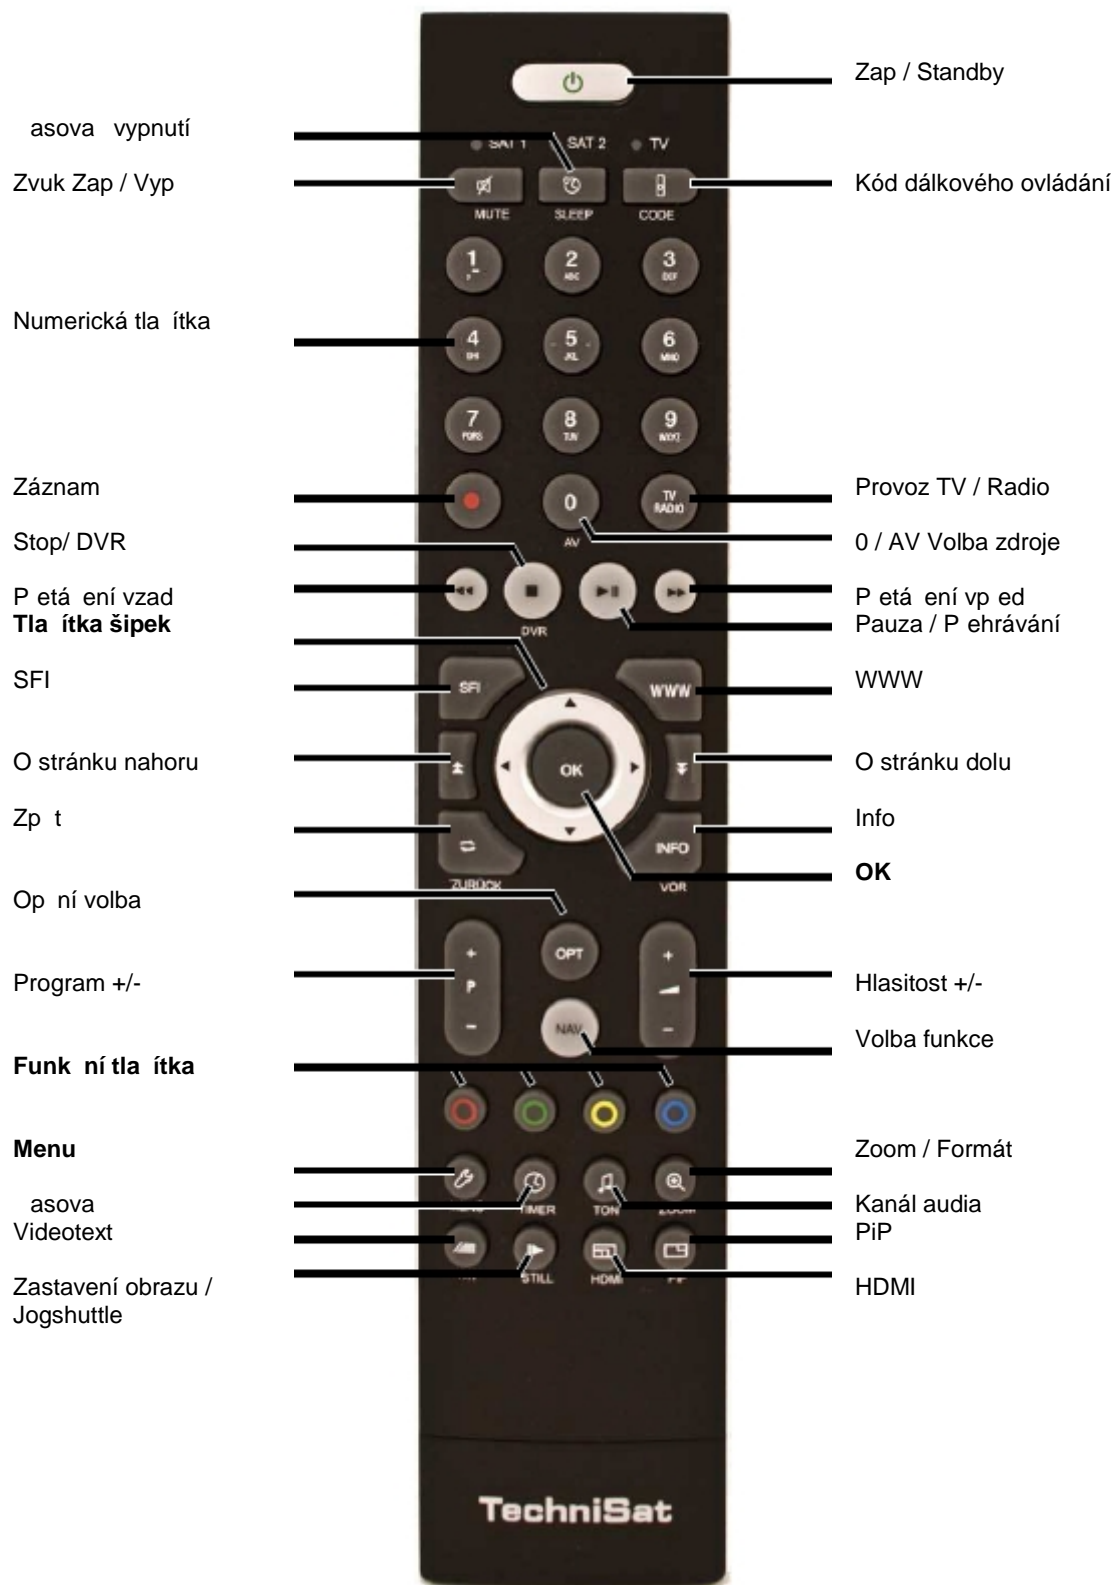

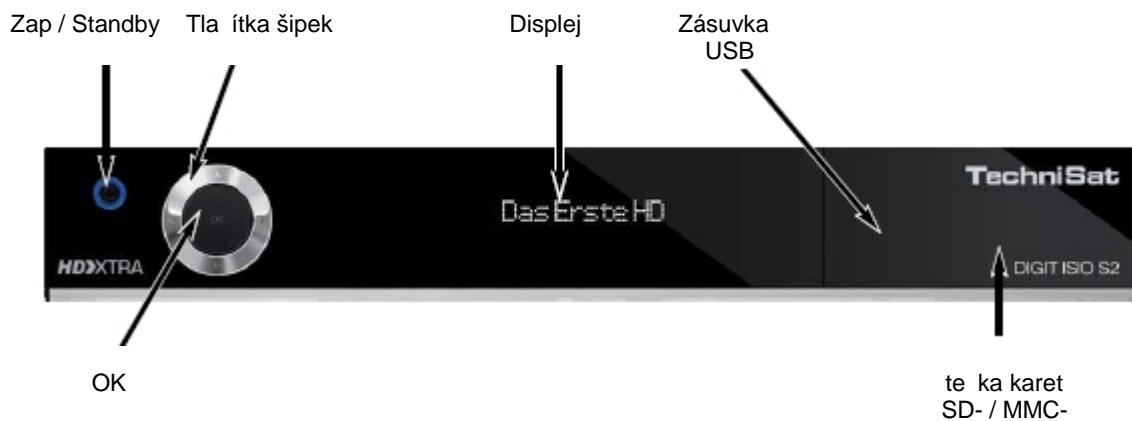

Vložení modulu CI / CI+

- > Dbejte návodu výrobce modulu CI / CI+ a karty.
- > Vložte pot ebnou kartu Smart do odpovídajícího modulu CI.
- > Zasu te nyní opatrn ě modul CI do št rbiny.

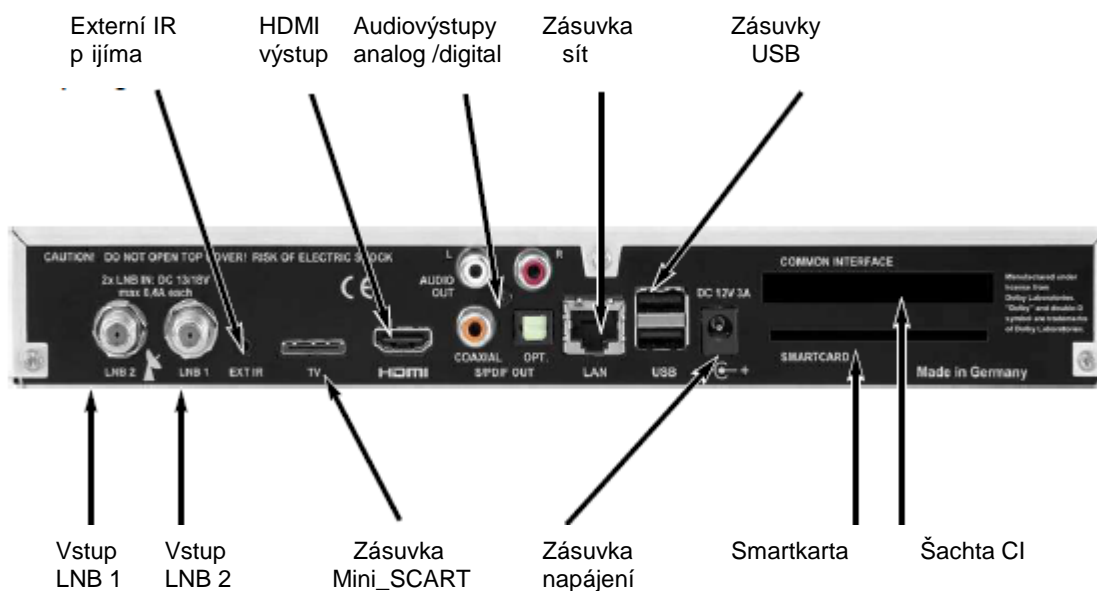

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Srdce Vám blahopřejeme, že jste se rozhodli pro satelitní digitální přijímač Digit ISIO S2.

Předkládaný návod k použití Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce Vašeho nového digitálního přijímače. Pokyny k obsluze jsme vytvořili co možná nejsrozumitelněji, jejich rozsah jsme udrželi tak nízký, jak jen bylo nutno.

Funkční rozsah Vašeho přijímače se bude neustále rozšiřovat díky aktualizacím jeho software. Takto se mohou případně objevit nové postupy obsluhy přijímače, které v tomto návodu nejsou vysvětleny, respektive se můžete dozvědět o obsluhu již stávajících funkcí změnami. Z tohoto důvodu by jste měli, čas od času, navštívit domovskou stránku TechniSatu, abyste si stáhli v současné době aktuální návod k použití.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším Technisat Digit ISIO S2!

Váš

TechniSat Team



HDMI, HDMI-logo a High Definition Multimedia Interface jsou známky, nebo zapsané známky HDMI Licensing LLC.

Tento výrobek obsahuje autorským právem chráněné technologie, které jsou chráněny U.S. patenty a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Reverse-Engineering a disassembování jsou zakázány.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

3 Prosíme p e íst jako první

P edtím než p ístroj p ipojíte a uvedete do provozu, p ekontrolujte nap ed dodávku na úplnost a seznamte se s bezpečnostními pokyny.

Dodávka obsahuje:

1 digitální p íjíma , 1 dálkové ovládání, 1 Zkrácený návod k obsluze, 1 CD-ROM
2 baterie (mikro články), 1 sí ový napáje s kabelem.

3.1 Bezpečnostní pokyny

Pro vaši ochranu byste si měli pečlivě přečíst bezpečnostní opatření, předtím než Váš nový p ístroj uvedete do provozu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou nepřiměřeným zacházením a nedodržením bezpečnostních opatření.

U elektrických zařízení se mohou vyskytnout, jeho funkcí podmíněné svodové proudy. Tyto jsou, i když mohou být pociťovány jako lehké brnění, přípustné a nejsou nebezpečné.

Aby se zamezilo tímto svodovým proudům, musí se nová instalace, nebo propojování ze sítě napájených p ístroj (p íjíma , televizor atd.) provádět každém p ípadě v bezproudém stavu tzn. všechny p ístroje musí být odpojeny od elektrické sítě.

P ístroj smí být provozován pouze v mírném klimatickém pásmu.



Aby se zajistil dostatečný průchod vzduchu, postavte p ístroj na rovnou hladkou podložku a nepokládejte žádné předměty na víko p ístroje. Zde se nachází vtrací štěrbin, kterými uniká teplo z vnitřku p ístroje.

Nestavte na p ístroj žádné domácí předměty, například svíčky.



Nevystavujte p ístroj kapající, nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj kapalinou naplněné předměty, například vázy. Jestliže do p ístroje vnikla voda, okamžitě vytáhněte zástrčku sítě a uveďte servis.




Neprovozovat v blízkosti p ístroje žádné tepelné zdroje, které by jej dodatečně oteplevaly.



Nezasouvat žádné předměty do vtracích štěrbin.

Nikdy p ístroj neotevírejte. Hrozí nebezpe í úrazu elektrickým proudem.
Eventuelní nutný zásah by m l být provád ěn pouze vyškolenými osobami.



V následujících p ípadech byste m li p ístroj odpojit od sít a požádat o pomoc odborníka:

sí ový kabel, nebo sí ová zástr ka jsou poškozeny
p ístroj byl vystaven vlhkosti, nebo do n j vnikla kapalina
p í podstatných poruchách funk nosti
p í závažných vn ějších poškozeních

3.2 Provozní p estávky

B ěhem bou ky, nebo p í delších provozních p estávkách (nap . dovolená) by se m l p ístroj odpojit od sít a vytáhnout kabel od antény.

D íve než odpojíte p ístroj od sít , m li byste jej nap ed p ěpnout do stavu Standby a vy kat, až se na displeji zobrazí aktuální as, p ípadn ě se rozsvítí ěervená dioda LED.

3.3 D ležitě poznámky k obsluze

Použitím tzv. „On Screen Display“ (p ekrývání na obrazovce) se zjednodušilo ovládání Vašeho digitálního p íjíma ě a po et tla ítek dálkového ovládání se zmenšil.

Všechny funkce jsou vyobrazeny na obrazovce a mohou být ovládány pouze n kolika tla ítky.

Související funkce jsou zahrnuty v „MENU“. Zvolená funkce je zvýrazn ěna.

Spodní ada menu p edstavuje, jako barevné proužky, „funk ní tla ítka“ ěervené, žluté, zelené a modré. Tyto barevné proužky p edstavují v jednotlivých menu rozli ěné funkce, které vyvoláte stiskem, odpovídajícím zp sobem zbarveného, tla ítka na dálkovém ovládání („multifunk ní tla ítka“). Tato „funk ní tla ítka“ jsou ve funkci pouze tehdy, nachází-li se v odpovídajícím polí ku jejich zkrácené ozna ění (popis).

Popis tla ítek a pojmy, které se v OSD menu vyskytují jsou v tomto návodu vytišt ěny t u n ě.

Nápov da: Pokud je k dispozici, tak m ěže být v menu zobrazena a posléze vypnuta stisknutím modrého funk ního tla ítka.

3.4 Důležitý pokyn ohledně ochrany dat

Doporučujeme Vám odstranit před předáním přijímače do opravy Vašemu prodejci všechna datová média respektive datové nosiče.

Obnova dat není součástí provedení opravy ani údržbových prací. TechniSat nepřebírá žádnou záruku za ztrátu, nebo poškození dat během opravy.

3.5 Dálkové ovládání – výměna baterií

Otevřete víko prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání lehkým stlačením na označeném místě a odsuňte víko ve směru šipky.

Vložte dodané baterie při respektování jejich polarit (viditelné označení v prostoru pro baterie).

Prostor pro baterie uzavřete.

3.6 Pokyn k ekologické likvidaci

Balení Vašeho přístroje sestává výlučně z recyklovatelných materiálů. Prosím odstraňte tyto, vytříděné odpovídajícím způsobem, do systému tříděného odpadu.



Tento výrobek nesmí být po ukončení své životnosti odstraněn do odpadu z domácností, nýbrž musí být předán do sbírného místa pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Na toto upozornuje symbol zobrazený na přístroji, v návodu k použití a na balení.

Suroviny jsou, odpovídají jejich označení, znova zhodnotitelné.

Dbejte na to, že vybité baterie a elektronický šrot nesmí skončit v domácím odpadu, nýbrž musí být likvidovány náležitým způsobem (zpravidla odběr u prodejce, nebezpečný odpad).



4 P ipojení DVB p ijíma e

- P ipojení síť (napájení)
- P ipojení LNB ke vstupu LNB 1 p ijíma e DVB.
(Prosím, dbejte toho, že p i provozu s jedním anténním signálem musí být jednotka LNB bezpodmíne n propojena se vstupem LNB 1.)
- P ipojení jednotky LNB ke vstupu LNB 2 p ijíma e DVB.
- HDMI propojení DVB p ijíma e s televizorem.
- Propojení audiovýstup s HIFI / surround za ízením.
- P ipojení p ijíma e DVB k po íta ové síti / internetu.



S

Následující odkazy a b c atd. se vztahují k vyobrazení na stránce 8.

4.1 P ipojení napájení ze sít

Digitální p ijíma m že být k elektrické síti p ipojen teprve poté, co je p ístroj kompletn ě propojen se všemi p íslušnými za ízeními. Tímto se vylou í poškození p ijíma e, p ípadn ě jiného za ízení..

- a Potom co jste provedli všechna propojení dle následujících bod ě, p ipojte p ijíma pomocí p íloženého napáje e na zásuvku **230 V/50-60 Hz**

4.2 Venkovní jednotka

4.2.1 Provoz se dv ěma anténními signály

Abyste využili plný rozsah funkcí digitálního p ijíma e, m ěli byste p ijíma provozovat se dv ěma odd ělenými anténními signály / anténními svody, které jsou identicky obsazeny.

- b, c Propojte vstupy LNB 1 a 2 digitálního p ijíma e vhodným koaxiálním kabelem se svou venkovní jednotkou.
Respektujte p ítom též bod 7.6 (Nastavení antény).

4.2.2 Provoz s jedním anténním signálem

Ve výjime ěných p ípadech m ěžete p ijíma také provozovat s jedním anténním signálem. Potom máte ovšem k dispozici funkce záznamu a PiP pouze v omezeném rozsahu. (viz bod 7.6.3)

- b Propojte vstupy LNB 1 digitálního p ijíma e vhodným koaxiálním kabelem se svou venkovní jednotkou.

4.2.3 Provoz s oto ěným za ízením

- b Propojte p í provozu s oto ěným za ízením motor DiSEqC (Level 1.2) se vstupem LNB 1 .

4.3 P ipojení televizního p ijíma e

- d Propojte p ijíma (výstup HDMI) a televizor (vstup HDMI) pomocí HDMI kabelu.
Je-li televizor odpovídajícím zp ůsobem vybaven, p ípne se automaticky se zapnutím digitálního p ijíma e na vstup HDMI.

Alternativn ě :

Propojte p ijíma (zásuvka mini SCART) a televizor (zásuvka SCART) pomocí mini SCART adaptéru (nap ěl. Artnr. 0000/3602) a kabelu SCART.

Je-li televizor odpovídajícím zp ůsobem vybaven, p ípne se automaticky se zapnutím digitálního p ijíma e na vstup AV a tím na provoz ze satelitu. P ípadn ě je nutno druh signálu na televizoru dostavit ru ěn ě, viz bod 7.3.6.

4.4 Pípojení zesilovače HI-FI / Surround

Abyste dosáhli nejvyšší možné kvality zvuku, můžete k digitálnímu přijímači připojit Hifi / Surround zesilovač.

4.4.1 Digitální

Pokud má Vaše zesilovač odpovídající elektrický, nebo optický vstup, připojte zásuvku AUDIO OUT DIGITAL elektricky nebo opticky s elektrickým, případně optickým vstupem Vašeho zesilovače.



K dispozici jsou, závisle na tom, kterým vysílá, vzorkovací frekvence 32, 44,1 a 48 kHz. Rovněž tak je na tomto výstupu, pokud je vysílán, signál Dolby Digital.

4.4.2 Analogový

Připojte zásuvky Cinch **Audio R** a **Audio L** digitálního přijímače vhodným kabelem se vstupem Vašeho zesilovače.
(např. CD, nebo AUX; pozor, vstup PHONE není vhodný!)

4.5 Zásuvka USB

USB zásuvka slouží k provedení aktualizace provozního software, jakož i k přenosu dat. Kromě toho můžete přenosovat, pomocí funkcí přehrávání filmů, hudby a obrázků (body 8.19, 8.20 resp. 8.21), souborů formátu MPEG-, MP3-, případně JPG na paměťovém mediu USB.

Do zásuvky USB můžete také zasunout WLAN-Adaptér, například Techni-Sat USB-WLAN Adapter (Artnr. 0000/3633), nebo Techni-Sat ISIO USB-WLAN Adapter (Artnr. 0002/3633), a tím připojit přijímač ke stávající síti WLAN. Respektujte v tomto také bod 7.5.2 Nastavení WLAN.

Je možné i použití adaptéru Bluetooth například Bluetooth-Audio, pro připojení k přijímači.

4.6 Karta karet SD / MMC

Karta karet SD slouží k provedení aktualizace provozního software, jakož i k přenosu dat (souborů záznamů DVR, obrázků, hudby a videa) na pevný disk, případně na jiný. Kromě toho můžete, pomocí funkcí přehrávání filmů, hudby a obrázků (body 8.18, 8.19 resp. 8.20), k odpovídajícím souborům karty SD / MMC (viz Technické podmínky bod 23).

4.7 Zásuvka síť (RJ45)

Přes zásuvku sítě můžete připojit k Vaší stávající počítačové síti. Tím můžete využívat funkce internetu a watchmi jakož i Hbb TV aplikace distributorů programů.

Respektujte v tomto bod 7.5 Nastavení sítě.

5. Prvotní instalace

Potom, co jste si přečetli bezpečnostní pokyny a přístroj, jak je popsáno v kapitole 4, zapojili, zapněte jej, jak popisuje kapitola 7.

Při prvním uvedení do provozu startuje automaticky asistent instalace AutoInstall. Pomocí instalačního asistenta můžete jednoduchým způsobem provést nastavení digitálního přijímače.

Při každém kroku instalace je vysvětleno, která nastavení se provádí.

> Ve startovacím okně asistenta instalace můžete prvotní instalaci zastavit stiskem červeného funkčního tlačítka. Přístroj bude následně startovat se standardním předprogramováním.



V následných krocích instalace můžete uskutečnit nastavení přijmout stiskem tlačítka OK, a tím přejdete k následujícímu kroku instalace.



Stiskem tlačítka Zpět se vrátíte vždy do předchozího kroku instalace, tím můžete kdykoli korigovat chybná nastavení.

Zde ukazovaný průběh prvotní instalace slouží jen jako příklad.

Průběh prvotní instalace závisí na Vámi provedených nastaveních. Dbejte proto prosím pokynů na obrazovce.

Jazyk menu

> Při startu asistenta instalace se zprvu objeví okno pro volbu jazyku menu.



> Označte tlačítkem šipky požadovaný jazyk.



Odpovídající této volbě bude nastaven automaticky jazyk zvuku.

Jak je popsáno v bodu 7.4.1, můžete toto nastavení kdykoliv upravit.

> Potvrďte nyní stiskem tlačítka OK, abyste nastavení přijali a postoupili do dalšího kroku asistenta instalace.

Nastavení zem



- > Zvolte tlačítky šipek zemi, ve které bude přístroj provozován.



Odpovídaje Vaší volbě bude provedeno automaticky i nastavení času pro letní a zimní čas.

Kromě toho, na základě tohoto nastavení dojde k automatickému spuštění programu v asistentu instalace, a rovněž tak i po vyhledání vysílání.

- > Stiskněte tlačítko OK, abyste volbu potvrdili.

Formát obrazu

- > Nastavte tlačítka šipek napravo / nalevo formát obrazu připojeného televizního přijímače.



Odpovídaje Vaší volbě dojde k automatickému přepnutí formátu obrazu k televiznímu přijímači.



- > Stiskněte tlačítko OK, abyste volbu potvrdili.

Anténní signály


Zvolte si v tomto bodu instalačního asistenta, kolik anténních svodů jste připojili k přijímači.



- > Potvr te následn stiskem tlačítka OK přijetí této volby.

Konfigurace antény

V tomto bodu asistenta instalace můžete přizpůsobit nastavení Vašeho digitálního přijímače ke konfiguraci Vaší antény.

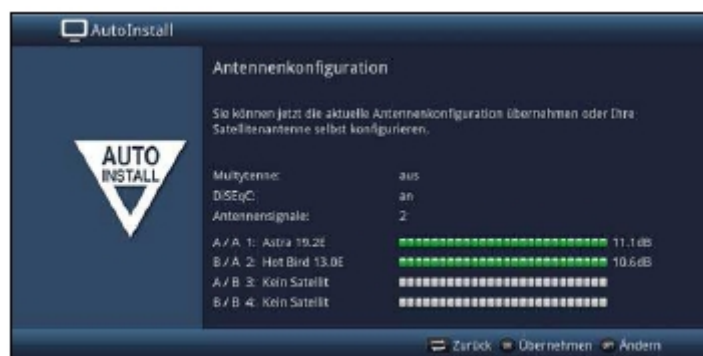

- > Chcete-li přijmout standardní nastavení antény, stiskněte tlačítko OK.
- > Když konfigurace Vašeho anténního zařízení neodpovídá standardnímu nastavení, zmačkněte tlačítko OPT.
- > Proveďte nyní, jak blíže popsáno v bodu 7.6, nastavení antény pomocí Vašeho anténního zařízení a stiskněte nakonec tlačítko Zpět, abyste se vrátili do přehledu anténní konfigurace.
- > Potvrďte konečně tlačítkem OK, abyste nastavení přijali.

Konfigurace síť

V tomto kroku se vykoná automatická kontrola konfigurace síť



- > Nechcete-li provést kontrolu konfigurace síť, pak stiskněte tlačítko INFO.
- > Když konfiguraci síť chcete prozkoušet, nebo ji změnit, pak stiskněte tlačítko OPT.



- > Zvolte tlačítky šipek nahoru / dolů, zda chcete konfigurovat síť LAN nebo WLAN a stiskněte tlačítko OK.
- > Proveďte nastavení síť popsané v bodu 7.5.
- > Nakonec stiskněte tlačítko INFO, abyste nastavení přijali. Kontrola konfigurace síť zapadne znovu.

Aktualizace software

Nyní se zkusíme digitalně přijímat, je-li pro přístroj k dispozici nový software. Když nový software k dispozici je, můžeme automaticky provést aktualizaci software.



- > Nechcete-li vyčkat na vyhledání nového software, případně na jeho stažení a instalaci, pak můžeme tento krok přeskočit stlačením tlačítka INFO.



Přeskočí-li se vyhledání nového software, případně jeho aktualizace, provede přístroj znovu nový test a načte software automaticky v případě nastaveném dle bodu 16.5.2, pokud je tato funkce aktivována (bod 16.5.1) a přístroj se v tomto případě nachází v provozním stavu Standby.

- > Není-li nový software pro přístroj k dispozici, přejdete stiskem tlačítka OK k dalšímu kroku asistenta instalace.
- > Nalezne-li se oproti tomu nový software, můžeme stiskem tlačítka OK odstartovat jeho automatickou aktualizaci.



Na obrazovce se objeví nápis „Aktualizace software, prosím můžete trochu strpení“ s pruhem postupu aktualizace, který Vám ukazuje pokrok ve stahování. Poté se objeví další dva postupové proužky, které Vám ukazují pokrok jednotlivých kroků aktualizace přístroje. Poté bude automatická instalace pokračovat.

Vyhledávání vysílání / ISIPRO

Máte k dispozici různé možnosti jak vyhledat nové vysílání a případně aktualizovat programovou nabídku. Můžeme pro Vás přijímat stáhnout buď pomocí funkce ISIPRO ze satelitu novou programovou nabídku, nebo provést vyhledávání vysílání.

- > Pro stažení existující aktuální programové nabídky označte tlačítka šipek nahoru / dolů a dle ISIPRO - Aktualizace nabídky program.
- > Spusťte tento proces stiskem tlačítka OK.



Aktuelní programová nabídka se nyní stáhne přes satelit. Prosím respektujte další pokyny při ekryvání na obrazovce a vysvětlení tlačítek v bodu 17.4.

- > Pokud chcete provést, místo aktualizace programové nabídky přes satelit, vyhledávání vysílání, nebo pokud nebyl-li nakonfigurován pro příjem signálu DVB-S, tak označte tlačítka šipek nahoru / dolů pole Všechny vysílání, případně Všechny nezakódované vysílání a spusťte stiskem tlačítka OK vyhledávání vysílání.



Při tomto prohledávání se prozkoumají na programy všechny satelity obsažené v nastavené konfiguraci antény. Tento proces může trvat několik minut. Dbejte prosím dalších pokynů na obrazovce.



Pokud se vyhledávání vysílání nebo aktualizace programové nabídky, bude vložena implicitní programová nabídka výrobce.

Regionální programy

Na které vysílací stanice vysílají svůj program s rozdílným regionálním obsahem. Na tomto místě můžete stanovit, který z těchto regionálních programů upřednostíte. Zvolený regionální program bude automaticky nastaven při spuštění na odpovídající vysílací stanici.



- > Označte tlačítka šipek vysílací stanici, jejíž upřednostovaný program chcete specifikovat.

- > Otevete stiskem tlačítka OK okno s pro tuto stanici dostupnými regionálními programy.
- > Zvolte tlačítka šipek nahoru / dolu upravený regionální program.
- > Uzavrete okno opatrným stiskem tlačítka OK.
- > Označte, pro potvrzení zvolených regionálních programů, pomocí tlačítek šipek pole Přejmout.
- > Tím, že potvrdíte tlačítkem OK, dospějete k dalšímu kroku instalace.



Zvolíte-li si, odpovídá bodu 8.4.4, později jiný regionální program pro některou vysílací stanici, bude tento uložen pro tuto stanici do budoucna.

ISIO aktualizace internetového seznamu

V tomto instalačním kroku se předprogramovaný internetový seznam automaticky aktualizuje, pokud je nový seznam k dispozici pro stažení.



- > Pokud nehodláte vykat na stažení aktuálního internetového seznamu ISIO, můžete tento proces přerušit stiskem tlačítka INFO.

watchmi

V tomto kroku si můžete aktivovat službu watchmi a zvolit si požadované kanály, které budou převzaty do seznamu TV a přehledu SFI.



Služba watchmi je online služba provozovaná společností „Axel Springer TV Guide GmbH“.



> Aktivujte službu watchmi tím, že si pomocí tlačítek šipek napravo / nalevo zvolíte zapnuto nebo vypnuto a následně stisknete tlačítko OK.

> Zvolte si start tutorialu (výukového programu), abyste uviděli krátké uvedení.



K tomuto již potě budete být připojeni k internetu.

Poté s Vámi zobrazí všeobecné obchodní podmínky (AGB) pro užívání služby watchmi.



> Tlačítka šipek nahoru / dolů můžete v AGB listovat po stránkách.

> Tlačítka šipek napravo / nalevo si zvolíte z následujících možností:

> **Přerušit:** Podmínky AGB se uzavřou a Vy se budete moci znovu rozhodnout, zda hodláte watchmi zapnout, nebo vypnout. Přetlačení se nastaví na zapnuto.


> **Odmítnout:** Podmínky AGB se uzavřou a Vy se budete moci znovu rozhodnout, zda hodláte watchmi zapnout, nebo vypnout. Přetlačení se nastaví na vypnuto.

> **Akceptovat:** Tímto podmínky AGB akceptujete. Následně se budou aktualizovat data a vy budete mít možnost v následujícím kroku si zvolit požadované kanály.

Následně se načtou data kanálů watchmi.



Po aktualizaci dat máte možnost si vybrat kanály a tyto přidat do seznamu TV

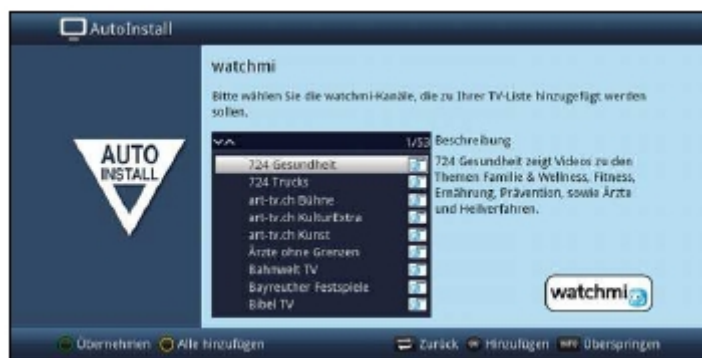

- > Pomocí tlačítka šipek nahoru /dolů můžete pohybovat lištou vybírání po jednotlivých kanálech a označené kanály vybrat stiskem tlačítka OK.

Vybrané kanály budou označeny zatržítkem.

- > Označíte-li vybraný kanál znovu a stisknete-li tlačítko OK, bude tento kanál z výběru odstraněn.

Na pravé straně se objeví krátký popis vybraného kanálu.

- > Žlutým funkčním tlačítkem můžete paušálně vybrat všechny vysílání.

- > Abyste Váš výběr kanálů nakonec převzali, stisknete zelené funkční tlačítko.

Tato nastavení můžete též v budoucnu kdykoliv změnit. Možnosti najdete pod bodem 11.

Zavedení dat SFI

Váš digitální přijímač má k dispozici elektronický programový časopis SFI (**S**ieh**F**ern **I**nfo). Aby mohl zobrazit data z tohoto programového časopisu, musí Váš přijímač předem stáhnout SFI data ze satelitu.

Pro to startuje Váš přijímač, potom co ukončil aktualizaci programové nabídky nebo vyhledávání vysílání, automaticky se zaváděním dat SFI. Tento proces trvá až do 30 minut.



- > Nechcete-li vy kat zavedení dat SFI, m žete tento pochod p esko it stiskem tla ítká INFO. SFI data se pak automaticky zaktualizují v pr b hu p íští noci, respektive je m žete kdykoli aktualizovat manueln .



P esko í-li se aktualizace SFI, Váš p ístroj je zavede automaticky, v dle bodu 14.2 nastaveném ase, pokud z stane aktivní volba aktualizace SFI (bod 14.1) a krom toho se p ístroj v uvedenou dobu bude nacházet v provozním stavu Standby. Krom toho m žete také aktualizaci zahájit manueln v kterékoliv dob (bod 14.6).

Registrace produktu

V tomto kroku m žete sv j p íjíma registrovat.

Registrací produktu u TechniSatu obdržíte, vedle Vašeho zákonného nároku na dvouletou záruku, dodate nou t íletou záruku ode dne prodeje. Vaše zákonná práva tímto nebudou omezena. Budete tak osvobozeni po dobu t í let od data prodeje p ístroje (rozhodující je datum na ú tu) od zákonné d kazní povinnosti v cné vady a obdržíte v p ípad garan ního pln ní – dle volby TechniSatu – bezplatnou opravu Vašeho p ístroje, p ípadn nový a rovnocenný náhradní p ístroj.



K tomuto již pot ebujete být p ipojeni k internetu.

Ukon ení asistenta instalace



- > Potvr te zakon ující pokyn instala ního asistenta stiskem tla ítká OK.

6 Základní ovládání

Vážený zákazníku,



V následujících bodech Vám vysvětlíme zprvu základní ovládání přístroje, jakož i opakující se kroky jeho obsluhy. Toto by Vám mělo usnadnit četbu návodu, poněvadž tím odpadá opakovaný popis identických postupů v každém jednotlivém bodu návodu.

Pokud by některá funkce, nebo nastavení přístroje vyžadovalo odchylný postup od základní obsluhy přístroje, bude, v takovém případě na odpovídajícím místě návodu, odchylný postup zevrubně popsán.

U Vašeho přístroje je použit tak zvaný „On Screen Display“ (překrývání na obrazovce). Toto zjednodušuje ovládání Vašeho přístroje, protože tlačítka dálkového ovládání mohou přebírat různé funkce, a tím se mohli zmenšit jejich počet.


V tomto **On Screen Display** (zkráceně **OSD**) budou volené funkce nebo nastavení zdůrazněny pomocí označení. Za další najdete na spodním okraji obrazovky řádek, vyobrazující jednotlivá tlačítka dálkového ovládání a jejich momentální funkce.

V tomto návodu se odlišují v OSD zobrazované výrazy, jakož i tisknutá tlačítka od ostatního textu fontem tiskového písma.

-  Pozor – Označuje důležitý odkaz, který byste měli respektovat pro zamezení poruchy přístroje, nebo jeho nežádoucího provozního režimu.
-  Tip – Označuje odkaz k popisované funkci a také k související funkci eventuelně k jiné z této hodné funkci s odkazem na odpovídající bod návodu.

6.1 Zapnutí a vypnutí přístroje

- > Nachází-li se přístroj v pohotovostním stavu (Standby) můžete jej zapnout stiskem tlačítka **Zapnutí/Standby** na dálkovém ovládání.
- > Z provozního stavu vypnete přístroj stiskem tlačítka **Zapnutí/Standby** do pohotovostního stavu.

-  Vezměte v potaz též bod 8.1, pro zapnutí a vypnutí přístroje.

6.2 Vyvolání hlavního menu a navigace v menu a funkcích

Následující příklad ukazuje, jak se dostanete do hlavního menu a jak můžete vyvolat některé z podmenu. Cílem příkladu je, vyvolat menu Nastavení obrazu.

- > Po stisku tlačítka Menu se otevře na obrazovce zprvu hlavní menu.“



- > Zvolte položku menu Nastavení tím, že pohybujete zvýrazněným pomocí tlačítka šipek na tuto položku.




- > Stiskem tlačítka OK se otevře menu Nastavení.



- > Označte pomocí tlačítka šipek nahoru/dolů položku Nastavení obrazu.



> Potom co stla ením tla ítku OK volbu potvrdíte, otev e se menu Nastavení obrazu

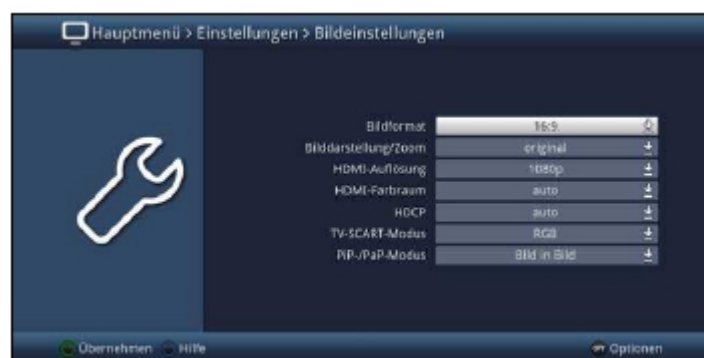

Stejným způsobem, když označíte nějakou položku z podmenu, abyste ji otevřeli, můžete též označit jednotlivé body menu za účelem změny příslušných nastavení.



V některých menuch musíte jeho položky označovat posuvem do stran. Toho dosáhnete stiskem tlačítek šipek doprava/doleva.



Stlačením tlačítek šipek nahoru/dolů můžete posunovat označení po řádcích, tlačítky O stránku nahoru/dolů po celých stránkách.



Na nejvyšší řádce menu vidíte tzv. **Cestu menu**. Tato Vám ukazuje, ve které části menu se právě nacházíte a jakým způsobem jste tohoto menu dosáhli. V našem popsaném případě je to Hlavní menu > Nastavení > Nastavení obrazu. V dalším popisu v návodu bude udávána rovněž cesta menu, která Vám také říká, jak dosáhnete na dané menu obsahující popisovaná nastavení.



Je-li na nejspodnější řádce obrazovky modré funkční tlačítko s nápisem Návody, potom si můžete stiskem tohoto tlačítka zobrazit stránku nápovědy a jeho opakovaným stiskem z ní opět vystoupit.

6.3 P ijmutí nastavení, vystoupení z menu a funkcí

U n kterých menu a funkcí musíme provedené zm ny manuáln p ijmout, aby došlo k jejich trvalému uložení. Nprovedeme-li toto, budou automaticky nastaveny po opušt ní menu, p ípadn funkce, hodnoty platné p ed provedením zm ny.



Je-li zobrazováno pole P ijm out , nebo zelené funk ní tla ítko s nápisem P ijm out na spodním ádku obrazovky, upozor ují Vás na to, že provedené zm ny musí být, pro jejich uložení, manueln p ijmuty. (potvrzeny).

- > Ozna ením P ijm out pomocí šipek doprava/doleva a potvrzením stiskem tla ítka OK , respektive stla ením zeleného funk ního tla ítka P ijm out docílíte, že zm ny budou uloženy a Vy se vrátíte zp t do nejbližší vyšší úrovn menu.

Alternativn

- > Stiskn te tla ítko zp t .
Objeví se dotaz, zda mají být p ijmuty provedené zm ny.



- > Ozna te pomocí šipek doprava/doleva Ano, p ípadn Ne, potvr te tla ítkem OK .
Odpovídaje Vaší volb budou zm ny uloženy, respektive zamítnuty a vrátíte se do nejbližší vyšší úrovn menu.

Alternativn

- > Abyste menu p ímo opustili, stiskn te tla ítko Menu . V tomto p ípad budou nastavení ur ená k manuálnímu uložení zamítnuta.



Nebude-li na spodním ádku menu zobrazeno zelené funk ní tla ítko P ijm out , pak budou zm ny automaticky uloženy p i opušt ní menu.

6.4 Zm na n kterého nastavení

Zm ny m žete provád t šipkami, pomocí nabídek funkcí, zadáním íslic, jakož i virtuální klávesnicí. Jakou metodou se m že zm nit ozna ené nastavení je ur eno p ístrojem. Poznáte to podle následujících zobrazených symbol .



Volba šipkami (bod 5.4.1)
Šipky se zobrazují na levém p ípadn pravém okraji ozna ení.



Nabídka funkcí (bod 5.4.2)
Symbol se zobrazuje na pravém okraji ozna ení.



Zadání íslic (bod 5.4.3)




Virtuální klávesnice (bod 5.4.4)
Symbol se zobrazuje na pravém okraji ozna ení.

6.4.1 Výběr pomocí šipek

- > Je-li vlevo nebo vpravo vedle nastavené hodnoty zobrazen symbol šipky, můžete hodnotu změnit pomocí tlačítka šipka vlevo/vpravo.

6.4.2 Nabídka voleb - funkcí

Je-li vpravo vedle nastavené hodnoty zobrazen symbol podtržené šipky dolu , uskutečnění se změna této hodnoty pomocí volby z nabídky funkcí.



- > Stisknete tlačítko OK pro otevření nabídky funkcí.



- > Označte tlačítka šipek nahoru/dolu požadované nastavení





Ovládacími tlačítky šipka nahoru/dolu posouváte označení po řádcích, tlačítky o stránku nahoru/dolu po stránkách.


- > Poté co potvrdíme volbu tlačítkem OK, nabídka funkcí se uzavře a zvolené nastavení se ukáže v menu.



6.4.3 Zadání číslic

- > Zadejte číselnými tlačítky požadované nové nastavení, když je zobrazen uvnitř zvýrazněný otázník nebo číselná hodnota například jeden z těchto symbolů  .


7.4.4 Virtuální klávesnice

Je-li zobrazen vpravo vedle nastavené hodnoty symbol , pak se uskutečňuje změna této hodnoty prostřednictvím virtuální klávesnice. Při této metodě vkládání dat máte k dispozici tři různé varianty klávesnice. Můžete přepínat mezi tzv. QWERTZ klávesnicí, abecední klávesnicí, jakož i kdykoliv použít klávesnici SMS. Způsob fungování QWERTZ klávesnice a abecední klávesnice jsou identické. Odlišují se pouze rozmištěním jednotlivých písmen, číslic, znaků a symbolů.






- > Stiskem tlačítka OK pro otevření virtuální klávesnice. Klávesnice se objeví v abecedním uspořádání.

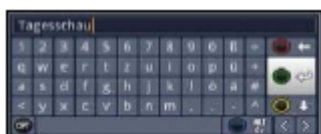

- > Stiskem tlačítka Volby se můžeme přepnout do uspořádání klávesnice QWERTZ a rovněž se vrátit zpět k abecední klávesnici.



Nyní můžete zadat požadovaný výraz způsobem popsaným níže.

Tlačítko šipek	Pohybují zvýrazněným po tlačítkách virtuální klávesnice.
OK	Označený symbol je převzat do výrazu a přidán dozadu, nebo je provedena označená funkce.
 Žluté funkční tlačítko	Klávesnice přepíná mezi psaním velkých a malých písmen.
 Červené funkční tlačítko	Stisk / Podržet maže znak před modrým označením / celý výraz.
 Zelené funkční tlačítko	Zadaný výraz se převeze (potvrzení)
 Modré funkční tlačítko	Klávesnice se přepne na alternativní symbol.
 :	Pohybují modrým zvýrazněným uvnitř výrazu.

Ovládání klávesnice SMS se uskutečňuje číselnými tlačítky z abecední, nebo QWERTZ, klávesnice a může se kdykoliv přepnout. Barevná tlačítka si přitom uchovávají dříve popsanou funkci.



N které možnosti se vybírají přímo v tomto okně. Jiné možnosti, ke kterým je k dispozici více podružných možností volby, se nachází ve skupinách voleb. Označíte-li takovou skupinu, otevře se automaticky vlevo vedle další okno.



- > Uvnitř skupiny voleb si můžete označit jednu zde uvedenou volbu pomocí tlačítka šipek nahoru / dolů.



Ovládním tlačítka šipek nahoru / dolů můžete posunovat označení po řádcích a tlačítka stránka nahoru /dolů po stránkách výše a níže.

- > Stiskem tlačítka OK je označená možnost vybrána a okno možnosti volby se opustí.
- > Nechcete-li vybrat žádnou možnost, nýbrž okno možnosti volby bezesouhlasně opustit, stisknete tlačítka OPT tolikrát, až toto okno přestane být zobrazováno.

7 Ovládání

7.1 Zapnutí

- > Zapnete digitální přijímač stisknutím tlačítka Zapnutí / Standby na přístroji, nebo na dálkovém ovládním.

7.2 Vypnutí

- > Stisknutím tlačítka Zapnutí / Standby na přístroji, nebo dálkovém ovládním, se přístroj zase vypne.
- > Přístroj je nyní v pohotovostním stavu (Standby) přitom se zobrazuje (pokud je pod bodem 7.2.4 Návodu k použití aktivován) na displeji aktuální čas. Pokud se časový údaj nezobrazí, musí jej přístroj načíst. Zapnete proto přístroj a přijímač po dobu cca 30 sec např. ZDF, aby se aktuální čas automaticky načítal.

7.3 Volba programu

7.3.1 Pomocí programových tlačítek nahoru / dolů

- > Přepínáte programy o jedno programové místo nahoru a dolů pomocí tlačítek šipek nahoru / dolů na přístroji, nebo tlačítka program + / - na dálkovém ovládním.

7.3.2 Pomocí číselných tlačítek

> Zadejte číslo zadaného programu číselnými tlačítky.

Na příklad:

1					pro program . 1		
1,	potom	4			pro program . 14		
2,	potom	3,	potom	4	pro program . 234		
1,	potom	5,	potom	6,	potom	7	pro program . 1567

Při zadávání vícečíselných programových čísel máte po stisku jednoho tlačítka cca 3 sekundy čas, abyste zadání doplnili o další číslici. Chcete-li zadat pouze jedno-, dvou-, nebo tříčíselné číslo, můžete pochod pokračování urychlit delším podržením tlačítka poslední cifry, nebo stiskem tlačítka OK.

7.3.3 Pomocí navigátoru (Nabídka programů)

> Stisknete tlačítko OK.
Objeví se Nabídka programů – Navigátor. V TV provozu se objeví pouze TV programy, v rozhlasovém provozu jen programy rádia.
Momentálně nastavený program je označen.



> Dodatkové informace k probíhajícímu vysílání obdržíte po stisku tlačítka INFO.

7.3.3.1 Zvolení programu

> Nyní si můžete označit požadovaný program tlačítky šipek nahoru / dolů, O stránku nahoru / dolů nebo číselnými tlačítky.

> Stiskem tlačítka OK se nastaví označený program.

7.3.3.2 Volba nabídky

Aby se vyhledání programu ulehčilo, disponuje přístroj různými programovými nabídkami. Můžete si zvolit nabídku oblíbených programů (viz bod 12.1), nebo si programy setřídít nebo filtrovat dle různých kritérií.

> Stisknete tlačítko OK.
Objeví se aktivní programová nabídka.

> Nyní můžete pomocí tlačítka opční volby (OPT) vybrat a otevřít žádanou programovou nabídku.

7.3.4 Spuštění blokováných programů

Když je některý program nastaven jako zablokovaný dtskou pojistkou, objeví se na obrazovce hlášení PIN p ístroje.



- > Zadejte pomocí íselných tlačítek Váš p ístrojový PIN.
Bude nastaven požadovaný program.

nebo

- > p epte, jak je popsáno v bodu 8.4, na neblokovaný program.



Je-li aktivní globální dtská ochrana, bude vyžádán p ístrojový PIN kód p í zapnutí blokováného programu. Aby se zvýšil komfort obsluhy, musíte p ístrojový kód zadávat pouze jednou v jedné fázi provozu.



Dbejte p ítom bezpodmíne n též pokyn a upozorn ní pro globální a uživatelem podmín nou dtskou pojistku (TechniFamily), pod bodem 15.2.



Jedná-li se u blokováného programu o zakódované vysílání, tak dbejte též bodu 8.5.3.

7.3.5 Návrat na naposledy spuštěný program

- > Stiskem tlačítka Zp t na dálkovém ovládní se spustí naposledy nastavený program.
- > Stisknete-li tlačítko znovu, nastaví se op t p edtím sledovaný program.

7.3.6 P epínání programů TV a radia

- > Pomocí tlačítka TV / Radio m žete m nit mezi provozem TV a radia.



P ístroj p epíná na naposledy sledovaný program.



Alternativn m žete p epínat mezi provozem TV a radia též tak, jak je popsáno v bodech 8.4 a 8.17.




Dbejte také zde na nastavení pro OSD Radio / Hudba, dle bodu 7.7.1.4.

7.3.7. Informa ní okno

Po každém p epnutí programu se objeví na obrazovce, po dobu nastavenou dle bodu 7.6.1.2, informa ní okno (informa ní lišta).

Tato lišta m že být navíc manueln vyvolána stiskem tlačítka INFO na dálkovém ovládní.



V tomto informa ním okn se zobrazuje íslo programu, jméno nastaveného programu, titul práv vysílaného programu a rovn ž momentáln aktivní programová nabídka.



Proužek postupu je žlut zbarven odpovídaje již ub hlému asu práv probíhajícího vysílání. Jestli je za átek tohoto proužku postupu zbarven erven , tak toto vysílání za alo d íve a p i erven zbarveném konci tohoto proužku se vysílání protáhlo.

Mimo to se zobrazují další vlastnosti programu:
Nap íklad:

	pro videotext
	pro vysílání ve formátu 16:9
	pro zakódované programy
	pro vysílání ve formátu Dolby Digital
	pro podtitulky
	pro HbbTV

Krom toho je v pravém horním rohu obrazovky zobrazován aktuelní as.

7.4 P íjem zakódovaných program

> Zasu te Smartkartu NAGRAVISION/CONAX do št rbiny integrované te ka karet (pozlaceným chipem dol vyrovnanou ve sm ru zasouvání).

nebo

> Vsu te modul CI / CI+ do ur ené pozice.

> Zasu te Smartkartu do št rbiny modulu CI / CI+.Dbejte na to, že se zlat zbarvený chip bude nacházet na svrchní stran a ve sm ru zasouvání.



Dbejte zde také bodu 8.5 Návodu k použití.

7.5 ízení hlasitosti

Máte možnost regulovat hlasitost Vašeho digitálního p íjima e. Toto uleh uje provoz p íjima e, nebo tím m žete ovládat všechny d ležitě funkce pomocí jediného dálkového ovládání, a jen z ídka musíte použít ovlada Vašeho televizoru.

> Regulujte hlasitost Vašeho TV p íjima e pomocí kolébkového tla ítka Hlasitost + na vyšší a pomocí kolébkového tla ítka Hlasitost – na tišší.

7.5.1 Vypnutí zvuku

> Stiskem tla ítka vypnutí zvuku se zvukový doprovod vypíná, p ípadn dalším stiskem tohoto tla ítka se op t zapíná.



B hem celé doby, po kterou je zvuk vypnut se zobrazuje symbol vypnutí zvuku vpravo p i horním okraji obrazovky.

7.5.2 Výb r jiného jazyku / Op ní volby zvuku

> Pomocí tla ítka op ní volby si m žete vybrat mezi opcemi zvuku požadovanou e nebo jinou opci zvuku.



Dbejte zde také bodu 8.7 Návodu k použití.

7.6 Zastavení obrazu

> Stiskem tlačítka Zastavení obrazu docílíte, že aktuální televizní snímek je opakovaně zobrazován jako stojící.

> Dalším stiskem téhož tlačítka se vrátíte zpět do normálního provozu.



Během zastavení obrazu se zvuk reprodukuje i nadále normálně.

7.7 Videotext (Teletext)

Váš přístroj může zobrazovat videotextové informace u programů, které obsahují videotextová data. Toto se Vám zobrazí v informačním okně příslušným symbolem TxT.

> Stiskem tlačítka Videotext zapnete zobrazení videotextu.

7.8 HbbTV

V informačním okně zobrazený symbol HbbTV říká, že poskytovatel programu dává k dispozici aplikaci HbbTV.

> Přejete-li se na program, který vysílá data HbbTV. Toto je ukázáno symbolem v informačním okně. Po několika sekundách se ukáže vpravo dole v obrazu překrytí, které poukazuje na přítomnost obsahu HbbTV.

> Spusťte aplikaci HbbTV stiskem červeného funkčního tlačítka.



Závisle na rychlosti internetového připojení jsou možné dlouhé reakční doby, případně krátkodobé výpadky.

7.9 Podtitulky

Při zapnutí programu, který se vysílá s podtitulky se objeví v informačním okně symbol podtitulků.

> Pomocí optické volby (OPT) si můžete pod bodem Podtitulky zvolit požadované zobrazované podtitulky.

7.10 Přehled SFI



1. Při zobrazení > udává čas označeného programu.
asová lišta > grafické znázornění času, zobrazování lištou postupu.

- 2 Jméno programu s jeho odpovídajícím umístěním aktivního seznamu programů.
- 3 Lišta postupu resp. poáteční a konečný čas zobrazeného programu.
- 4 Aktuální datum a čas.
- 5 Poady zobrazených programů.

> Pomocí tlačítek šipek vlevo/vpravo můžete čas zobrazení posouvat dopředu i dozadu.



Odpovídajícímu času zobrazení se posouvá i lišta postupu na časové lišty vpřed a vzad.

> Pomocí žlutého funkčního tlačítka můžete přímě přejít k zobrazení aktuálního žíčního případně následujících programů.

> Stisky tlačítek šipek nahoru/dolů můžete posunovat zvýraznění poádkách, tlačítka stránku nahoru/dolů po stránkách.

> Jsou-li k označenému programu k dispozici další informace, můžete tyto nyní vyvolat a opět opustit stiskem tlačítka INFO.

> Stiskem tlačítka OK se můžete přímě přepnout na označený program.

7.11 časovač - nahrávání

Váš přístroj obsahuje níže uvedené časovače:

1. časovač DVR

Touto funkcí se Váš digitální přijímač zapíná a vypíná pro zvolený program proto, aby jej nahrál za Vaší nepřítomnosti podle bodu 10.4.1 na zvolené nahrávací médium.

Pokud bude Váš přístroj zapnut časovačem DVR zobrazí se to na displeji symbolem **DVR-Timer**.

2. časovač videorekordéru

časovačem videorekordéru se Váš digitální přijímač zapíná a vypíná pro zvolený program, aby tento za Vaší nepřítomnosti nahrál na externí záznamové zařízení například videorekordér nebo DVD rekordér.

3. časovač přepnutí programu

Nachází-li se Váš přijímač v normálním provozu, nastaví po dosažení nastaveného času na naprogramovanou programovou pozici.

4 Budík

Nachází-li se Váš přijímač v pohotovostním stavu, zapne se po dosažení nastaveného času předem nastavená programová pozice.

5. Seriový časovač

Aby se usnadnilo vyhledání programu, můžete prohledávat programová data, která jsou označena pro SFI, na přítomnost libovolného výrazu. Pomocí funkce seriového časovače, budou pro nalezené programy generovány automaticky a přiblížen DVR časovač. Generování časovače bude pokračovat i po aktualizaci dat SFI. Tím odpadá opakované ruční programování časovače, abychom například zaznamenali pokračování u TV seriálu.

7.12 Volba funkce

- > Stisknutím tlačítka Volba funkce (NAV) otevře navigační menu (NAV menu), určené pro volbu požadované funkce.



- > Označte tlačítky šipek nahoru / dolů funkci, kterou hodláte vyvolat.

TV Provoz TV. Sledování TV programů.

Rádio Provoz rádia. Sledování rozhlasových programů.

Internet Provoz internetu. Vyvolání internetových odkazů, z nabídky internetu.

Filmy / DVR Navigátor filmů / DVR: Vyvolání souborů uložených na zařízení připojeném k zásuvce USB nebo na přístupném síťovém disku i per UPnP přístupných videosouborů (bod 8.18).

Hudba Navigátor hudby: Vyvolání titulů MP3, uložených na zařízení připojeném k zásuvce USB nebo na přístupném síťovém disku i per UPnP přístupných titulů MP3 (bod 8.19).

Obrázky Navigátor obrázků: Vyvolání na zařízení připojeném k zásuvce USB nebo na přístupném síťovém disku uložených nebo pomocí UPnP přístupných souborů JPG (bod 8.20).

- > Potvrďte tlačítkem OK pro vyvolání označené funkce.



Dbejte zde bezpodmínečně na pokyny a nastavení globální a uživatelské digitální ochrany viz bod 15.

7.13 Vyvolání stránek internetu pomocí nabídky internetu

- > Stisknutím tlačítka za normálního provozu dvakrát tlačítko WWW.

nebo

- > Když je již na jakékoli internetové stránce otevřena, stisknutím jednou tlačítko WWW. nyní se objeví navigátor nabídky internetu. Naposledy vyvolaný internetový odkaz je označen.



- > Nyní si můžete tlačitky šipek, nahoru / dolů tlačitky O stránku nahoru / dolů, jakož i íselnými tlačitky označit požadovaný internetový odkaz (link).
- > Stiskem tlačítka OK se označí internetový odkaz otevře. Doba, za kterou se zobrazí zvolená stránka, závisí na zvolené stránce a šířce pásma Vašeho DSL připojení.

8 Záznam DVR

Pro DVR záznam máte k dispozici následující režimy záznamu.

1. **Okamžitý záznam**
Zvolte si tento typ záznamu, abyste ihned zaznamenali právě běžící vysílání jedním stiskem tlačítka.
2. **Záznam ízený asova em**
P sobením této funkce se bude Váš digitální přijímač zapínat a vypínat pro zvolené vysílání, aby toto zaznamenal za Vaší nepřítomnosti na záznamové medium. asova m že být naprogramován bu manuelně nebo automaticky pomocí funkce SFI.
3. **Záznam s asovým posuvem (Timeshift)**
Se záznamem Timeshift je možné asov p esazené sledování TV. Takto můžete, ještě během doby, kdy záznam běží, tento již s asovým posuvem přehrát.

8.1 Okamžitý záznam

- > Zapněte program, na kterém se vysílá pořad, který chcete zaznamenat.
- > Stiskněte tlačítko Záznam, abyste nahrávali běžící vysílání program.
- > Za účelem zastavení přehrávání běžícího vysílání na určitém místě, stiskněte tlačítko Pauza / Přehrávání.
- > Za účelem opětovného zahájení přehrávání vysílání z tohoto místa, stiskněte opětovně tlačítko Pauza / Přehrávání.



Uvidíte nyní vysílání s asovým přesazením vzhledem k živému vysílání (TimeShift), zatímco běžící vysílání se i nadále zaznamenává na pozadí.

8.2 Funkce asového posuvu - Timeshift

Při funkci Timeshift se využívá toho, že záznam a přehrávání mohou probíhat souasně. Tím je umožněno **asov posunuté sledování televize**. Takto si můžete za účelem nahrávky prohlédnout a přitom vynechat již zaznamenané pasáže (např. reklamní bloky). Zároveň však bude živý signál po dobu dále zaznamenáván (viz bod 9.1.13 Návodů k použití).

8.3 Manuální ukončení nahrávání

- > Zvolte v případě potřeby nejprve záznam, u kterého se má ukončit nahrávání, tím že zvolíte program, jak je popsáno v bodu 8.4, na kterém běží záznam.
- > Po stisku tlačítka Stop se objeví dotaz, jestli se má záznam uložit nebo smazat.



- > Zvolte Uložit pro uložení záznamu, Odstranit v případě, že záznam nehodláte uložit a Zpět, aby záznam i nadále pokračoval.

8.4 Automatické ukončení nahrávání

Možnost 1

- > Po stisku tlačítka Zap/Standby se objeví okno s dotazem, co se má stát s běžícím záznamem.



- > Zvolte si řádek s požadovanou akcí.

8.5 Přehrávání DVR

Přístup k záznamům v DVR si zjednáte pomocí navigátoru DVR.

8.5.1 Vyvolání Navigátoru DVR / Start přehrávání DVR

Navigátor DVR můžete vyvolat následujícími způsoby. Podle toho, zda se nacházíte v provozu TV nebo Radio, objeví se nabídka s TV nebo rozhlasovými záznamy uloženými na zasunutém paměťovém disku nebo vložené kartě SD/MMC.



Dbejte zde bezpodmínečně na pokyn a nastavení globální a uživatelské digitální ochrany viz bod 15.2.



Pomocí tlačítka Info si můžete zobrazit informace o vysílání a opakováním stiskem tyto opakování skrýt.

- > Při přehrávání záznamu spustíte, když tento označíte a potvrdíte tlačítkem OK.

8.5.2 Z provozu TV

- > Stiskněte tlačítko Stop/DVR, abyste přepnuli přímě do DVR Navigátoru.
nebo
- > Otevřete stiskem tlačítka OK Navigátor programové nabídky a přepněte se tlačítkem Stop/DVR do DVR Navigátoru.
nebo
- > Zvolte si ve volbách funkcí položku Film y / DVR.
- > Vyvolejte si nyní na Vašem nastaveném záznamovém mediu (bod 10.4.1 Návod u k použití) složku Moje záznam y.

8.5.3 Zpřehrávání běžícího / stávajícího záznamu

- > Otevřete si stiskem tlačítka OK Navigátor DVR.
nebo
- > Zvolte si ve volbách funkcí položku Film y / DVR.
- > Vyvolejte si nyní na Vašem nastaveném záznamovém mediu (bod 10.4.1 Návod u k použití) složku Moje záznam y.

8.5.4 Pauza / Zastavení obrazu

- > Abyste zastavili přehrávání záznamu (zastavený obraz), stiskněte během přehrávání tlačítko Pauza / Přehrávání.
- > Stiskněte tlačítko Pauza / Přehrávání opět, abyste v přehrávání pokračovali ze stejného místa.

8.5.6 Rychlé převíjení vpřed a vzad

Abyste se dostali k určitému místu nahrávky, má přístroj zabudovanou funkci **rychlého převíjení vpřed a vzad**.

- > Stiskněte během přehrávání tlačítko Převíjení vpřed případně Převíjení vzad. Objeví se symboly pro „převíjení vpřed“ nebo „převíjení vzad“. Záznam se bude nyní zobrazovat se čtyřnásobnou rychlostí zvoleným směrem.
- > Stiskněte opakovaně tlačítko Převíjení vpřed případně Převíjení vzad, rychlost se zvýší na 16 x. Objeví se symboly pro „převíjení vpřed“ nebo „převíjení vzad“ šestnáctinásobnou rychlostí.
- > Stiskněte ještě jednou tlačítko Převíjení vpřed případně Převíjení vzad, rychlost se zvýší na 64 x. Objeví se symboly pro „převíjení vpřed“ nebo „převíjení vzad“ šedesátinásobnou rychlostí.
- > Dalším stiskem tlačítka Převíjení vpřed případně Převíjení vzad, můžete v záznamu přeskokovat po desetiminutových krocích dopředu a dozadu.
- > Pokud jste dosáhli hledaného místa záznamu, přejdete stiskem tlačítka Pauza / Přehrávání do normálního provozu přehrávání.

8.5.7 Nastavení (vložení) značky

> Přetáhněte jak dříve uvedeno na místo záznamu, na kterém chcete vložit značku.

> Stiskem tlačítka Záznam se nasadí na zvoleném místě značka.



Značky se mohou ručně zpracovávat i během přehrávání (bod 9.1.4 Návodu k použití) a v menu DVR záznamu (bod 10.1.3.2) ručně nebo i automaticky, pokud jsou pod automatickým značkováním (bod 10.5.4) nastaveny zapnuté.

8.5.8 Přesun na značku

Máte možnost během přehrávání přímo se nastavit na místa záznamu, na kterých jste nasadili značky dle bodů 9.1.4, 9.2.5, 10.1.3.2 nebo 10.5.4.

> Zvolte pomocí optické volby pod položkou značka požadovanou značku, abyste přeskočili na požadované místo záznamu.

8.5.9 Ukončení přehrávání

> Stiskněte tlačítko Stop, abyste zastavili přehrávání.

Přehrávání se zastaví a váš přístroj se vrátí zpět do normálního provozu. Přístroj si přitom „pamatuje“ místo záznamu, na kterém jste přehrávání ukončili. Když spustíte přehrávání tohoto záznamu znovu, bude toto pokračovat automaticky od tohoto místa, na kterém jste toto přehrávání ukončili.

9 Hledání a odstranění závad

Závada	Možná příčina	Odpomoc
Dálkové ovládání nefunguje	Nastaven nesprávný kód dálkového ovládání	Nastavit korektní mod dálkového ovládání (viz 7.2.5)
	Baterie jsou vybité	Vyměnit baterie (viz bod 3.5)
Některé programy se nezobrazují v programové nabídce	Zvolena nesprávná programová nabídka	Zvolit jinou programovou nabídku (viz bod 8.4.3.1)
Programy jako DSF a Tele 5 jsou občas rušeny	Rušení od "DECT-Telefonu" (radiotelefonu)	Zvětšit vzdálenost mezi přijímačem a telefonním zařízením
Zvuk OK, není TV- obraz	Vyvolán provoz rozhlasu, přitom je vypnut obraz na pozadí provozu rozhlasu	Zkontrolovat nastavení (viz bod 7.7.1 a 8.4.7)
	Zástržka SCART není správně zasunuta	Zástržku SCART korektně zasunout
Obraz není viditelný celý nebo je zkreslený	Formát obrazu není nastaven korektně	Zkontrolovat formát obrazu (viz bod 7.3.1)
	Zvoleno nesprávné zobrazení, případně nesprávný zoom	Zkontrolovat zobrazení a zoom v menu (viz bod 7.3.2)
		Zkontrolovat nastavení zoomu (viz bod 8.12)
Není zvuk, není obraz, displej nesvítí	Bez síťového napětí	Zkontrolovat přívod napájecí sítě
Není obraz přes HDMI	Nastavené rozlišení HDMI není podporováno TV přijímačem	Korigovat HDMI rozlišení (viz bod 7.3.3) Pro korigování připojit přístroj případně přes kabel SCART
Není zvuk přes HDMI, obraz OK	Zvolen nesprávný audioformát HDMI	Zkontrolovat formát zvuku HDMI (viz bod 7.4.5)
Není zvuk, případně je slyšet falešný zvuk	Dolby Digital je aktivní, případně je zvolena nesprávná řečnice	Zkontrolovat nastavení v menu (viz bod 7.4.1 a 7.4.3)
		Zkontrolovat Dolby Digital- / výběr (viz bod 8.7)

Závada	Možná příčina	Odpomoc
Není přijem program , které předtím byly v pořádku	Peřestavená nebo defektní anténa	Zkontrolovat anténu
	Program byl přeusunut na jiný transpondér	Provést vyhledávání (viz bod 16)
	Program se již nevysílá	žádná
V obraze se čas od času objevují ty hranné špalíky, občas se obraz zastavuje, občas není zvuk, obrazovka je čas od času černá se zobrazením "Žádný signál".	Silný déř nebo sníh	Zrcadlo ořistit od sníhu
	Anténa je nevhodně nasmřovaná	Nově nasmřovat anténu
	Zrcadlo na místě přijmu je příliš malé	Použít větší anténu
	Mezi satelitem a zrcadlem stojí překážka (např. strom)	Namontovat zrcadlo s "volným výhledem"
Není obraz, není zvuk, displej svítí	Zkrat v přívodu LNB	Prístroj vypnout, zkrat odstranit, prístroj znovu zapnout
	Defektní nebo chybně připojená kabelová propojka	Zkontrolovat všechny spoje kabel (viz bod 4)
	Defektní LNB	Vyměnit LNB
	Na přijímač připojena nesprávná venkovní jednotka	Korigovat nastavení (viz bod 7.6)
	Anténa je nevhodně nasmřovaná	Nově nasmřovat anténu
Anténou nelze otáčet	Motor není zpřístupněný pro DiSEqC 1.2	Použít vhodný motor
V provozu Standby se nezobrazuje čas	Nenačtený časový údaj	Nechat běžet cca. 30 s např. na ZDF
	Zobrazení času ve Standby je vypnuto	Zapnout zobrazení času ve Standby (viz bod 7.2.4)
Texty např. v okně info nebo SFIplus detail nelze na jistou vzdálenost přečíst	Velikost písma nastavena na „malé“	Korigovat velikost písma (viz bod 7.7.1.1)

Závada	Možná příčina	Odpomoc
P ístroj nelze ovládat, nelze zapnout nebo vypnout	Defektní proud dat P ístroj je zablokován	Tla ítko Zap/Standby na p ístroji nebo dálkovém ovládání držet po dobu cca 5 sekund.
		Vytáhnout zástr ku napájení ze zásuvky sít na cca 5 sec, poté opětovně p ístroj zapnout.
		Provést Flash-Reset Pozor! P ítom se ztratí všechna osobní nastavení. <ul style="list-style-type: none"> • Vytáhnout zástr ku napájení p ístroje. • Stisknout na p ístroji tla ítko Standby a šipky nahoru a držet stla ené. • P í stla ených tla ítcích Standby a šipky nahoru zastr it zp t konektor DC napájení. • Tla ítko držet stla ená cca 5 sekund a poté ob uvolnit. Na displeji se zobrazí „Werkseinstellung“. resp. „Factory Setting“.
USB za ízení nerozpoznáno	Za ízení USB je naformátováno nesprávným systémem soubor	Za ízení USB naformátovat systémem soubor FAT32
P ístroj se samo inn vypíná stále po jisté dob	Je zapnuta funkce Auto Standby	P ezkoušet nastavení funkce Auto Standby a tuto p ípadn vypnout. (viz bod 7.2.7)

Závada	Možná příčina	Odpomoc
PC nenaváže spojení s p ístrojem; p ístroj se nep ipojí do po íta ové sít	Nesprávné nastavení po íta ové sít	Zkontrolovat nastavení sít (viz bod 7.5)
	Kabel po íta ové sít není korektn p ipojen	Zkontrolovat p ipojení k síti
Není už možno po ídit žádný další záznam DVR	Zvolené záznamové medium je zcela zapln no	Smazat stávající záznam(y).
		Zasunout a nastavit jiné záznamové medium (viz bod 10.4.1)
Není možno mazat záznamy DVR	Souborový systém záznamového media je poškozen	Zkontrolovat záznamové medium (bod 10.4.2)
Záznamy DVR se nezobrazují	Není zasunuto zvolené záznamové medium	Zasunout nastavené záznamové medium (viz bod 10.4.1)
		Opravit nastavení záznamového media (viz bod 10.4.1)
Není zobrazován druhý zakódovaný program	Oba zvolené programy se nenacházejí na stejném transpondéru.	Zvolit 2 programy, které se nacházejí na stejném transpondéru (viz body 8.4 a 8.4.10).
	Není zapnuto duální dekryptování	Zapnout duální dekryptování (viz bod 19.1).
	Použitý modul CI(/CI+) není zp sobilý pro duální dekódování.	Použít modul CI(/CI+) zp sobilý pro duální dekódování.

Poznámka pro ekladatele:

Dále uvedené údaje ohledn záruky poskytované firmou TechniSat jsou pln platné pro p ístroje zakoupené v SRN. Pro p ístroje po ízené v ostatních zemích se mohou v n kterých bodech odlišovat.

Záruka TechniSat

3 roky

Takto si zajistíte 3 roky záruky

Krok za krokem



1. Registrujte sv j výrobek do 4 týdn po koupi online na www.technisat.de/garantie.



2. Pokud by na Vašem p ístroji došlo, oproti o ekávání k závad , obra te se nejprve na svého prodejce nebo na naši horkou linku +49(0)3925 9220 1800.



3. Pokud nem že být závada odstran na zavoláním na horkou linku, vypl te prosím kompletn servisní formulá a krátce popište defekt na Vašem p ístroji.



4. P edejte defektní p ístroj, v etn všeho p íslušenství v originálním balení spolu s nákupním dokladem (kopie ú tu nebo pokladni ní stvrzenka) Vašemu prodejci.



5. Po odstran ní závady obdržíte servisní formulá s odpovídajícím záznamem našeho servisního st ediska spolu s opraveným p ístrojem op t zp t.

Specielní upozorn ní pro naše TV zákaznky:

5 let záruky

P íletá záruka p í registraci vybraného digitálního TV p íjíma e TechniSat a ISIO –NetSeher (3 roky záruka + 2roky áste ná záruka – s výjimkou panelu, dálkového ovládání a díl sk ín)

TechniSat

Záruční listina

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

koupili jste vysoce kvalitní výrobek TechniSat, který byl podroben na každém stupni výrobního procesu mnoha testům kvality a přísné výstupní kontrole zboží. Pokud by mělo dojít, oproti očekávání, přesto k poruše na Vašem přístroji, disponujete v každém případě dvouletým zákonným nárokem na záruku. Tento nárok na záruku může být uplatněn samozřejmě kdykoliv, a bez registrace produktu. Ovšem leží dle zákonné povinnosti, že předtím závady existovala již v době nákupu, na Vás dle zákonného ustanovení od 7. měsíce po koupi. Zde Vám nabízí TechniSat jiné řešení. Při registraci bude Váš zákonný nárok na 2-letou záruku změněn na 3-letou záruku. Budete tak po dobu tří let od koupi přístroje (rozhodující je datum nabytí) osvobozen od Vaší zákonné dle zákonné povinnosti v případě vady, a obdržíte v případě záruky – dle volby TechniSatu – bezplatnou opravu Vašeho přístroje případně nový a rovnocenný náhradní přístroj. Tím obdržíte užitek plné záruky, měli byste ale bezpodmínečně dbát při instalaci na používání originálního příslušenství TechniSat (jako například kabely, konektory atd.).

Zánik nároku na záruku

Při nikoliv u TechniSatu provedených zásazích do přístroje, nebo při změnách na přístroji (například při modifikacích hardware a software) zanikají veškeré garanční nároky. K výkonu záruky nedochází u poškození, která vznikly neodbornou instalací nebo nesprávnou obsluhou, jakož i při pozmeněných, nebo u jiných nerozpoznatelnými, výrobních vadach, nebo mechanickém poškození při nehodě nárazu. Záruka nezahrnuje náhradu škody ani výdaje, obzvláště ne pro ztrátu dat, například pro vložené seznamy vysílání nebo záznamy na pevných discích.

Chování v případě poškození

Pokud by došlo u Vašeho přístroje TechniSat k poruše přes vysoce moderní produkci a stálým kontrolám kvality, prosíme Vás, se nejprve obrátit na Vašeho odborného prodejce nebo naši technickou horkou linku pod číslem +49(0)3925 9220 1800. Pokud bychom nemohli problém touto cestou vyřešit, rádi bychom Vás poprosili, obrátit se na Vašeho odborného prodejce případně na Váš nákupní zdroj.

Registrujte nyní Váš produkt na www.technisat.de/garantie a zajistíte si 3 roky záruky. U vybraného digitálního TV přijímače TechniSat a ISIO –NetSeher až 5 let záruky (3 roky záruka + 2 roky záruka – s výjimkou panelu, dálkového ovládání a dílů skříně)

Poznámka k

Uplatnění záruky

1. Registrovali jste u nás online Váš přístroj nejpozději 4 týdny po koupi
2. Obrátili jste se za účelem odstranění závady nejprve na Vašeho odborného prodejce nebo naši technickou horkou linku pod číslem +49(0)3925 9220 1800.
3. Vyplnili jste kompletní servisní formulář, včetně přesného popisu závady.
4. Předali jste Vašemu prodejci vadný přístroj včetně všeho příslušenství (například síťový kabel, dálkové ovládání atd.) ale bez dekryptovacích karet a modulů (tyto nejsou součástí dodávky), v originálním balení a s vyplněným servisním formulářem. Servisní formulář s odpovídajícím záznamem našeho servisního střediska obdržíte spolu s opraveným přístrojem opět zdarma.

Takto si svůj produkt zaregistrujete

Možnost 1 Registrace po internetu

Vyplete jednoduše předložený garanční formulář online na webové stránce TechniSatu (www.technisat.de/garantie) a již je Váš produkt registrován.

Možnost 2 Registrace přímo přes ISIOLive!

Všechny ISIO produkty mohou být registrovány úplně jednoduše v přístroji přes TechniSat ISIOLive! Portal.

Service-Bericht

Service-Bericht für den Garantiefall

Sollte es an Ihrem Gerät trotz hochmoderner Produktion und ständiger Qualitätskontrollen wider Erwarten zu einer Störung kommen, bitten wir Sie, sich zunächst an unsere technische Hotline unter 03925 9220 1800 zu wenden. Sollten wir das Problem auf diesem Weg nicht lösen können, möchten wir Sie bitten, sich an Ihren Fachhändler bzw. Ihre Bezugsgstelle zu wenden. Bitte füllen Sie hierzu vorab folgenden Service-Bericht aus.

Service-Bericht

Serien-Nr.: _____

Hinweis

Die Serien- und Artikelnummer befindet sich auf der Kartonrückseite oder direkt auf dem Gerät.

Fehlerbeschreibung

Bitte erläutern Sie kurz den Defekt an Ihrem Gerät!

Nachname: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Telefon: _____

optional

Bitte beachten Sie, dass eine Reparatur im Rahmen der Garantie nur zügig und reibungslos erfolgen kann, wenn dieser Service-Bericht vollständig ausgefüllt mit dem Kaufbeleg (Lieferchein, Rechnung, Kassenbono o.ä.) und dem defekten Gerät in der Originalverpackung inklusive allen Zubehörs (z. B. Netzabel, Fernbedienung) und mit genauer Fehlerbeschreibung eingereicht wird. Sie erhalten den Servicebericht mit einem entsprechenden Vermerk unserer Servicewerkstatt und dem reparierten Gerät wieder zurück.

Registrierungskarte

TechniSat-Registrierungskarte

3
Jahre
Garantie

3 Jahre Garantie

Bei Erneuerung der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen TechniSat-Registrierungskarte wird Ihr 2-jähriger gesetzlicher Gewährleistunganspruch in eine 3-jährige Garantie umgewandelt. Sie wenden somit für die Dauer von 3 Jahren ab dem Kauf des Geräts (unabhängig ist das Rechnungsdatum) von Ihrer gesetzlichen Nachweispflicht eines Sachmangels befreit und erhalten im Garantiefall – nach Wahl TechniSats – eine kostenlose Reparatur Ihres Gerätes bzw. ein neuwertiges und baugleiches Ersatzgerät.

Nachname: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Telefon: (optional)

optional

E-Mail: optional

Kaufdatum: _____

TechniSat-

Fachhändler-Nr.: _____

vom Fachhändler auszufüllen, als die Registrierung in der Datenbank abgeschlossen wird
Diese Felder muss ausgefüllt werden, damit die Gewährleistung erfüllt werden kann!

Serien-Nr.: _____

Gekauft bei: _____

Wichtig: Zur Registrierung ankreuzen

Ja, ich möchte meinen 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch in einen 3-jährigen **Garantieanspruch umwandeln und willige daher in die Nutzung meiner Adresse zum Zweck von TechniSat Informationszusendungen per Post ein.**

Ja, ich möchte auch Informationszusendungen per E-Mail erhalten (optional).

Datum, Unterschrift _____

Hinweis

Mail Ihre Internetadresse mit dem Namen Ihres Geräts, dem TechniSat Digital Gerät Ihre Adresse für eigene Informationszusendungen per Post sowie ggf. E-Mail-Adresse und Sie werden automatisch in die Newsletter für eine an Online-Check für Experten hinzugefügt. Sie können sich jederzeit abmelden. Die Umwandlung des 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs in einen 3-jährigen Garantieanspruch kann nur bei Adresse der ersten Zustellungsfeldern und Unterschrift dieser Registrierungskarte erfolgen.