

Návod k použití


**DIGITRADIO 600**



Internet, DAB + a FM digitální rádio s CD a Bluetooth

## Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.

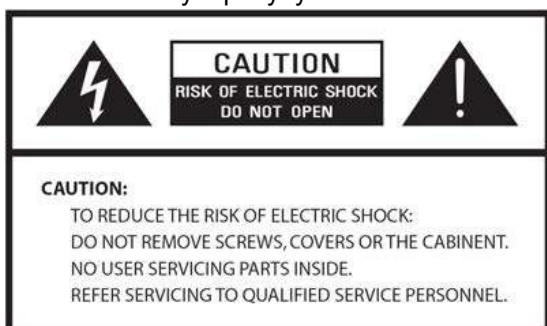

2. Dodržujte tyto pokyny.

3. Dodržujte všechna upozornění.

4. Postupujte podle pokynů.

5. Reproduktor nepoužívejte v blízkosti vody.

6. Očistěte pouze suchou látkou.

**VÝSTRAHA: ZPŮSOB SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ VE VLHKU, NEBO VLHKOSTI.**

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru apod.:

1. Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

2. Neblokujte ventilační otvory jednotky.

3. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající kapalině. Na zařízení neumísťujte žádné předměty naplněné kapalinami, např. jako jsou vázy apod.

4. Nepokládejte na přístroje žádné velké zatížení, mohlo by dojít k pádu a způsobení zranění, nebo poškození zařízení.

5. Přečtěte si prosím, označení ohledně příkonu a dalších bezpečnostních informací na štítku na zadní straně přístroje.

6. Toto zařízení je určeno k použití pouze s dodaným napájecím zdrojem.

7. Chraňte napájecí šňůru před prasknutím, nebo ohnutím zvláště u zástrček, zásuvek a dalších míst, kde vystupují ze zařízení.

8. Nikdy neodpojte přístroj táhnutím za šňůru. Zástrčku vždy pevně uchopte za k tomu způsobený konec a vytáhněte ze zásuvky.

9. Všechny elektrické šňůry, které byly poškozené, ihned opravte, nebo vyměňte. Nepoužívejte šňůru, na které jsou trhliny, nebo vykazuje poškození oděrem po její délce, konektoru, nebo jiné části.

10. Aby se zabránilo nebezpečí požáru, nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto zástrčku s prodlužovacím kabelem, nebo jinou zásuvkou, pokud nelze kontakty zcela zasunout.

11. Během bouřek, nebo pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte zařízení z elektrické sítě. Tím zabráníte možnému poškození jednotky bleskem a přepětím.

12. Nepokoušejte se sami provádět žádné servisní práce. Otevřením nebo vyjmutím skříně, můžete být vystaveni nebezpečnému napětí, nebo jinému nebezpečí. Jakékoliv servisní práce by měly být prováděné kvalifikovanými technikami.

13. Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením.

Pokud tomu tak je, jednoduše resetujte výrobek tak, aby pokračoval v normálním provozu podle návodu k obsluze. V případě, že zařízení stále nefunguje, použijte produkt na jiném místě.

14. Prostředek odpojení tohoto přístroje od síťového napájení je zástrčka adaptéru. Odpojené zařízení musí zůstat snadno přístupné a ovladatelné.

15. Baterie dálkového ovládání nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, požár apod.

16. Pokud je baterie nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

17. V zájmu bezpečnosti a zamezení zbytečné spotřeby energie, nikdy neopouštějte zapnutý přístroj a nenechávejte ho bez dozoru po delší dobu, např. přes noc, během dovolené, nebo jste-li mimo domov. Přístroj vypněte a odpojte napájení z elektrické zásuvky.

## **Obsah**

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

## **Obsah**

### **Vaše rádio**

Čelní pohled  
Pohled shora  
Zadní pohled  
Zobrazení dálkového ovládání

### **Průvodce nastavením**

#### **Režim internetového rádia**

Místní "země"  
Výběr stanice přes 'stanice'  
Výběr programu pomocí podcastů  
Přístupový kód a FAQ z "Nápovědy"  
Přidání stanice do složky "Moje oblíbené"  
Přidání stanice do mých "přidaných stanic"  
Zobrazení informací  
Ukládání přednastavených stanic  
Vyvolání přednastavené stanice

#### **Spotify**

Použití aplikace Spotify Connect  
Ovládání Spotify Connect  
Použití jiného účtu Spotify v rádiu

#### **Režim přehrávače hudby**

Sdílení médií pomocí programu Windows Media Player  
Přehrávání sdílených médií  
Přehrávání z USB  
Můj seznam skladeb  
Režim opakovaného přehrávání  
Režim náhodného přehrávání  
Vymazání seznamu playlistů  
Odstranění serverů  
Informace o přehrávání

#### **Režim DAB**

Výběr režimu DAB  
Výběr jiné stanice  
Sekundární služby

Vyhledávání stanic  
Manuální ladění  
Prune / Odstranění neaktivních stanic  
Kontrola DRC (Dynamic Range Control)  
Změna pořadí stanic  
Zobrazení informací o stanici  
Ukládání přednastavených stanic  
Vyvolání přednastavené stanice

#### **Režim FM**

Výběr režimu FM  
Nastavení vyhledávání  
Nastavení zvuku  
Ukládání přednastavených stanic  
Vyvolání přednastavené stanice

#### **Režim CD**

Vkládání CD  
Přehrávání CD  
Vysunutí disku CD ze slotu pro disk CD

#### **Režim Bluetooth**

NFC Komunikace v blízkém poli

#### **Režim AUX IN**

#### **Všeobecné funkce**

Nastavení režimu spánku  
Nastavení alarmu  
Nastavení ekvalizéru  
Nastavení sítě  
Nastavení času / data  
Nastavení jazyka  
Tovární nastavení  
Aktualizace softwaru - přes síť  
Průvodce nastavením  
Zobrazení informací o systému  
Nastavení podsvícení


#### **Multiroom**

#### **Odstraňování problémů**

#### **Technické specifikace**


## Vaše rádio

### Čelní pohled

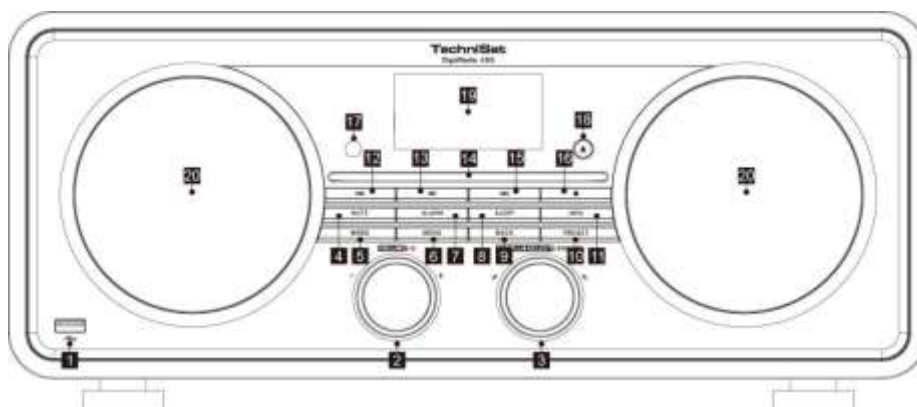


1. **USB** pro nabíjení mobilních zařízení a přehrávání médií.
2. **VOLUME** Stiskněte pro zapnutí rádia, nebo přepnutí do pohotovostního režimu. Otočením nastavte úroveň hlasitosti.
3. Knoflík **SCROLL/SELECT/SNOOZE**  
Otočte pro procházení v nabídce.  
Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.  
Stiskněte pro aktivaci funkce odloženého buzení
4. Tlačítko **MUTE**  
Stisknutím tlačítka vypnete rádio.  
Druhým stisknutím obnovíte zvuk.
5. Tlačítko **MODE**  
Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi režimy: internet, Spotify, hudební přehrávač, DAB, FM, CD, Bluetooth a AUX IN.
6. Tlačítko **MENU**. Stiskněte pro zobrazení Menu, nebo jeho ukončení.
7. Tlačítko **ALARM**: Stiskněte pro nastavení budíku.
8. Tlačítko **SLEEP**: Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí.
9. Tlačítko **ZPĚT**: Stisknutím tlačítka se vrátíte k předchozí možnosti/kroku.
10. Tlačítko **PRESET**  
Stiskněte a podržte pro uložení oblíbené stanice.  
Stiskněte pro spuštění oblíbené stanice.
11. Tlačítko **INFO**: Stisknutím zobrazíte informace o programu.
12. Stisknutím tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu v režimu Spotify, přehrávače hudby, CD a Bluetooth.  
Stiskněte a podržte pro rychlý zpětný chod hudebního přehrávače a CD.
13. Tlačítko  
Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo přehrajete skladbu v režimu Spotify, přehrávače hudby, CD a Bluetooth.
14. Zásuvka pro vložení CD
15. Tlačítko  
Stisknutím tlačítka přeskočíte na další skladbu v režimu Spotify, přehrávače hudby, CD a Bluetooth.  
Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení dopředu v režimu hudebního přehrávače a CD.
16. Tlačítko: Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání v režimu CD.
17. Snímač dálkového ovládání
18. Tlačítko: Stiskněte pro vysunutí CD ze slotu pro CD.
19. Displej
20. Reproduktory

## Pohled shora

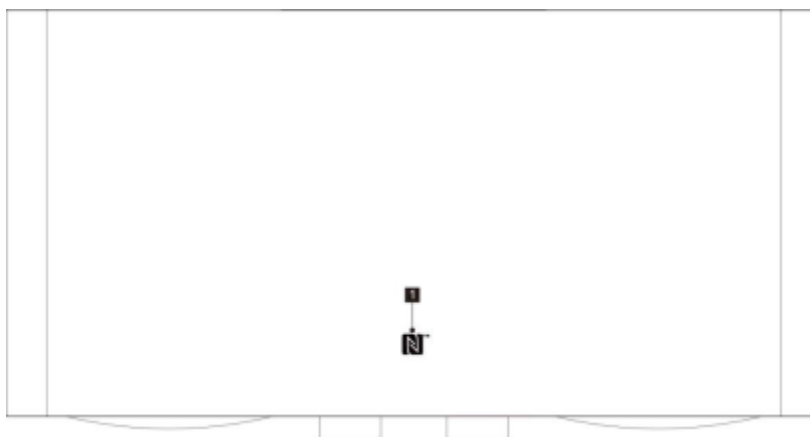

1. Snímač NFC


## Zadní pohled

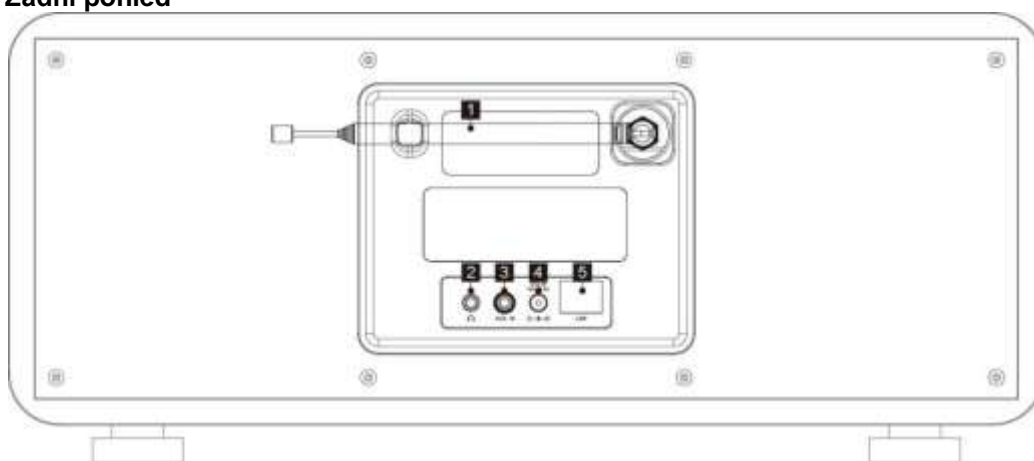

1. DAB / FM anténa
2. Zásuvka pro **sluchátka**
3. Zásuvka **AUX IN**
4. Zdíčka **DC IN**
5. Zásuvka **LAN**

## Dálkové ovládání

1. Zapnutí rádia / pohotovostní režim.
2. Vysunutí CD ze slotu pro CD.
3.
  - Stisknutím tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu v programu Spotify, hudebním přehrávači, režimu CD a Bluetooth.
  - Stisknutím a podržením tlačítka zrychlíte zpětné přehrávání v režimu hudebního přehrávače, CD a Bluetooth.
4. Stiskněte pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby v režimu Spotify, přehrávače hudby, CD a Bluetooth.
5. Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání skladby v režimu CD.
6.
  - Stisknutím tlačítka přeskočíte na další skladbu v aplikaci Spotify, hudební přehrávač, režimu CD a Bluetooth.

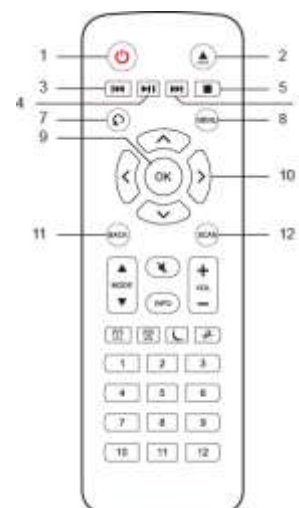

- Stisknutím a podržením tlačítka zahájíte rychlé převíjení dopředu v hudebním přehrávači, režimu CD a Bluetooth.

7. Opakovaným stisknutím tlačítka nastavte režim přehrávání  
Opakovat jednou / Opakovat vše / Náhodné / žádné v režimu CD.

#### 8. Tlačítko **MENU**

Stiskněte pro zobrazení, nebo ukončení nabídky.

9. Tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

10. Navigační tlačítka nahoru, dolů, zpět a vpřed.

11. Tlačítko **ZPĚT**. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí nabídku v menu.

12. Tlačítko **SCAN**. Stisknutím tlačítka vyhledáte DAB a FM stanice.

13. Stisknutím tlačítka vypnete, nebo obnovíte zvuk rádia.

14. **MODE**: Stisknutím tlačítka přepnete mezi internetem, Spotify, hudebním přehrávačem, DAB, FM, Bluetooth a AUX IN.

15. Tlačítka **VOL +/-** pro nastavení hlasitosti.

16. Tlačítko **INFO**. Stisknutím zobrazíte informace o stanici.

17. Stiskněte pro nastavení budíku 1.

18. Stiskněte pro nastavení budíku 2.


19. Stiskněte pro aktivaci odloženého buzení, když zazní budík.

20. Stisknutím tlačítka nastavíte čas spánku.

21. Tlačítka předvoleb 1-12

- Stisknutím a podržením uložíte stanici předvolbu.

- Stisknutím tlačítka vyvoláte uloženou předvolbu stanice.

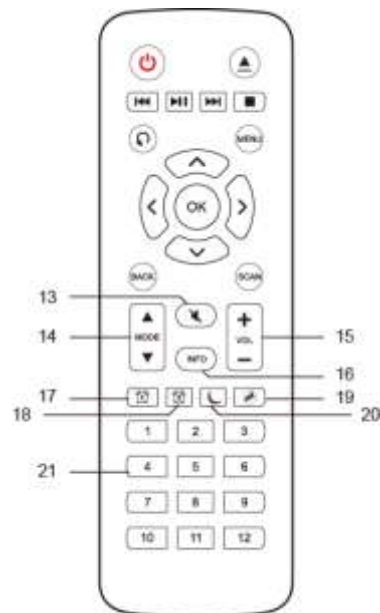

#### Výměna baterií:

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.

2. Nainstalujte 2ks nových baterií velikosti AAA s ohledem na vyznačenou polarizaci.

**Upozornění:** *Nepokoušejte se nabíjet baterie, které k tomu nejsou určeny, nemixujte různé typy baterií a nemíchejte spolu staré a nové baterie. Staré baterie likvidujte ekologicky.*

3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

#### Začínáme

Opatrně vyjměte rádio z krabice. Balení doporučujeme uchovat pro budoucí použití.

#### Co najdete uvnitř balení

- 1x Hlavní jednotka
- 1x Napájecí adaptér
- 1x Dálkové ovládání + alkalická baterie AAA 2 x
- 1x Návod k obsluze

#### Umístění rádia

Umístěte rádio na rovný / stabilní povrch, který není vystaven vibracím.

#### Vyhnete se následujícím místům:

- Pokud bude přístroj vystaven přímému slunečnímu záření.
- Pokud se zařízení nachází blízko tepelných zdrojů.
- Pokud je vysoká vlhkost a špatná ventilace.
- Kde je prach.
- Je-li vlhké, nebo existuje možnost, že na jednotku vyteče, nebo vystříkne voda.

#### Nastavení LAN (připojení k síti pomocí kabelu):

- Ujistěte se, že internetové prostředí je připraveno a síťové nastavení pro LAN je k dispozici (Doporučujeme ADSL, nebo kabelové modemy).
- Chcete-li najít MAC adresu LAN rádia, postupujte podle následujících pokynů: **Hlavní menu - Nastavení systému - Síť - Nastavení zobrazení - MAC adresa.**

#### Nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi

- Potřebujete širokopásmové připojení k internetu.

- Bezdrátový přístupový bod (Wi-Fi) připojený k širokopásmovému internetu, nejlépe prostřednictvím routeru.
- Je-li bezdrátová síť konfigurována tak, aby používala WEP (Wired Equivalent Privacy), nebo chráněný přístup na Wi-Fi (WPA), potřebujete znát WEP, nebo WPA heslo, aby bylo možné zařízení připojit.
- Pokud je bezdrátová síť konfigurována pro důvěryhodné stanice, budete muset zadat MAC adresu rádia do bezdrátového přístupového bodu (routeru). Chcete-li najít MAC adresu rádia, jděte do menu a zvolte: **Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Síť - Ukázat zobrazení - Adresa MAC**.



Než budete pokračovat, ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod napájen a připojen k širokopásmovému internetu, nebo že váš LAN kabel funguje dobře. Přečtěte si pokyny k obsluze vašeho bezdrátového routeru.

### Nastavení antény

Abyste zajistili co nejlepší příjem v DAB a FM rádia, roztáhněte anténu po celé délce. Pro dosažení nejlepšího příjmu, může být nutné změnit umístění rádia, nebo antény.

### Zapnutí / vypnutí

Do konektoru **DC IN** na zadní straně přístroje, připojte koncovku kabelu z dodaného napájecího adaptéru. Potom zasuňte napájecí adaptér do síťové zásuvky.

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko **ON/OFF (1)** na dálkovém ovladači, nebo **VOLUME**/ na zařízení. Pro přepnutí jednotky do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **ON/OFF (1)**, nebo **VOLUME**/ na zařízení.

Chcete-li přístroj úplně vypnout, odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.

### Automatický pohotovostní režim rádia

Aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie, po 15 minutách nečinnosti se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu.

### Nabíjení z portu USB

**USB** port je určen pro přehrávání hudebních souborů a nabíjení mobilních zařízení (například MP3 přehrávače, mobilní telefon atd.).

USB konektor dodává 5 V DC, s nabíjecím proudem až do 1000 mA (1 A).

Pro připojení mobilního zařízení k portu **USB** použijte USB kabel (není součástí dodávky). Po připojení k **USB** portu se externí mobilní zařízení začne nabíjet.

*☛ **Poznámka:** **USB** port je vhodný pouze pro nabíjení mobilního telefonu 5V 1A (nebo méně).*

*Nabíjení je podporováno ve všech režimech, kromě režimu Přehrávač hudby. V režimu Přehrávač hudby slouží USB port pouze pro přehrávání médií.*

### Ovládání hlasitosti

Hlasitost rádia nastavte otáčením tlačítka **VOLUME**/ na zařízení. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte hlasitost, otočením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte.

### Používání sluchátek

Budete potřebovat sluchátka se stereo konektorem o průměru 3,5 mm. Zásuvka **sluchátek** se nachází na zadní straně jednotky. Sluchátka nejsou dodávána s tímto rádiem.

Před připojením sluchátek snižte hlasitost. Pomalu zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň.

**Upozornění:** dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit poškození sluchu. Nejlepší je vyhnout se extrémní hlasitosti při používání sluchátek, a to zejména po delší dobu.

# Průvodce nastavením

1. Pro prvním zapnutí se na displeji zobrazí obrazovka "Průvodce nastavením".



2. Stiskněte ovladač **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro výběr možnosti "YES" a zahájení instalace. Zde nastavíte např.:

## Datum a čas

Nastavte 12, nebo 24 hodinový formát

## Automatická aktualizace

Aktualizujte hodiny ze zvoleného zdroje:

- Aktualizace z DAB
- Aktualizace z FM
- Aktualizace ze sítě  
Zvolte časové pásmo a letní čas.
- Žádná aktualizace  
Nastavte manuálně datum a čas.


## Neustálé připojení k síti

Slouží pro připojení k síti zejména v režimu mimo internet (např. DAB, FM, CD, Bluetooth, nebo AUX IN), abyste mohli používat funkce Spotify a Multiroom po celou dobu.

Zvolte **ANO** nebo **NE**.

3. Průvodce nyní vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam dostupných sítí.

Names of wireless networks in range.

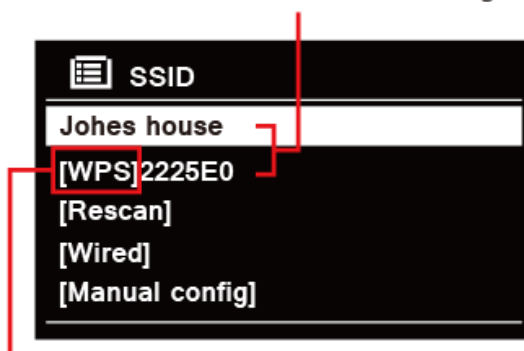

WPS security is available for this network.

Zařízení podporující připojení přes WPS (Wi-Fi Protected Setup) jsou v seznamu označena jako **[WPS]**.

4. Otáčejte knoflíkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** a poté stisknutím potvrďte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit.

1) Pokud je požadováno heslo (heslo) WEP / WPA, rádio vás požádá o zadání WEP / WPA



kód a zobrazte obrazovku pro zadání hesla následujícím způsobem:



☞ **Poznámka:** Není-li vyžadováno heslo (WEP / WPA) rádio se do sítě připojí automaticky.

A. Otočením tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vybíráte požadovaný znak, stiskem tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE** výběr požadovaného znaku potvrdíte.

☞ **Poznámka:** WEP / WPA šifrování rozlišuje velká a malá písmena.

B. Pokud napíšete chybný znak, vyberte **BKSP** chybný znak odstraní.

☞ **Poznámka:** **BKSP** = Backspace; **CANCEL** znamená návrat na předchozí krok; Rádio automaticky uloží WEP / WPA kódy, takže je není nutné zadávat znovu.

C. Po dokončení zadávání hesla, najedte tlačítkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** na **OK** a poté tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** stiskněte. Jsou-li zadány správné údaje, rádio je nyní připojeno k bezdrátové síti

2) Chcete-li vytvořit spojení přes WPS, vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE**. Rádio pak nabídne možnost iniciovat WPS.

Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte jednu z možností: Push Button, Pin and Skip WPS a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

<b>Push Button / Stiskněte tlačítko</b>	Na vzdálené stanici (např. routeru) musíte spustit skenování WPS. Pokyny naleznete v příručce pro váš router, nebo přístupové body (AP). Poté, co jste to provedli, stiskněte tlačítko <b>SCROLL/SELECT/SNOOZE</b> Na rádiu a obě zařízení vytvoří spojení.
<b>Pin</b>	Rádio vytvoří osmimístné číslo, které musíte zadat do vzdálené stanice (routeru). Po zadání PINu stiskněte tlačítko <b>SCROLL/SELECT/SNOOZE</b> pro vytvoření spojení mezi oběma zařízeními.
<b>Skip WPS / Přeskočit WPS</b>	Kromě připojení WPS můžete také vytvořit připojení pomocí předem sdíleného klíče. Požadovaný klíč je často zapnutý na zadní straně směrovače, nebo je můžete definovat sami. Tato metoda se automaticky používá pro sítě bez WPS. Vy můžete vyvolat funkci před sdíleným klíčem v síti s protokolem WPS výběrem položky nabídky "Přeskočit WPS". Nyní by se mělo zobrazit vstupní pole. Můžete zadat požadovaný klíč (PSK) otočením a stisknutím knoflíku <b>SCROLL/SELECT/SNOOZE</b> ,


a pak vyberte "OK" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE**. Rádio by mělo být nyní připojeno do sítě.

5. Chcete-li se připojit pomocí kabelu, otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte položku **[Wired]** a pak stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Na displeji se zobrazí "Čekání na Ethernet ". Připojte kabel **LAN** k **LAN** konektoru na zadní straně rádia. Nyní je rádio připojeno k síti.

6. Dokončete průvodce nastavením a znovu stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE**.

## Režim internetového rádia

1. Po dokončení "Průvodce nastavením" se na displeji se zobrazí "Hlavní menu". Tlačítkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberete **Internet radio**.

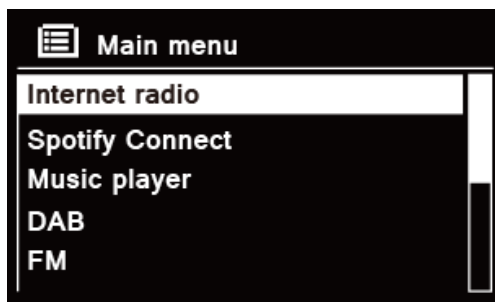

2. Bude zvýrazněn seznam stanic/station list, potvrďte stiskem tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE**.




3. Poté přejděte na požadovaný výběr stanic. Nebo pokud se nepodařilo připojit k síti, prosím proveďte následující:

- A. Zkontrolujte router, zda funguje normálně nebo ne;
- B. Přemístěte rádio místa, kde je silnější signál.
- C. Zkontrolujte, zda je správně zadáno heslo.

### Lokalita - Místní "země"

**Místní "země"** se změní podle aktuální polohy (např. Local Austrálie). Zobrazí se místních stanice podle vaší aktuální polohy.

1. Chcete-li poslouchat místní stanice, stiskněte tlačítko **MENU - Seznam stanic - Místní 'Země'**, a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

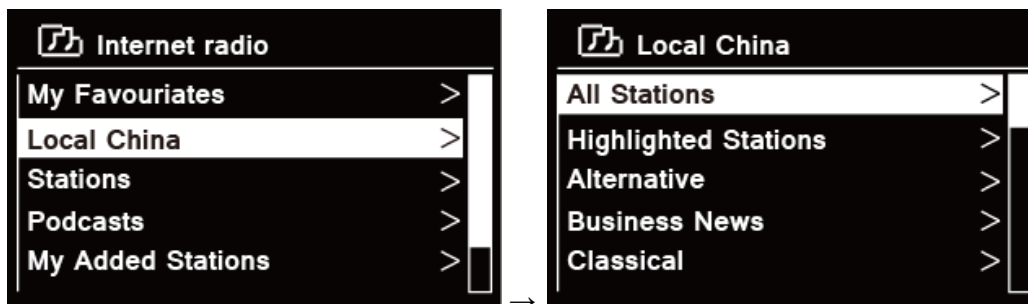


2. Nyní budou uvedeny žánry stanic. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte žánr. Poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

3. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte požadovanou stanici a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení vybrané stanice.

### Výběr stanice pomocí možnosti Stanice (Stations)

Nabídka **Stanice (Stations)** umožňuje vybrat stanici podle: Regionu, Žánru, Oblíbené stanice, nebo Nové stanice, nebo vyhledávání (search) stanic.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Seznam stanic - Stanice** a stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

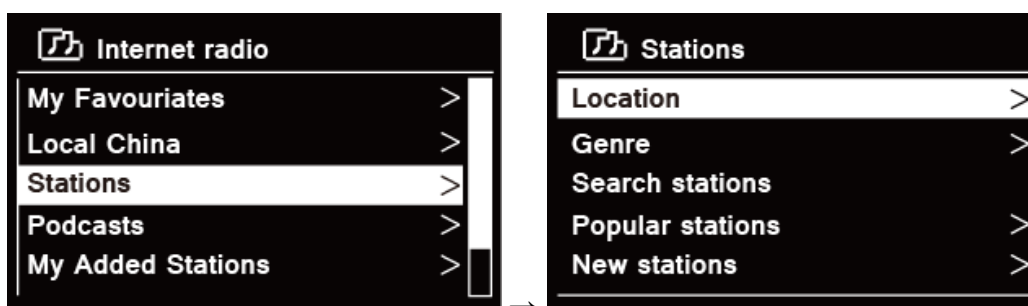

2. V nabídce "Stanice":

■ **Location/region:** umožňuje vybrat si z rozhlasových stanic, podle libovolné země v seznamu.

A. Zatímco je zvýrazněno "**Location/region**", stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

B. Otáčením knoflíku **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte požadovanou oblast a pak stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

C. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte zemi, kterou jste chtěli a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

D. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte požadovanou stanici a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Stanice se začne přehrávat.

■ **"Genre/Žánr"** umožňuje vybrat rozhlasové stanice podle jejich obsahu, například klasická hudba, rock, sport, zprávy atd.

A. Zatímco je zvýrazněno "**Genre/Žánr**", stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

B. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte požadovaný žánr a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

C. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte možnost All stations/Všechny stanice, Higlihted stations/nejoblíbenější, nebo země, kterou jste chtěli, a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

D. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte požadovanou stanici a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Stanice se začne přehrávat.

■ **"Search stations/Vyhledávací stanice"** umožňuje zadat název celé stanice, nebo její část a vyhledat stanici.

■ **"Popular stations/Oblíbené stanice"** seznam stanic, které mají nejvíce posluchačů.


■ **"New stations/Nové stanice"** seznam stanic, které, které začali nedávno vysílat na internetu.

🔗 **Poznámka:** Některé rozhlasové stanice nevysílají 24 hodin denně, a některé stanice nejsou vždy on-line.

### Výběr programu pomocí podcastů

**Podcasty** umožňují vybrat podcast z kategorií: Location/region, nebo Genre/Žánr, nebo Search/vyhledávání podcastů.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Seznam stanic - podcasty**, stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

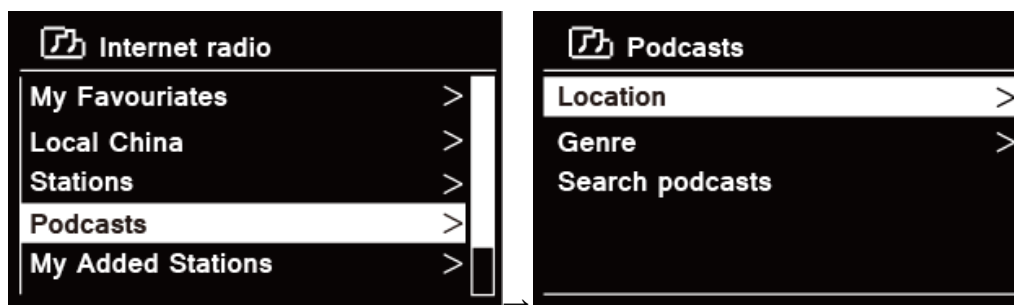

2. V menu **Podcasty** :

■ **Location/Umístění** umožňuje poslouchat podcasty z libovolné země, která se vyberte ze seznamu.

A. Zatímco je zvýrazněno **"Location/Umístění"**, stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

B. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte požadovanou oblast a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

C. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte zemi, kterou jste chtěli, a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

D. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte All/Všechny, nebo Genre/žánr a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Stanice se začne přehrávat.

E. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte podcast, který chcete poslouchat. Poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Podcast se začne přehrávat.

■ **"Genre/Žánr"** umožňuje vybrat rozhlasové stanice podle jejich obsahu, například Classic Rock, Sport, Zprávy atd.

A. Zatímco je zvýrazněno **"Genre/Žánr"**, stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.


B. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte požadovaný žánr a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

C. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte požadovaný podcast a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.  
Stanice se začne přehrávat.

■ **"Search/Vyhledávací podcastů"** umožňuje zadat celé, nebo části podcastového jména pro nalezení podcastu.

### Přístupový kód a FAQ v nabídce "Help/Nápověda"

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Seznam stanic - Nápověda** a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

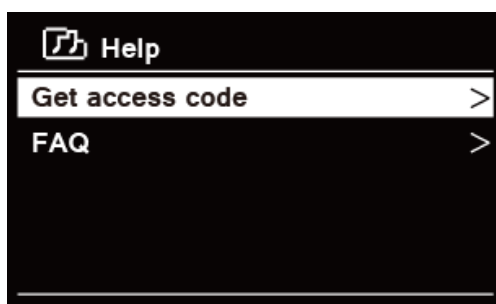

2. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte položku Get access codew/Získat přístupový kód, nebo nejčastější dotazy (FAQ) a poté stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení

### Získejte přístupový kód

Používá se při vytváření účtu při registraci rádia na portálu [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com).  
Viz část **"Přidání stanice do složky "Moje oblíbené"**.

### FAQ

Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte nejčastější otázky.  
Stisknutím ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** spustíte FAQ.

### Přidání stanice do složky "Moje oblíbené"

Máte dva způsoby, jak přidat své oblíbené stanice do seznamu "Moje oblíbené". To vám usnadní najít stanice, které se vám líbí.

### Přidání stanice během poslechu

1. Při poslechu internetové rozhlasové stanice stiskněte a podržte **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, dokud se na displeji nezobrazí "Oblíbené přidáno".

2. Stanice bude nyní uložena ve složce s názvem "Stanice". Všechny stanice uložené tímto způsobem umístěte do složky "Stanice".


## Přidávání oblíbené stanice přes web

1. Přihlaste rádio k portálu: [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com).



2. Vytvořte přihlašovací údaje k účtu. Je třeba zadat **přístupový kód**. Přístupový kód naleznete v **Menu - Seznam stanic - Nápověda - Získat přístupový kód**.

3. Chcete-li přidat oblíbenou stanici, najděte nejprve stanici a klepněte na ikonu "Přidat".

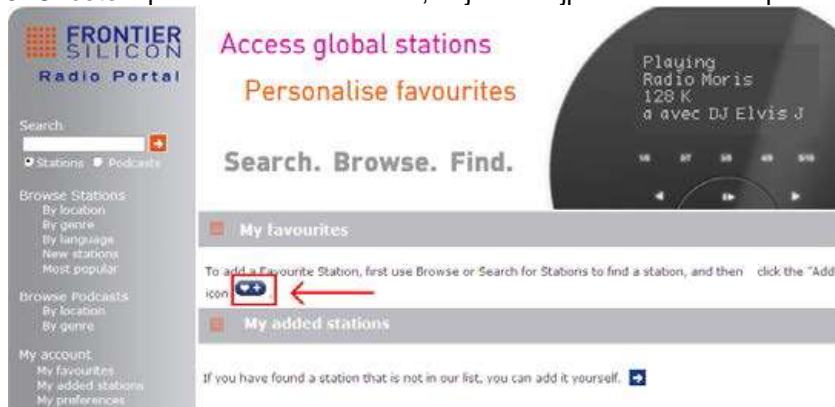

4. Jestliže chcete, aby vaše rádio mělo přístup k vašim novým nastavením, resp. chcete stanici po přidání ihned poslouchat, na několik minut rádio vypněte a poté znovu zapněte.

5. Přidané stanice jsou přístupné stisknutím tlačítka **MENU - Seznam stanic - Moje oblíbené položky**.

⚠ **Upozornění:** Obnova "továrního nastavení" **nemůže** vymazat "moje oblíbené stanice".

### Přidání nové stanice do mých "přidaných stanic"

Přestože internetový rozhlasový portál obsahuje tisíce stanic, možná budete chtít poslouchat stanice, které zde nejsou uvedeny. Prostřednictvím portálu [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com) můžete přidat vlastní stanice.

1. Navštivte portál [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com) a přihlaste se pod účtem, který jste zaregistrovali při přidávání stanice "Moje oblíbené".



2. Chcete-li přidat vlastní stanici, klepněte na ikonu.



3. Jestliže chcete, aby vaše rádio mělo přístup k vašim novým nastavením, resp. chcete stanici po přidání ihned poslouchat, na několik minut rádio vypněte a poté znovu zapněte.

4. Přidané stanice jsou přístupné stisknutím tlačítka **MENU - Seznam stanic - Přidané stanice**.

⚠ **Upozornění:** Obnova "továrního nastavení" nemůže vymazat "moje oblíbené stanice".


### Zobrazení informací o stanici

Internetové stanice mohou vysílat i další informace. V průběhu přehrávání vysílání, opakovaně stiskněte tlačítko **INFO**, a na displeji se zobrazí informace o stanici: popis, žánr, země, spolehlivost, přenosová rychlost, kodek, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť pro přehrávání a datum.

### Ukládání stanic do předvoleb / Save to Preset

Vaše rádio může uložit až 12 oblíbených internetových stanic, pro rychlý přístup.

1. Během přehrávání oblíbené stanice stiskněte a podržte tlačítko **PRESET**, dokud se na displeji nezobrazí níže uvedené MENU:

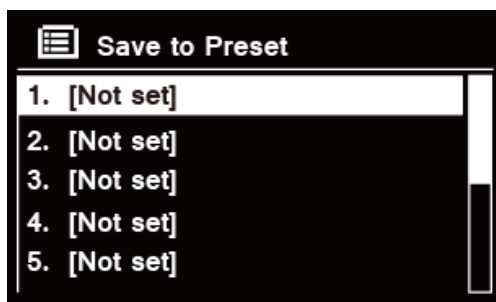

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a procházejte přednastavenými pozicemi 1-12.

3. Zvolte jedno číslo předvolby a poté stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, na displeji se zobrazí

'Saved/Předvolba uložena'.

4. Na displeji se zobrazí číslo předvolby "P #".

### Vyvolání přednastavené stanice

1. Stisknutím tlačítka **PRESET** zobrazíte uložené přednastavené stanice.



2. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte přednastavenou stanici, kterou chcete přehrát, a poté stiskněte tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

3. Pokud se zobrazí 'Preset Empty', není na této pozici uložena žádná stanice.

## Spotify

Spotify vám přináší miliony písní. Umělci, které milujete, připravené seznamy skladeb pro každou náladu a příležitost, nejnovější hity a nové objevy jen pro vás.

S funkcí Spotify Connect můžete tuto hudbu přehrávat a ovládat bezdrátově. Vyberte hudbu v smartphonu, nebo tabletu a naslouchejte ji přímo v rádiu.

\* Dostupnost služeb ve vaší zemi naleznete na [adrese www.spotify.com](https://www.spotify.com)

### Pomocí Spotify Connect

Vaše rádio má vestavěná připojení ke Spotify. To vám umožňuje ovládat přehrávání hudby na vašem rádiu přes aplikaci Spotify na smartphonu, nebo tabletu.

Poslech je bezproblémový - můžete volat, hrát hry, sledovat video, dokonce i vypínat telefon, vše bez přerušení hudby. Je to nejlepší způsob, jak poslouchat Spotify doma.


K tomu budete potřebovat účet Spotify Premium. Pokud ho nemáte, prostě jděte na [www.spotify.com/freetrial](https://www.spotify.com/freetrial) pro bezplatnou 30denní zkušební verzi.

1. Stáhněte aplikaci Spotify pro smartphonu, nebo tablet (iOS nebo Android).

2. Připojte rádio do stejné sítě jako váš smartphonu, nebo tablet a opakovaně na svém rádiu stiskněte tlačítka **MODE** a vyberte režim **Spotify Connect**.

3. Otevřete aplikaci Spotify na smartphonu nebo tabletu a přehrajte libovolnou skladbu.

4. Klepněte na čtvercový obrázek obálky skladby v levém dolním rohu obrazovky. Pak klepněte na ikonu připojení.

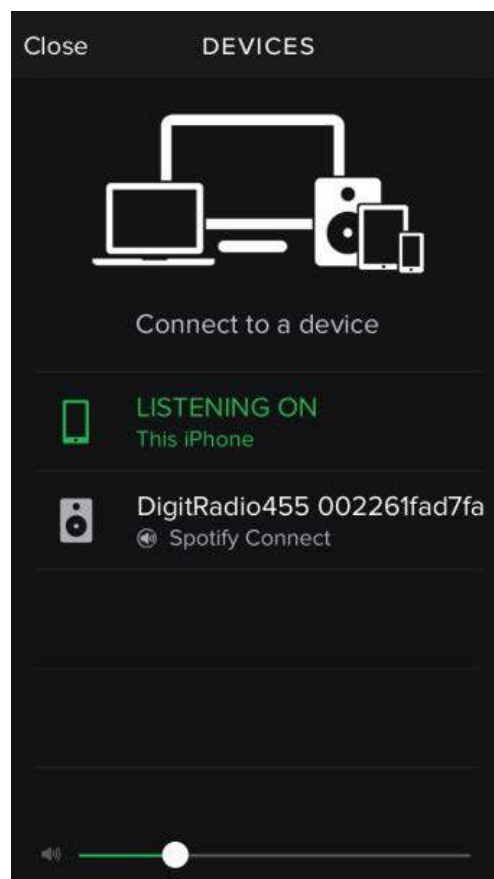



5. Klepněte na položku "DigitRadio 455" v seznamu. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte, zda jste připojeni do stejné sítě jako váš telefon tablet.

Všimnete si, že vaše rádio je v aplikaci Spotify aktuálně uvedeno jako 'DigitRadio 455 xxxxxxxxxxxx' (12 číslicový alfanumerický kód je MAC adresa vašeho rádia).

6. Ikona **Připojení** se rozsvítí zeleně a to znamená, že vaše rádio je nyní vybráno a používáno pro přehrávání zvuku.

7. Aplikace Spotify rozpozná vaše rádio pouze tehdy, když je rádio připojeno k internetu (tj. v režimu Internet Rádio, Spotify Connect, nebo v režimu přehrávače hudby).

Chcete-li zachovat neustálé připojení, i pokud je vaše rádio v režimech mimo internet (tj. v režimu DAB, FM, CD, Bluetooth, nebo Aux in) je třeba provést toto nastavení: **Hlavní nabídka - Nastavení systému - Síť - Udržujte síť připojenou - ANO**. Toto nastavení umožňuje také spouštět rádio z úsporného režimu pomocí aplikace Spotify.

*🔌 **Poznámka:** Pokud nebudete používat rádio po delší dobu, např. přes noc, během dovolené, apod., zvolte "NE", abyste předešli zbytečné spotřebě energie.*

\* Informace o nastavení a použití Spotify Connect naleznete na adrese [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

### Ovládání Spotify Connect

Nyní můžete Spotify ovládat z aplikace jako obvykle; vyhledávání a přehrávání skladeb, změnit nastavení hlasitosti, nebo přidat stopu do seznamů skladeb, i když přehrávání probíhá přes vaše rádio. Při příštím otevření aplikace Spotify, bude přehrávání pokračovat přes vaše rádio.

Služba Spotify Connect je služba založená na cloudových službách a proto, po aktivaci ve vašem rádiu, nemusí již být váš smartphone, nebo tablet ve stejné síti pro ovládání a přehrávání zvuku.

### Použijte jiný účet Spotify

Podrobnosti o účtu Spotify jsou nyní uloženy v rádiu. Chcete-li je přepsat a propojit rádio s jiným Spotify účtem, jednoduše postupujte podle kroků aktivace při spouštění aplikace Spotify pomocí požadovaného účtu. Nezapomeňte, že na váš smartphone, nebo tablet a rádio, musí být připojeni do stejné sítě.

## Režim přehrávače hudby

Chcete-li, aby vaše rádio přehrávalo hudební soubory z počítače, musí být počítač nastaven pro sdílení souborů nebo médií.

Zabudovaný přehrávač hudby umožňuje zařízením, jako je toto rádio, přehrávat nechráněné zvukové soubory (AAC, MP3, WMA) ze sdílené knihovny médií, procházet nabídky, jako je například Umělec, Album nebo Žánr.

Pokud používáte vhodný serverový systém, například počítač s Windows Media Player 10, nebo novější (WMP) a vaše hudební knihovna je dobře označena, doporučuje se použít sdílení médií. Stačí nastavit pouze server UPnP ( Universal Plug and Play) . (iTunes momentálně nefunguje jako server médií UPnP.)

### Sdílení médií pomocí programu Windows Media Player


Nejběžnější server UPnP je přehrávač Windows Media Player (10 nebo novější). Zobrazíte verzi v **Návodě - O programu Windows Media Player** ).

Alternativně mohou být použity jiné platformy a servery UPnP.

Chcete-li nastavit protokol WMP pro sdílení médií, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti.
2. Ujistěte se, že je rádio zapnuto a připojeno k téže síti.
3. V programu WMP přidejte do knihovny médií zvukové soubory a složky, které chcete sdílet s rádiem. To uděláte výběrem možnosti **Uspořádat - Spravovat knihovny - Hudba / Videá / Obrázky / Nahrané pořady, atd.**)

Pro přidání zvukových souborů a složek klikněte na tlačítko 'Přidat' a klepnutím na tlačítko 'OK' přidáte.

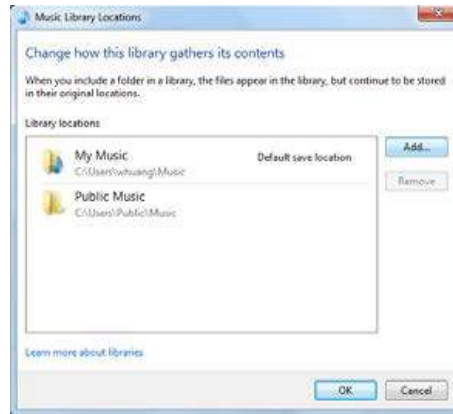

4. V programu WMP povolte sdílení médií ( **Stream / Datový tok...** ).



5. Ujistěte se, že rádio má povolen přístup ke sdíleným médiím jejich výběrem a klepnutím na tlačítko Povolit.


Můžete také nastavit název sdíleného média v poli 'Název mé knihovny médií'.  
Poté klikněte na tlačítko 'OK' a zavřete dialogová okna.




6. Počítač je nyní připraven přehrát hudbu do rádia. Služba WMP UPnP běží v adresáři na pozadí; není nutné spustit WMP explicitně.

## Přehrávání sdílených médií

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**, vyberte režim Přehrávač hudby.
2. Zvýrazněte "**Sdílené médium**" stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

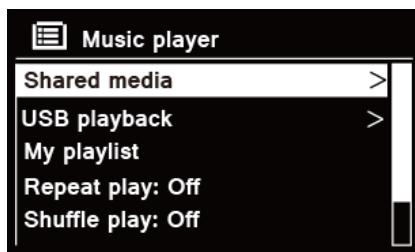

3. Zobrazí se dostupné mediální servery. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte ten požadovaný a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE**. Poté krok za krokem postupujte k výběru hudby.

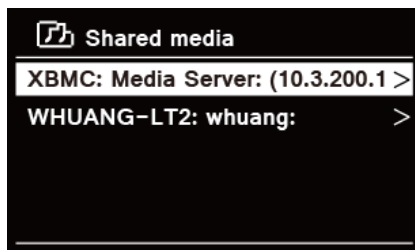

4. Při přehrávání skladby můžete:
  - A. Stisknout |◀◀ pro přepnutí na předchozí skladbu, nebo stisknout a podržet |◀◀ pro rychlé převíjení zpět aktuálně přehrávané audio stopy.
  - B. Stisknout tlačítko ▶|| pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby.
  - C. Stisknout ▶▶| pro přepnutí na následující skladbu, nebo stisknout a podržet ▶▶| pro rychlé převíjení aktuálně přehrávané audio stopy vpřed.
  - D. Chcete-li zastavit přehrávání, přepněte rádio do jiného režimu.

## Přehrávání přes USB

Funkce přehrávání přes USB umožňuje přehrávat hudbu ve formátu MP3, WMA a AAC, která je uložena na vašem USB disk.

1. Vložte USB disk do portu USB na zařízení. Po 5 sekundách se na displeji se zobrazí "Připojený USB disk - Otevřít složku?".
2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte položku " **YES** ", poté potvrďte stiskem výběr. Nyní můžete krok za krokem vyhledat požadované hudební soubory. Chcete-li najít požadovanou hudbu, stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.
3. Pokud jste zvolili "**NE**", abyste neotvírali složku, a chcete přehrávat hudbu z USB disku, můžete opakovaně stisknout tlačítko **MODE** pro výběr režimu **Přehrávač hudby** a otáčením **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vybrat možnost 'Přehrávání USB'.

### Můj seznam skladeb

Funkce My playlist umožňuje vytvářet seznam vašich oblíbených skladeb z vaší hudební knihovny. Po dokončení připraveného seznamu skladeb můžete zvolit přehrávání v seznamu skladeb v rádiu a můžete také nastavit náhodné a opakované přehrávání během přehrávání playlistu.

1. Chcete-li skladbu uložit do složky "Můj seznam skladeb", procházejte skladbu, kterou chcete přidat do seznamu stop, stiskněte a podržte knoflík **SCROLL / SELECT / SNOOZE** a potom se do seznamu skladeb přidá stopa.
2. Chcete-li přehrát můj seznam skladeb, stiskněte tlačítko **MENU** a knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte "Můj seznam skladeb" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Vyberte stopu, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení

### Režim opakovaného přehrávání

Stiskněte tlačítko **MENU** a otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte položku "Opakované přehrávání: Vypnuto", potom opakovaně stiskněte tlačítko **SCROLL/SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro posunutí opakovaného přehrávání na 'On' nebo 'Off'.

### Režim Shuffle Play / Opakované přehrávání

Stiskněte tlačítko **MENU** a otočením tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte možnost Shuffle play: Off, potom opakovaně stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro posunutí opakovaného přehrávání na 'On' nebo 'Off'.

### Vymazání seznamu

Tato funkce umožňuje vymazat obsah vašeho seznamu skladeb.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte položku 'Clear My playlist/Vyčistit můj seznam skladeb' a potom stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.
2. Zvolte "ANO" pro vymazání seznamu skladeb.

### Prune Servers/ Odstranit servery

Tato funkce umožňuje odstranit hudební servery, které již nejsou k dispozici.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otočte knoflíkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** a vyberte položku 'Prune servers/Odstranit servery' a potom stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.
2. Zvolte "Ano".

### Informace o přehrávání


Během přehrávání stopy se na displeji zobrazí skladba a ukazatel průběhu s údaji, o uplynulém a celkovém čase stopy.

Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte opakovaně tlačítko **INFO**. Na displeji zobrazí se tyto informace: interpret, album, bitová rychlost, kodek, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť pro přehrávání a datum.

## Režim DAB

### Výběr režimu DAB

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**, vyberte režim DAB.
2. Při prvním zapnutí vykoná rádia úplné skenování a ukládání seznamu stanic do paměti

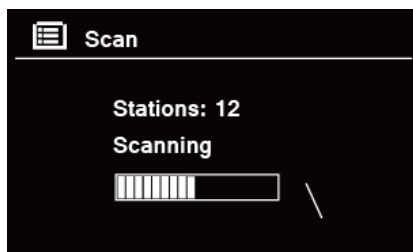

3. Po dokončení skenování se DAB / DAB + stanice zobrazí v alfanumerickém pořadí. První stanice v seznamu se začne přehrávat.

*🔊 **Poznámka** : Pokud není v místě instalace nalezen žádný DAB / DAB + signál, může být nutné přemístit vaše rádio do oblasti se silnějším signálem.*

### Výběr jiné stanice

1. Během přehrávání programu otočte kolečkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro procházení seznamu stanic a potom stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení stanice, kterou jste chtěli.

2. Alternativně, během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU**, otočte tlačítkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** vyberte "Seznam stanic" a stiskněte **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.

3. Otáčejte knoflíkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** a vyberte stanici, kterou chcete přehrát, a poté stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.

### Sekundární služby

Za názvem stanice se může zobrazit symbol ">>", což znamená, že tato stanice nabízí sekundární služby. Tyto sekundární služby obsahují další související informace. Například sportovní stanice může přidat další komentáře k aktuálnímu dění. Sekundární služby jsou vloženy přímo za primární stanici v seznamu stanic (symbol "<<" je před názvem stanice).

Chcete-li vybrat sekundární stanici, otočte knoflíkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE**, dokud nenaleznete požadovanou sekundární službu a poté ji vyberte stisknutím tlačítka **SCROLL / SELECT / SNOOZE**.

Po ukončení sekundární služby se přístroj automaticky přepne zpět na primární stanici.

### Vyhledávání stanic

Stiskněte tlačítko **MENU**, otáčením tlačítka **SCROLL / SELECT / SNOOZE** vyberte 'Scan' a stiskněte klávesu **SCROLL / SELECT / SNOOZE**. Bude zahájeno automatické a úplné vyhledávání.

### Manuální vyhledávání

To vám může pomoci při úpravě antény, nebo při přidávání stanic, které nebyly nalezeny pomocí automatického ladění.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otáčením tlačítka **SCROLL / SELECT / SNOOZE** vyberte 'Manual tune / Ruční ladění', a potom stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení. Na displeji se zobrazí kanály a frekvence.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** a vyberte požadovaný kanál a potom stiskněte **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.



**Poznámka** : Pokud existuje multiplex odpovídající tomuto kanálu a frekvenci, zobrazí se na displeji po několika sekundách intenzita signálu a název multiplexu. Nové stanice budou do seznamu stanic automaticky přidány.

3. Chcete-li přehrávat stanici, stiskněte nejprve tlačítko **BACK**, abyste ukončili ruční ladění.

### Prune / Odstranění neaktivních stanic

Ze seznamu stanic můžete odstranit všechny, již nedostupné stanice.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "Prune invalid/Odstranit neaktivní" a potom stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "YES" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení odstranění všech neaktivních stanic.

### Komprese DRC (Dynamic Range Control)

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí (například klasickou hudbu při vaření), můžete zkusit kompresi dynamického rozsahu zvuku.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte položku "DRC" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.
2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro volbu "DRC high", "DRC low" nebo "DRC off" a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

### Změna pořadí stanic

Možná budete chtít stanice zobrazit v jiném pořadí.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte položku "Station order/Pořadí stanic" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.
2. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte položku "Alfanumerické", "Ensemble" nebo "Valid/Platné" a potom stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení volby výběru.

**Alfanumerické:** Zobrazit stanice v alfanumerickém pořadí.

**Ensemble:** Aktivní stanice budou v seznamu před neaktivními.


**Valid:** Odstraňte neaktivní stanice ze seznamu stanic.

### Zobrazení informací o stanicích

Stanice DAB/DAB+ vysílají i další informace. Pro zobrazení informací prostřednictvím DLS (Dynamic Label Segment) opakovaně stiskněte tlačítko **INFO**. K dispozici jsou informace o multiplexu, frekvenci programu, kvalitě signálu, síle signálu, bitové rychlosti, kodeku, kanálu a datu.

### Zobrazení síly signálu

Zvolíte-li sílu signálu/ signal strength, objeví se na displeji ukazatel síly signálu aktuální stanice.

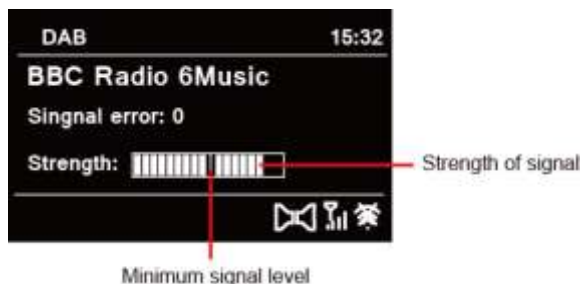


Indikátor na panelu signálů ukazuje minimální přijatelnou úroveň signálu.

***Poznámka:** Stanice s intenzitou signálu pod hranicí minimální úrovně signálu nemusí poskytovat nepřetržitý proud zvuku.*

### Ukládání stanic do předvoleb

Vaše rádio může uložit až 12 vašich oblíbených stanic DAB/DAB+. To vám umožní snadný přístup k těmto stanicím.

1. Během přehrávání oblíbené stanice stiskněte a podržte tlačítko **PRESET**, dokud se na displeji nezobrazí:

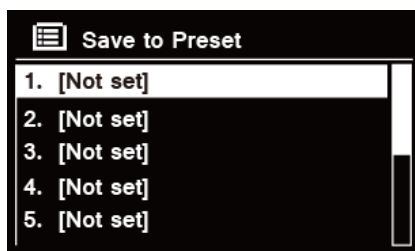


2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a procházejte přednastavenými pozicemi 1-12.

3. Zvolte jedno číslo předvolby a poté stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, na displeji se zobrazí '**Saved/Předvolba uložena**'.

4. Na displeji se zobrazí číslo předvolby "P #".

### Vyvolání uložené stanice

1. Stisknutím tlačítka **PRESET** zobrazíte uložené přednastavené stanice.

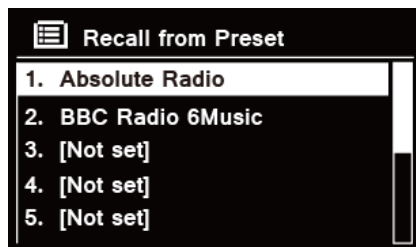

2. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte požadovanou stanici, kterou chcete přehrát, a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.


3. Pokud není na předvolbě uložena žádná stanice, na displeji se zobrazí "Preset Empty".

## Režim FM

### Volba režimu FM

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**, vyberte režim FM.

2. Pro prvním zapnutí se rádio spustí na začátku frekvenčního rozsahu FM (87,50MHz). V opačném případě bude vybrána poslední poslouchaná stanice FM.

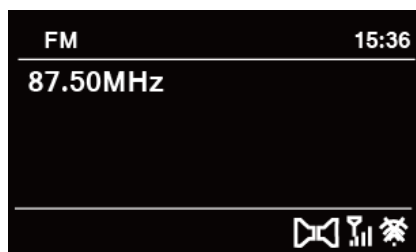

3. **Chcete-li manuálně změnit FM frekvenci**, otočte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček pro změnu frekvence o 0,05MHz.

4. **Pro automatické skenování**, v režimu FM, otočte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vpravo, nebo proti směru hodinových ručiček a potom stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE**. Rádio přeskočí dopředu, nebo dozadu, dokud nenalezne další dostupnou stanici.

### Nastavení vyhledávání

Umožňuje vám nastavit zastavení FM vyhledávání jen na stanicích se silným signálem, nebo zastavit na libovolné stanici, i pokud není signál dostatečný.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "Scan setting/Nastavení skenování" a potom stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Na displeji se zobrazí 'Strong stations only?/Pouze silné stanice?'. Otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro výběr 'YES' a pak stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Skenování se zastaví pouze na stanicích s dobrou silou signálu.

3. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "NO" a pak stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Skenování se zastaví na libovolné stanici. Toto může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (hiss ratio) u slabých stanic.

## Nastavení zvuku

Ve výchozím nastavení jsou všechny stereofonní stanice reprodukovány stereofonně. U slabých stanic to může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (hiss ratio).

1. Chcete-li hrát slabé stanice v mono, stiskněte tlačítko **MENU**, otočte tlačítkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte "Audio setting/Nastavení zvuku" a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Na displeji se zobrazí "Listen in Mono only?/Poslech pouze v režimu Mono?". Otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro výběr 'YES' a pak stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení

## Ukládání stanic do předvoleb

Vaše rádio může uložit až 12 vašich oblíbených FM stanic. To vám umožní snadný přístup k těmto stanicím.

1. Během přehrávání oblíbené stanice stiskněte a podržte tlačítko **PRESET**, dokud se na displeji nezobrazí:




2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a procházejte přednastavenými pozicemi 1-12.

3. Zvolte jedno číslo předvolby a poté stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, na displeji se zobrazí '**Saved/Předvolba uložena**'.

4. Na displeji se zobrazí číslo předvolby "P #".

## Vyvolání uložené stanice

1. Stisknutím tlačítka **PRESET** zobrazíte uložené přednastavené stanice.

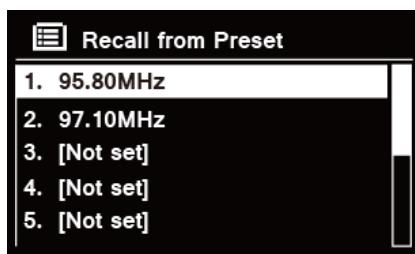

2. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte požadovanou stanici, kterou chcete přehrát, a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

3. Pokud není na předvolbě uložena žádná stanice, na displeji se zobrazí "Preset Empty".

## Režim CD

### Vložení disku CD

Vložte CD do slotu pro CD, potíštěnou stranou směrem nahoru. Rádio se přepne do režimu CD a po několika sekundách se na displeji zobrazí "READING/NAČÍTÁNÍ".


Nebo opakovaně stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu CD a vložte CD disk.



*! Nevkládejte do slotu žádné mini CD, nebo nosiče zvuku, které se liší od standardních CD formátů. Jednak nemusejí být správně reprodukovány a navíc hrozí, že nemusí být znovu vysunuty. Do slotu pro CD ložte pouze jedno CD. CD s formátem CD, MP3 a WMA jsou kompatibilní.*

### Přehrávání CD stopy

1. Během přehrávání zvukového CD se na displeji zobrazí číslo stopy a uplynulý čas.

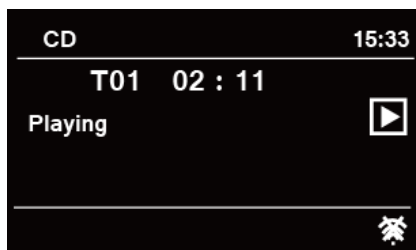

*🚩 **Poznámka** : CD může přeskočit a přehrávat nekontrolovaně kvůli vibraci jednotky při přehrávání skladby se silnými basy, nebo při vysoké hlasitosti. Doporučuje se snížit hlasitost.*

2. Při přehrávání skladby můžete:

- A. Stisknout |◀◀ pro návrat na začátek skladby, nebo 2x stisknout |◀◀ pro přeskočení předchozí skladby.
- B. Stisknout a držet |◀◀ pro rychlé převíjení zpět u aktuálně přehrávané audio stopy.
- C. Stisknout ▶▶| pro přepnutí na následující skladbu, nebo stisknout a podržet ▶▶| pro rychlé převíjení aktuálně přehrávané audio stopy vpřed.
- D. Chcete-li zastavit přehrávání, přepněte rádio do jiného režimu.
- E. Stisknout tlačítko ▶|| pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby.
- F. Opakovaným stisknutím tlačítka se šipkou v kruhu na dálkovém ovladači nastavíte režim přehrávání. Repeat one/Repeat all/Shuffle/None - Opakovat jednou / Opakovat vše / Náhodně / Žádný.
- G. Stisknutím tlačítka ■ na přístroji, nebo dálkovém ovladači zastavíte přehrávání.

3. V režimu CD STOP, je-li disk normálním zvukovým CD, se na displeji zobrazí celkový počet stop a celkový čas stopy.

### Vysunutí disku CD ze slotu pro CD

Stiskněte tlačítko vysunutí a na displeji se zobrazí nápis "Eject/Vysunout" a potom lze CD z CD slotu vysunout.

## Režim Bluetooth

Spárujte přístroj s přístrojem Bluetooth a poslouchajte hudbu:

- 1. Stisknutím tlačítka **MODE**, vyberte režim Bluetooth.
- 2. Na displej bude opakovaně blikat ikona Bluetooth.
- 3. Aktivujte zařízení Bluetooth a vyberte režim vyhledávání.
- 4. Na vašem zařízení Bluetooth se objeví "DigitRadio 455".
- 5. Zvolte "DigitRadio 455" a v případě potřeby zadejte heslo "0000".
- 6. Po úspěšném připojení zůstane ikona Bluetooth na displeji.
- 7. Během přehrávání skladby můžete:
  - A. Stisknout |◀◀ pro návrat na začátek skladby, nebo 2x stisknout |◀◀ pro přeskočení předchozí skladby.
  - B. Stisknout a držet |◀◀ pro rychlé převíjení zpět u aktuálně přehrávané audio stopy.
  - C. Stisknout ▶▶| pro přepnutí na následující skladbu, nebo stisknout a podržet ▶▶| pro rychlé převíjení aktuálně přehrávané audio stopy vpřed.
  - D. Chcete-li zastavit přehrávání, přepněte rádio do jiného režimu.
  - E. Stisknout tlačítko ▶|| pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby.

8. Chcete-li odpojit připojení Bluetooth, stiskněte tlačítko **MENU**, otočte **SCROLL/SELECT/SNOOZE**, vyberte možnost " BT disconnect " a poté stiskněte tlačítko

**SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Na displeji se zobrazí "Device disconnect?/ Odpojit zařízení?". Otočte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "YES" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

## NFC (Komunikace v blízkém poli)


NFC umožňuje snadné propojení se zařízeními Bluetooth.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**, vyberte režim Bluetooth.
2. Ujistěte se, že vaše NFC je v mobilním zařízení zapnuté.
3. Držte mobilní zařízení přibližně 2 cm v blízkosti snímače NFC na horním panelu rádia.
4. Vaše zařízení potom automaticky zapne Bluetooth a spáruje vaše zařízení s rádiem. Další nastavení nejsou nutná.

## Režim AUX IN

AUX IN umožňuje rychlé a snadné připojení k MP3 přehrávači, nebo jiným externím zdrojům zvuku.

1. Před připojením k elektrické zásuvce, připojte 3,5 mm audio kabel (není součástí dodávky) do konektoru **AUX IN** na zadní straně jednotky a k externímu zvukovému zařízení.
2. Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky, stisknutím tlačítka **VOLUME** zapněte rádio.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE** a vyberte režim Auxiliary Input.

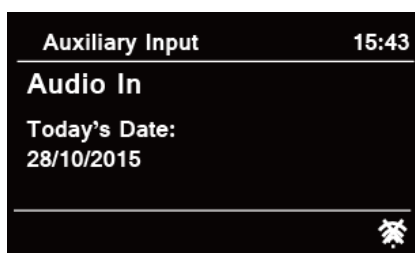


4. V režimu **AUX IN** můžete ovládat audio zařízení přímo na externím zvukovém zařízení.
5. Chcete-li dosáhnout optimální úrovně hlasitosti, upravte také úroveň zvuku na externím zvukovém zařízení.

## Obecné vlastnosti

### Setting Sleep/Nastavení režimu spánku

Tato funkce umožňuje, aby se rádio po uplynutí nastaveného času automaticky přepnulo do pohotovostního režimu.


1. Stiskněte **MENU** tlačítko - **Hlavní menu - Sleep**, a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.
2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a zvolte čas spánku a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Zobrazí se ikona spánku  a čas spánku. Možnosti doby spánku: Sleep OFF / 15/30/45/60 MIN.
3. Chcete-li funkci automatického vypnutí deaktivovat, vyberte možnost "Sleep OFF".

 **Poznámka** : Alternativně můžete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavit čas spánku.

### Nastavení budíku



Vaše rádio obsahuje 2 nezávislé budíky. Nejprve nastavte aktuální čas, potom budík.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Alarms** a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.
2. Otočením **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte "**Alarm 1**", nebo "**Alarm 2**" a stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

 **Poznámka** : Můžete také stisknout tlačítko **ALARM** a potom otočit **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vybrat "Alarm 1", nebo "Alarm 2 a stisknout **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

3. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro volbu možností a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení nastavení.

<b>Možnosti:</b>	Den aktivování budíku: Vypnuto, Denně, Jednou, Víkendy, Pracovní dny
<b>Čas:</b>	Čas buzení: 00:00 (ručně nastavte čas)
<b>Režim:</b>	Režim budíku: bzučák, internetové rádio, DAB, FM, nebo CD (Pokud je síla signálu DAB nízká, nebo je režim probuzení CD a v rádiu není žádné CD, bude spuštěn bzučák)
<b>Předvolby:</b>	<b>Poslední poslouchaná, nebo uložená předvolba</b> (není k dispozici pro bzučák a režim CD).
<b>Hlasitost:</b>	Hlasitost alarmu
<b>Uložit:</b>	Uložte budík

4. Když se na displeji zobrazí "Alarm Saved", nastavení alarmu je úspěšné. Na displeji se zobrazí ikona  nebo .

5. **Chcete-li dočasně vypnout aktivní alarm**, opakovaně stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a odložte čas buzení o 5, 10, 15 nebo 30 minut. Jednotka přejde do pohotovostního režimu a doba odloženého času se zobrazí na displeji.

6. **Chcete-li aktivní alarm vypnout**, stiskněte tlačítko **ALARM**.

7. **Chcete-li budík zrušit**, postupujte podle kroků 1-3, a nastavte "Off". Ikony  nebo  zmizí.

## Nastavení ekvalizéru

Tato funkce umožňuje provést individuální nastavení zvuku. Každé nastavení změní tón zvuku z rádia, pokud je vybráno.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Ekvalizér** a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a poté jej stiskněte pro výběr profilu. Možnosti profilu: Normální / Jazz / Rock / Film / Klasické / Pop / Zprávy / Moje nastavení EQ / Můj EQ profil.

3. Chcete-li nastavit můj ekvalizér, vyberte možnost Nastavení mého EQ profilu a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

Otočením **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte položku "Bass" nebo "Treble" a poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

Otočením **SCROLL/SELECT/SNOOZE** změňte hodnotu pro basy, nebo výšky a stiskněte tlačítko Otočením **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko **BACK** a na displeji se zobrazí "Uložit změny". Otočte a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro výběr "ANO" pro uložení změn.

## Nastavení sítě

Tyto možnosti jsou užitečné pro diagnostiku a opravy při problémech se sítí.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Sít'**, stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte požadovanou možnost nastavení sítě:

<b>Průvodce sítí (Network wizard):</b>	Prohledávání dostupných sítí
<b>Nastavení PBC Wlan (PBC Wlan setup):</b>	Nastavte šifrovanou síť WPS (podporuje pouze směrovač používající WPS 2.0)
<b>Zobrazit nastavení (View settings):</b>	Zobrazit nastavení sítě, například MAC adresu, Wlan region, adresa IP atd.
<b>Ruční nastavení (Manual settings):</b>	Nastavte drátové a bezdrátové připojení
<b>Nastavení NetRemote PIN (NetRemote PIN setup):</b>	Nastavte kód vzdálené sítě
<b>Profil sítě Network profile):</b>	Seznam registrovaných sítí, nebo stiskněte tlačítko <b>SCROLL / SELECT / SNOOZE</b> pro smazání některé nežádoucí sítě.
<b>Vymazat nastavení sítě (Clear network settings):</b>	Vymažte aktuální nastavení sítě
<b>Zůstat připojen k síti: (Keep network connected):</b>	Udržujte síť připojenou v DAB, FM, CD, Bluetooth, Aux v pohotovostním režimu

3. Stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení nastavení.

#### Nastavení času / data

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Čas / datum** a stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro výběr a stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení nastavení.

<b>Nastavit čas / datum (Set Time/date):</b>	Ruční nastavení času a data
<b>Automatická aktualizace (Auto update):</b>	'Aktualizace z DAB,' Aktualizace z FM ',' Aktualizace ze sítě 'nebo' Bez aktualizace '
<b>Nastavit formát (Set format):</b>	12, nebo 24 hodinový formát
<b>Nastavit časové pásmo (Set timezone):</b>	Vyberte časové pásmo (K dispozici pouze při automatické aktualizaci ze sítě.)
<b>Letní čas (Daylight saving):</b>	Nastavení letního času (K dispozici pouze při automatické aktualizaci ze sítě.)

3. Poté nastavte čas podle vašich osobních preferencí.

#### Nastavení jazyka

Tato funkce umožňuje změnit jazyk nabídky. K dispozici je třináct jazyků:

Angličtina / dánština / holandsština / finština / francouzština / němčina / italština / norština / polština / portugalština / španělština / švédština / turečtina.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Jazyk** , stiskněte tlačítko

**SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

### **Tovární nastavení**

Provedte obnovení továrního nastavení a vymažte všechna nastavení definovaná uživatelem a nahraďte je původními výchozími hodnotami. Čas / datum, seznam DAB stanic a uložené stanice budou vymazány.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Tovární nastavení** , stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "YES" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

### **Aktualizace softwaru (SW)- přes síť**

Čas od času může vaše rádio provádět upgrady softwaru s opravami chyb, nebo přidáním další funkce.

Pokud vaše rádio zjistí, že je k dispozici novější software, zeptá se, jestli chcete provést aktualizaci. Pokud souhlasíte, je nový software stažen a nainstalován.

Po upgradu softwaru jsou všechna uživatelská nastavení zachována.

### **POZOR**

Před zahájením aktualizace softwaru zajistěte, aby vaše rádio bylo zapojeno do stabilní elektrické sítě. Odstranění napájení během aktualizace softwaru může zařízení trvale poškodit.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Aktualizace softwaru** , stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a zvolte "Auto-check setting/Automatická kontrola" a vaše rádio bude pravidelně kontrolovat nové verze softwaru.

3. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost "Check now", vaše rádio nyní zkontroluje nové verze softwaru a automaticky se aktualizuje, je-li nový SW k dispozici.

### **Průvodce nastavením**

Když je tato jednotka spuštěna poprvé, spustí se pomocí průvodce nastavením pro konfiguraci nastavení

datum / čas a síť. Po dokončení je systém připraven ve většině režimů.

Pokročilý průvodce nastavením nevymaže uživatelská nastavení, jako jsou vyhledávané stanice a předvolby.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Průvodce nastavením** , stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** a vyberte možnost " YES" a stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení. Další nastavení viz strana 10.

### **Zobrazení informací o systému**

Tyto informace mohou být vyžadovány při řešení problémů technické podpory.

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Info** , stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otáčejte knoflíkem **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro zobrazení "SW verze", "Spotify verze", "Radio ID" a 'Přátelské jméno'.

### **Nastavení podsvícení**

1. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Podsvícení (Backlight)**, a stiskněte **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

2. Otočením tlačítka **SCROLL/SELECT/SNOOZE** zvolte " Operation mode/Provozní režim" nebo " Standby mode/Pohotovostní režim", poté stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení.

3. Otočením ovladače **SCROLL/SELECT/SNOOZE** vyberte úroveň podsvícení a pak stiskněte tlačítko **SCROLL/SELECT/SNOOZE** pro potvrzení nastavení.

#### Provozní režim

- Vysoký
- Střední
- Nízký

#### Pohotovostní režim

- Vysoký
- Střední
- Nízký
- Vypnuto

#### Multiroom - více pokojů

Multiroom je funkce, která vám umožní ovládat rádio (jedno, nebo více) prostřednictvím aplikace UNDOK pro přehrávání.


Pomocí smartphonu, nebo tabletu s aplikací UNDOK, můžete vládat více zařízení s podporou multiroom ve více pokojích , např. v kuchyni, ložnici nebo obývacím pokoji.

1. Chcete-li použít funkci Multiroom, stáhněte aplikaci **UNDOK**  v **App Store** pro iOS, nebo z **Google Play** pro Android.


2. Spusťte aplikaci UNDOK a ujistěte se, že rádio a smartphone jsou připojeny k stejné síti.

3. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení. Klepněte na rádio "DigitRadio 455 xxxxxxxxxxxx" (alfanumerický kód skládající se z 12 číslic je MAC adresa vašeho rádia), ke kterému se připojíte.

4. Zobrazí se obrazovka přehrávání. (Například přehrávání režimu internetového rádia.)

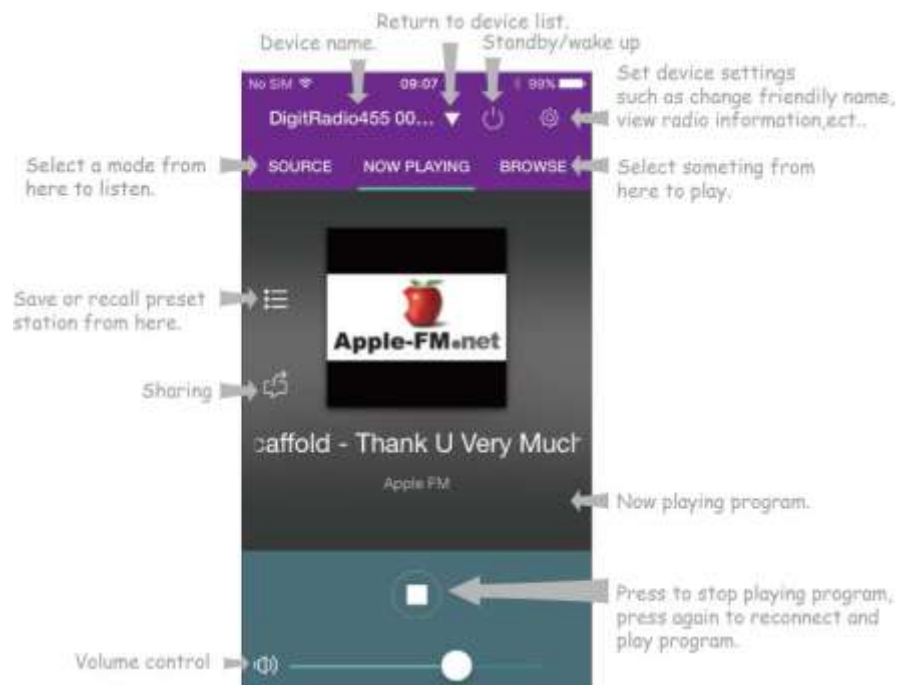

5. Pokud máte více než jedno rádio s podporou Multiroom, můžete je seskupit a na nich vaši hudbu přehrávat synchronně. Klepněte na ikonu ▼ 'Zpět na seznam zařízení'.

6. Klepněte na ikonu úprav , která se nachází na názvu zařízení a potom se zobrazí obrazovka " Group Setup/Nastavení skupiny". (Viz obrázky 1 a 2).

Klepněte na šedý kruh před názvem zařízení, který je pod položkou ' Sharing with/Sdílení s' v části ' Group setup/Nastavení skupiny' a změňte ji na zelenou a přidejte zařízení ke skupině. (Viz obrázek 2).


Klepnutím na tlačítko "Rename/Přejmenovat" pod volbou " Group name/Název skupiny" v " Group setup/Nastavení skupiny" zadejte název skupiny, nebo vyberte ze seznamu některý název a potom vyberte možnost ' Done/Hotovo ' pro vytvoření skupiny. (Obrázek 2 a 3.)

**Poznámka** : Chcete-li skupinu smazat, klepněte na 'Delete group/Odstranit skupinu'. (Obrázek 2 a


7.) Znovu se zobrazí seznam přístrojů a skupina se zobrazí s pod názvem skupiny a zařízeními ve skupině. Klepnutím na název skupiny vyberte skupinu. (Viz obrázek 4.)

Všichni klienti ve skupině budou synchronně přehrávat program, který přehrává hlavní zařízení. Chcete-li změnit hlavní hlasitost pro všechna seskupená zařízení, můžete přetáhnout panel řízení hlasitosti. Můžete také klepnout na ovládací prvek hlasitosti a poté změnit hlasitost pro každé zařízení zvlášť. (Viz obrázky 5 a 6).

**Poznámka** : hlavní zařízení je zařízení, které jste vybrali ze seznamu zařízení pro úpravu skupiny; klient je zařízení, které jste vybrali pro sdílení, na obrazovce "Nastavení skupiny".

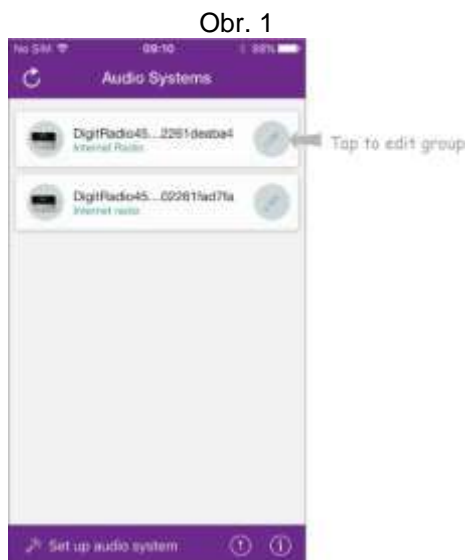


Obr. 3

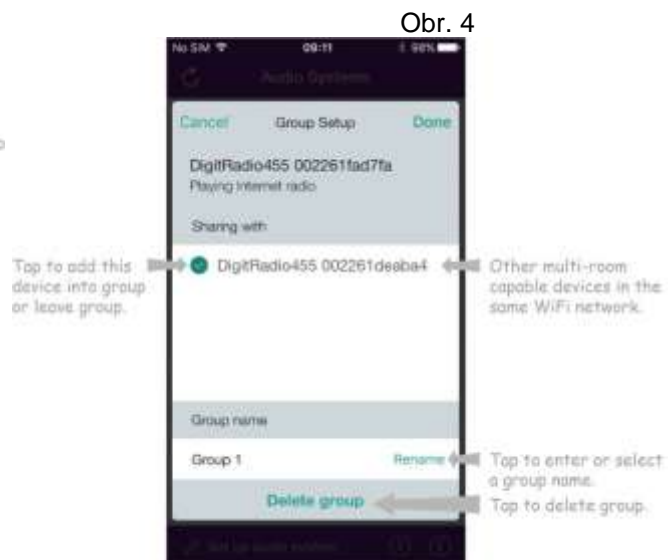

Obr. 4




Obr. 5

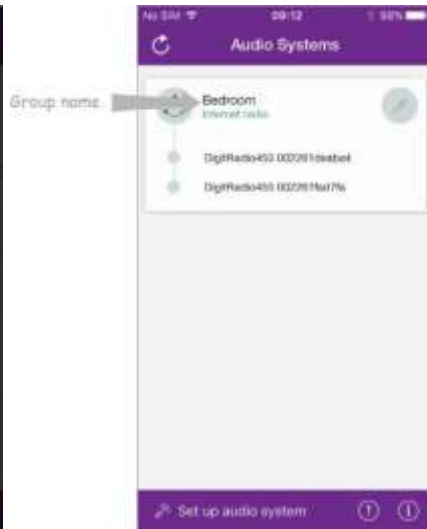

Obr.6



Obr. 7

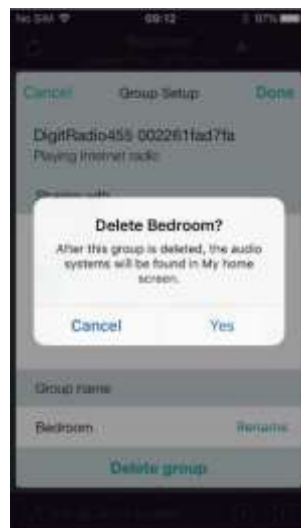



7. Alternativně můžete upravit skupinu pomocí rádia.

A. Stiskněte tlačítko **MENU - Hlavní nabídka - Systémová nastavení - Více místností** a stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.

B. Otáčejte knoflíkem **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro volbu možností a stiskněte tlačítko **SCROLL / SELECT / SNOOZE** pro potvrzení.

<b>Zobrazit podrobnosti</b>	Zobrazte stav rádia (Zrušený, Server nebo Klient) a skupinu, do které patří.
<b>Vytvořte novou skupinu</b>	Vytvořte novou skupinu, do které bude připojeno rádio
<b>Přidat do skupiny</b>	Zobrazí se zařízení v aktuální síti. Vyberte zařízení, které chcete přidat do skupiny, do které patří vaše rádio.
<b>Seznam aktuálních klientů</b>	Zobrazí se seznam klientů ve skupině, do které patříte. Výběr klienta ho odstraní ze skupiny.
<b>Opustit skupinu</b>	Odstraňte rádio ze skupiny
<b>Rozpusťte skupinu</b>	Rozpusťte skupinu, do které patří rádio

8. Ujistěte se, že můžete použít aplikaci UNDOK všech režimech, a to zejména v režimu DAB, FM, CD, Bluetooth a AUX IN. Pokud tomu tak není, je třeba zvolit **hlavní nabídku - Nastavení systému - Síť - Udržujte síť připojenou - ANO**. To vám také dovoluje probuzení rádia z pohotovostního režimu pomocí aplikace UNDOK.

*🔌 **Poznámka** : Pokud nebudete používat rádio delší dobu, např. přes noc, během dovolené, zvolte "NE", abyste předešli zbytečné spotřebě energie. Vaše rádio nemůže být probuzeno pomocí aplikace UNDOK, jakmile nastavíte "Keep network connected" na "NE".*

## Odstraňování problémů

Pokud dojde k problému, může to být často způsobeno nějakou drobností. Následující tabulka obsahuje různé tipy.

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
Rádio se nezapne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je síťový kabel správně připojen, nebo jsou dostatečně silné baterie.</li><li>• Ujistěte se, že je jednotka zapnutá.</li></ul>
Jednotka nereaguje při stisknutí libovolných tlačítek.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přístroj může během používání zamrznout. Vypněte přístroj, nebo ho odpojte od napájení a poté opět zapněte. Dojde k resetování.</li></ul>
Nelze vyhledat síť.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že Wi-Fi router je zapojen a funguje.</li><li>• Připojte rádio k síti Wi-Fi.</li><li>• Zkontrolujte, zda je rádio ve vzdálenosti 5 m od routeru.</li></ul>
Špatný příjem rádia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je anténa zcela vysunuta.</li><li>• Elektrické rušení v domě může způsobit špatný příjem. Přesuňte jednotku mimo dosah rušení (zejména motory a transformátory).</li></ul>

Požadovaná stanice nebyla nalezena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slabý signál. Zkuste manuální vyhledávání .</li> </ul>
Nelze najít "DigitRadio 455 "na mém Bluetooth přístroji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je funkce Bluetooth na obou zařízeních aktivní.</li> <li>• Znovu připojte přístroj k zařízení Bluetooth.</li> </ul>

Pokud dojde k nějaké funkční abnormalitě, odpojte přístroj od síťové zásuvky a znovu připojte.

## Specifikace

Položky	Specifikace
<b>Popis:</b>	Internet, DAB / DAB + a FM digitální rádio s CD a Bluetooth
<b>Frekvenční rozsah:</b>	FM: 87,5-108 MHz DAB / DAB +: 174,928 - 239,200 MHz
<b>Požadavky na napájení:</b>	Vstup AC: 110-240V ~, 50-60 Hz DC výstup: 18V, 3300mA (prosím použijte náš dodaný adaptér)
<b>Výstup audio signálu:</b>	2 x 20 W RMS (Levý, pravý kanál) + 30 W RMS (Subwoofer)
<b>Spotřeba energie:</b>	Provoz: 59,4 W (Max) Pohotovostní režim: <1W
<b>Rozměry (Š x H x V):</b>	400 mm x 215 mm x 175 mm



Tento symbol na výrobku, nebo v návodu znamená, že vaše elektrické a elektronické zařízení by **nemělo** být likvidováno na konci své životnosti v běžném domácím odpadu. Další informace získáte od místního úřadu nebo vašeho prodejce, kde jste produkt zakoupili