

Uživatelská příručka

TechniSat CLASSIC 205


Rádio FM/Bluetooth



TechniSat


1 Obrázky

1.1 Pohled zepředu

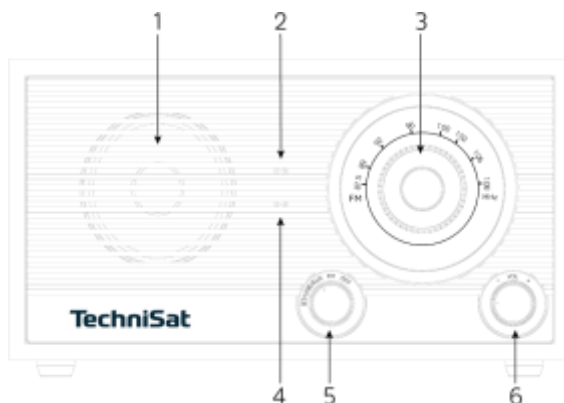

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Reproduktor | 4. LED dioda napájení |
| 2. Komunikační LED dioda | 5. Otočný ovladač pro BT/USB/AUX, FM, OFF |
| 3. Ladicí knoflík | 6. Knoflík hlasitosti (VOLUME +/-) |

12 Pohled zezadu

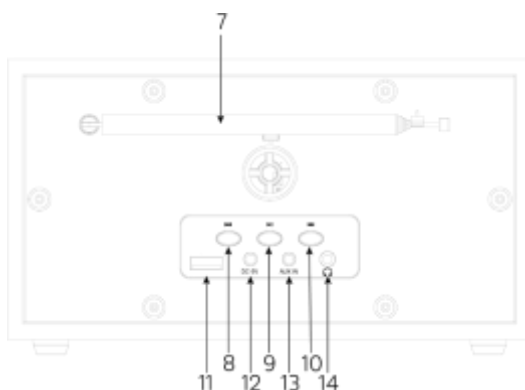

- | | |
|-------------------------|--|
| 7. Teleskopická anténa | 11. Konektor USB (mp3) |
| 8. Předchozí skladba ◀◀ | 12. Vstup napájení (DC) |
| 9. Přehrávání/ ▶▶ pauza | 13. AUX IN (vstup AUX) |
| 10. Další skladba ▶▶ | 14. Monofonní sluchákový výstup (3,5 mm) |

3 Bezpečnostní poznámky

3.1 Předmluva

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali rádio od společnosti TechniSat.

Tento návod k obsluze vám má pomoci seznámit se s funkcemi vašeho nového zařízení a optimálně je využívat. Pomůže vám používat rádio bezpečně a v souladu s jeho určením. Je určen všem, kteří přístroj instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují.

Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Tým společnosti TechniSat

3.2 Použité znaky a symboly

V této příručce:



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může způsobit způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ - vážné zranění s následkem smrti.

VAROVÁNÍ - vážné zranění s následkem smrti.

UPOZORNĚNÍ - Zranění.



Označuje poznámku, kterou je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruše zařízení, ztrátě/zneužití dat nebo nechtěnému provozu. Popisuje také další funkce zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Zařízení nikdy neotvírejte.

Na přístroji:



Použití v interiéru - spotřebiče označené tímto symbolem jsou vhodné pouze pro použití v interiéru.



Váš spotřebič má označení CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol přeškrtnutého koše na kolečkách označuje, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES, a informuje vás, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti,

nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen je odevzdat provozovateli sběrný elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který zřídil systém sběru těchto odpadů.

včetně příslušné prodejny, místního sběrného místa nebo obecní jednotky. Odpadní zařízení mohou mít vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a složek škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného vybavení a racionální nakládání s tímto vybavením ovlivňuje využití druhotných surovin.

V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku by neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem, ale na sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné podle označení. Opětovným použitím, recyklací nebo jiným způsobem recyklace starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

33 Účel

Zařízení TechniSat CLASSIC 205 je určeno k příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM. Zařízení je určeno pro soukromé použití a není vhodné pro komerční účely.

34 Bezpečná manipulace

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zadní straně přístroje.



NEBEZPEČÍ!

Spotřebič nikdy neotvírejte!

Dotýkání se součástí pod napětím je životu nebezpečné!



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obal a jeho části v péči dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!



Abyste zajistili správné používání spotřebiče a zabránili jeho poškození a zranění osob, dodržujte všechny následující pokyny.

- Spotřebič neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Kontaktujte

Naše střediska zákaznického servisu.

- Spotřebič smí být provozován pouze za podmínek prostředí, které jsou pro něj určeny.
- Spotřebič nevystavujte kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do spotřebiče dostane voda, vypněte jej a informujte servis.
- Spotřebič nevystavujte zdrojům tepla, které jej kromě běžného používání zahřívají.
- V případě zjevné závady na spotřebiči, zápachu nebo kouře, závažných závad nebo poškození krytu se neprodleně obraťte na servisní středisko.
- Spotřebič smí být provozován pouze při předepsaném síťovém napětí. Nikdy se nepokoušejte spotřebič provozovat při jiném napětí.
- Pokud je spotřebič poškozený, nesmí se provozovat.
- Spotřebič neprovozujte v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.
- Do spotřebiče nesmí spadnout cizí předměty, např. jehly, mince apod. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů kovovými předměty nebo prsty. Mohlo by to způsobit zkrat.
- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nad nimi osoba odpovědná za jejich bezpečnost neprovádí dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Úpravy spotřebiče jsou zakázány.

CZ

341 Právní upozornění



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CLASSIC 205 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí RoHS. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce TechniSat na adrese www.technisat.pl nebo přímo na adrese:

hGp://konf.tsat.de/en/?ID=25382 nebo hGp://konf.tsat.de/?ID=25382



Společnost TechniSat neodpovídá za poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným zacházením, neautorizovanými opravami, úpravami nebo nehodami.



S výhradou změn a tiskových chyb. Stav k 24. 11.

Reprodukce a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verze příručky je k dispozici ve formátu PDF v oblasti pro stahování na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.



Tento výrobek je testován na kvalitu a vztahuje se na něj zákonná záruční doba 24 měsíců od data zakoupení. Jako doklad o koupi si uschovejte doklad o zaplacení faktury. V případě záruční reklamace hradí náklady na dopravu přímo k výrobcí zákazník.



V případě dotazů a informací nebo problémů s tímto zařízením je k dispozici naše technická horká linka: pondělí. - až pátek od 8:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle: +71 310 41 48.



Ručitel se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit případné vady výrobku na vlastní náklady. Odstranění vady se uskuteční výměnou vadného výrobku za nový, bezvadný, nebo jeho opravou.



Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadnost výrobku na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen, a vadný výrobek tam doručit. Výrobek musí být dodán kompletní.



Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vzniklé v důsledku:

- použití nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby výrobku,
- oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
- vniknutí kapalin nebo cizích těles,
- úderu blesku a zkratu v napájení.



Ustanovení záruky nevyklučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) podle obecně platných právních předpisů (záruka).



Získání podrobných informací o výrobku, včetně pravidel a postupů záručního řízení a přidělení čísla RMA je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com , a to v pracovní dny, od 8 do 16 hodin.

Servisní požadavky ONLINE: www.servis.technisat.com .

4 Popis zařízení

4.1 Obsah přístroje

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující

- položky:
- 1x TechniSat CLASSIC 205
- 1x Návod k obsluze
- 1x Napájecí zdroj

4.2 Speciální funkce

Rádio má následující speciální funkce:

- Příjem FM rádia.
- Rozsah příjmu UKW 87,5-108 MHz (analogový).
- Reproduktor 2,5 W RMS.
- Přehrávač MP3 prostřednictvím připojení USB.
- Funkce Bluetooth.
- Vstup AUX.

4.3 Příprava zařízení k provozu

4.3.1 Nastavení teleskopické antény

Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na podmínkách příjmu v místě instalace. Vynikajícího příjmu lze dosáhnout pomocí teleskopické antény.

- > Umístěte teleskopickou anténu a natáhněte ji podélně.



Přesné umístění teleskopické antény je často důležité, zejména v okrajových oblastech příjmu FM.



První hledání začněte u okna ve směru stožáru vysílače. Za špatného počasí může být příjem omezen.



Během přehrávání stanic se teleskopické antény nedotýkejte. Může to vést k rušení příjmu a ke ztrátě zvuku.

4.3.2 Připojení k napájení



POZOR!

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



POZOR!

Síťový kabel napájecí jednotky položte tak, aby o něj nikdo nezakopl.

- > Připojte síťovou zástrčku napájecí jednotky přístroje CLASSIC 205 do síťové zásuvky (100-240 V ~ 60/50 Hz).
- > Před připojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že provozní napětí spotřebiče odpovídá místnímu síťovému napětí.



Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte zástrčku, nikoli kabel. Před bouřkou spotřebič odpojte ze zásuvky. Spotřebič odpojte od elektrické sítě, pokud jej nebudete delší dobu používat, např. před vydáním se na dlouhou cestu.

Teplo vznikající při provozu musí být odváděno dostatečnou cirkulací vzduchu. Proto spotřebič nezakrývejte ani neumísťujte do uzavřené skříně. Zajistěte volný prostor kolem přístroje o šířce alespoň 10 cm.

433 Používání sluchátek

Poškození sluchu!

Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti přes sluchátka. Může to způsobit trvalé poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimum.



Používejte pouze sluchátka se zástrčkou 3,5 mm.

- > Zasuňte zástrčku sluchátek do zdířky sluchátek zařízení. Zvuk je nyní přehráván pouze přes sluchátka, reproduktor je ztlumen.
- > Pokud chcete opět poslouchat přes reproduktory, vyjměte zástrčku sluchátek ze zásuvky pro sluchátka zařízení.



Zvuk z výstupu sluchátek je monofonní. Po připojení



sluchátek je reproduktor odpojen.

44 Obecné funkce zařízení

441 Zapnutí zařízení

- > Pro zajištění dobrého příjmu FM zcela vysuňte teleskopickou anténu, která je umístěna na zadní straně zařízení.
- > Připojte napájecí adaptér k napájecímu vstupu označenému **DC-5V**.
- > Otáčením voliče vyberte příslušný režim **FM** nebo **BT/USB/AUX**.



Přístroj používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.



Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky.

442 Vypnutí zařízení

- > Chcete-li přístroj vypnout, otočte otočný knoflík do polohy **OFF**.

443 Nastavení hlasitosti

- > Hlasitost nastavíte otáčením knoflíku hlasitosti (**VOLUME +/-**) na přístroji.
 - Pro vyšší hlasitost otáčejte ve směru hodinových ručiček
 - Otáčejte doleva, proti směru hodinových ručiček - tišší.

5 Příjem v pásmu FM

- > Nastavte frekvenci otáčením ladícího knoflíku na přístroji.



Pokud je příjem příliš slabý a na přijímané stanici se objevuje šum, pokuste se příjmem zlepšit změnou polohy teleskopické antény.



Pro maximální příjem FM tuneru zcela vysuňte anténu, abyste dosáhli nejlepšího příjmu FM rádia.

6 Vstup AUX

Model CLASSIC 205 je vybaven zásuvkou audio vstupu (AUX IN, 3,5mm jack) pro připojení externích přehrávačů mp3, CD.

- > Pro připojení rádia k externímu audio přehrávači je nutný kabel jack 3,5 mm (kabel není součástí dodávky).
- > Nastavte otočný ovladač na režim **BT/USB/AUX**.
- > Jeden konec kabelu připojte ke konektoru **AUX-IN** na zadní straně přístroje a druhý konec ke konektoru **AUX-OUT** externího zvukového zařízení. Připojení bude potvrzeno zvukovým hlášením - "LINE IN MODE".
- > Zapněte externí zvukové zařízení (např. mp3 přehrávač).
- > Pomocí ovladače hlasitosti zvolte požadovanou hlasitost. Všechny ostatní funkce externího zařízení obsluhujte jako obvykle.



Pokud jste připojili konektor AUX OUT externího zařízení, stačí nastavit pouze hlasitost zařízení CLASSIC 205. Pokud jste připojili konektor sluchátek externího zařízení, stačí nastavit hlasitost zařízení CLASSIC 205. Pokud jste připojili konektor sluchátek externího zařízení, stačí nastavit hlasitost zařízení CLASSIC 205. externího zařízení, může být nutné nastavit jak ovládání hlasitosti externího zařízení, tak i ovládání hlasitosti modelu CLASSIC 205, abyste našli nejžádanější nastavení hlasitosti.

CS

7 Přehrávání přes USB

Přístroj umožňuje přehrávat soubory mp3 z připojeného paměťového zařízení USB.

- > Paměťovou kartu připojte na zadní straně přístroje.
- > Poté nastavte otočný ovladač do režimu **BT/USB/AUX**. Přehrávání se spustí automaticky.
- > Stisknutím tlačítka  přeskočíte na další skladbu.
- > Chcete-li přeskočít na předchozí skladbu, stiskněte .
- > Pokud stisknete a dlouze podržíte tlačítka  nebo , můžete přeskakovat skladbu dopředu nebo dozadu.
- > Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko .
- > Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu tlačítko .



Maximální velikost paměti USB podporovaná zařízením je 32 GB. Podporovaný formát souborů je FAT32.



Port USB slouží pouze k přehrávání souborů mp3. Port USB nelze použít k nabíjení telefonů.



Zařízení přehrává soubory v alfanumerickém pořadí.



Přítomnost média v zásuvce USB je indikována rozsvícením červené kontrolky LED (také při vypnutí zařízení do pohotovostního režimu).

8 Bluetooth

V režimu Bluetooth můžete poslouchat hudbu z připojeného chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím reproduktorů zařízení CLASSIC 205. Za tímto účelem je třeba obě zařízení nejprve vzájemně "spárovat".

8.1 Aktivace režimu Bluetooth

> Otočte otočný ovladač do polohy **BT/USB/AUX**.



Při prvním zapnutí musí být externí zařízení (smartphone/tablet) nejprve spárováno.



Pokud již bylo rádio spárováno s jiným zařízením, které je v dosahu, spojení se naváže automaticky. V závislosti na připojeném zařízení se může automaticky spustit přehrávání hudby.

8.2 Párování externího zařízení

Chcete-li spárovat externí zařízení, například chytrý telefon nebo tablet, s rádiem CLASSIC 205, postupujte podle následujících kroků:

> Spustíte režim Bluetooth, jak je popsáno v části 8.1.

> Modrá komunikační LED dioda na předním panelu rádia začne blikat.

> Nyní začněte na externím zařízení vyhledávat blízká zařízení Bluetooth. Možná bude nutné nejprve aktivovat funkci Bluetooth na externím zařízení.



Postup aktivace funkce Bluetooth a provedení vyhledávání na externím zařízení naleznete v uživatelské příručce externího zařízení.



Během procesu párování by se obě zařízení měla nacházet ve vzdálenosti do 10 cm od sebe.

> V seznamu nalezených zařízení Bluetooth na externím zařízení by se nyní mělo objevit rádio **CLASSIC 205**. Klepnutím na název rádia dokončete proces párování. Pokud byl proces párování úspěšný, rozsvítí se komická kontrolka LED na displeji stálým modrým podsvícením.

> Nyní můžete začít přehrávat hudbu na externím zařízení.



V závislosti na protokolu Bluetooth externího zařízení můžete přehrávání hudby ovládat pomocí tlačítek přehrávání na dálkovém ovladači.

Přehrávání/pauza - Tlačítko



Další skladba - Tlačítko



Předchozí skladba - 2 x tlačítko



Skladba od začátku - tlačítko



Alternativně můžete použít ovládání přehrávání hudební aplikace na externím zařízení.



Funkce Bluetooth umožňuje pouze příjem hudby, zařízení nemá funkci handsfree.

8.3 Zrušení párování

- > Podržením tlačítka  na zařízení CLASSIC 205 zrušíte aktivní připojení.
- > Případně můžete zrušit párování na externím zařízení.
Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce výrobce zařízení.

9 Čištění



Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte zařízení mokrým hadříkem ani pod tekoucí vodou. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku a přístroj vypněte!



Nepoužívejte žádné z následujících látek: Slanou vodu, insekticidy, rozpouštědla obsahující chlór nebo kyselinu (sal amoniakální).



Kryt čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte metylované lihoviny, ředidla apod. mohou poškodit povrch přístroje.

10 Řešení problémů

Pokud jednotka nefunguje tak, jak má, zkontrolujte ji podle níže uvedené tabulky.

Symptom	Možná příčina
Přístroj se nezapíná.	Zařízení není napájeno.
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost.
Příjem FM je špatný	Zcela vyjměte anténu. Změňte polohu antény nebo samotného přístroje.
Zařízení nefunguje, zařízení se zavěsí.	Odpojte zařízení od elektrické sítě a znovu jej připojte k elektrické síti.
Je slyšet hluk.	Mobilní telefon nebo jiné zařízení vysílá v blízkosti zařízení rušivé rádiové vlny. Odstraňte mobilní telefon nebo zařízení z blízkosti rádia.
Špatné připojení Bluetooth, přerušení přehrávání	Nepřekračujte maximální dosah pro Bluetooth 8 m.

Pokud se závadu stále nedaří odstranit, kontaktujte technickou horkou linku.

CS

11 Technické údaje

Zdroje příjmu	FM, USB, AUX IN
Napájení	DC 5,0 V /1A
Frekvence	UKW: 87,5 - 108 MHz Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz Max. výkon vysílače: 2dBm EIRP
Spotřeba energie	Za provozu max. 5 W, v pohotovostním režimu: 0,37 W
Výstupní výkon	2,5 W RMS
Okolní vlhkost	During operation: 30-80%
Okolní teplota	Za provozu: 0~ 35 °C
Hmotnost (kg)	650g
Rozměry (š x v x h) cm	21 x 12 x 11,5 cm

12 Technické údaje zdroje napájení

Dodavatel	TechniSat Digital Sp. z o.o.
Model	JF005WR-0500100VH
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50-60 Hz
Výstupní napětí	DC 5,0 V
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	5W
Průměrná účinnost v provozním režimu	74,82%
Spotřeba energie bez zatížení	0,07 W

13 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Poznańska 2, Siemianice 55-
120 Oborniki Śląskie

Zákaznický servis
Telefon: +48 71 3104000,
e-mail: biuro@technisat.pl
Otevřeno od pondělí do pátku od: 8:00-16:00