

Návod na obsluhu

KitchenRadio IR


Kuchynské rádio FM/Internet/Bluetooth



TechniSat


1 Prehľad zariadenia

1.1 Ovládacie prvky

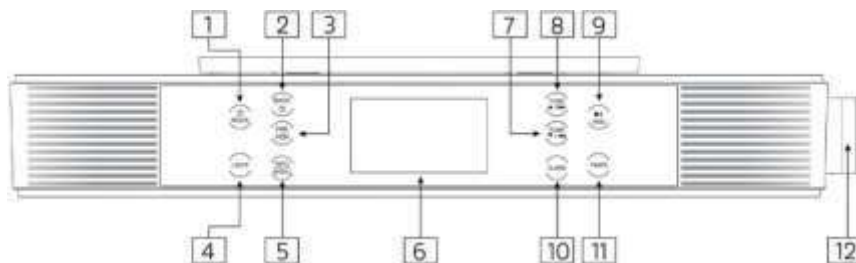


- 1 Zapnutie/pohotovostný režim, MODE (zmena zdroja)
- 2 BACK/RETURN, nastavenie hodín ()
- 3 PRE/MEM (prehrávanie/uloženie obľúbených staníc)
- 4 LIGHT (podsvietenie zapnuté/vypnuté)
- 5 INFO/MENU (výber informácií, vyvolanie menu)
- 6 LCD displej
- 7 Tlačidlo TUN (▼ / predchádzajúca skladba)
- 8 Tlačidlo TUN (▲ / ďalšia skladba)
- 9 Tlačidlo AMS (prehrávanie/pozastavenie)
- 10 ALARM (nastavenie budíka)
- 11 TIMER (nastavenie časovača)
- 12 Navigačný gombík (hlasitosť +/-, potvrdenie výberu, stíšenie)

1.2 Pohľad zospodu

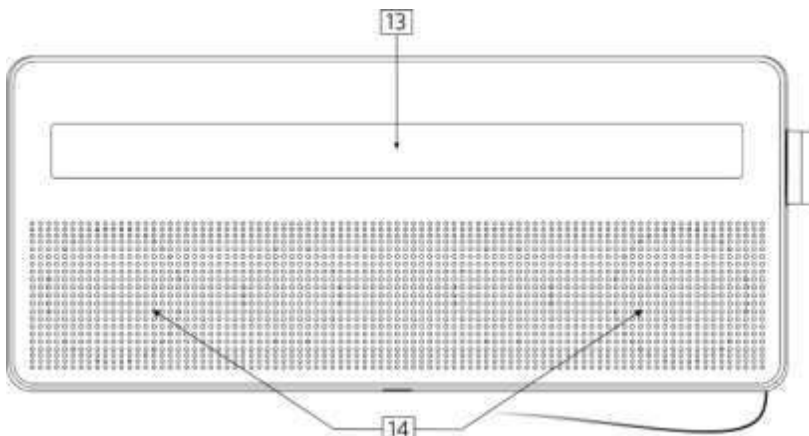

- 13 **LED svetelný pás**
- 14 **Reproduktory**

1.3 Pohľad zozadu

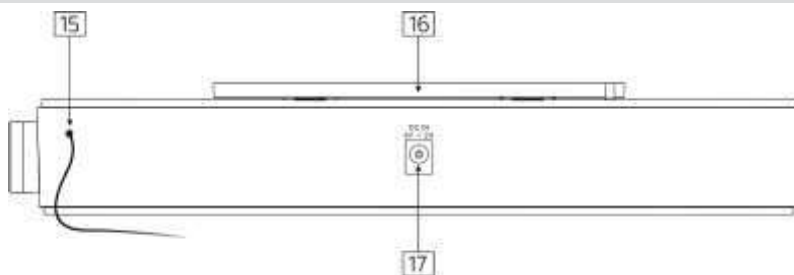

- 15** Drôtová FM anténa
- 16** Montážna doska
- 17** Zásuvka pre napájanie jednosmerným prúdom (DC-IN)

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Úvod

Vážený zákazník

ďakujeme Vám za zakúpenie produktu KitchenRadio IR od spoločnosti TechniSat. Tento návod na obsluhu vám pomôže zoznámiť sa s funkciami zariadenia KitchenRadio IR a využívať ich naplno. Pomôže vám bezpečne používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je určená pre všetky osoby, ktoré zariadenie inštalujú, obsluhujú, čistia alebo likvidujú.

Návod na obsluhu uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na webovej stránke spoločnosti TechniSat v sekcii na stiahnutie produktov.

www.technisat.pl

Prajeme vám veľa radosti s KitchenRadio IR! Tím TechniSat

2.2 Použité symboly a značky

V tomto návode sa používajú nasledujúce symboly:



Označuje preventívne opatrenie, ktorého nedodržanie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO – Vážne zranenie alebo smrť **VAROVANIE** – Vážne zranenie alebo život ohrožujúce zranenie **POZOR** – Zranenie



Označuje bezpečnostné opatrenia, ktorých nedodržanie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Opisuje tiež ďalšie funkcie zariadenia.



Upozornenie na elektrické napätie. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neotvárajte spotrebič



Funkcie a tlačidlá, ktoré je potrebné stlačiť, sú v tejto príručke vytlačené **tučným písmom**.

Symbody na zariadení:



Použitie v interiéri – Zariadenia označené týmto symbolom sú určené výhradne na použitie v interiéri.



Trieda ochrany II – Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú elektrické zariadenia, ktoré majú nepretržitú dvojitú a/alebo posilnenú izoláciu a nemožno ich pripojiť k ochrannému vodiču. Skriňa elektrických zariadení triedy II uzavretá v izolačnom materiáli môže tvoriť časť alebo celú dodatočnú alebo posilnenú izoláciu.



Zariadenie je označené značkou CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na opakované použitie. Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach označuje, že výrobok podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje vás, že elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory sa po použití nesmú likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Používateľ je povinný odovzdať ich prevádzkovateľovi zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory, ktorý zriadil systém zberu tohto druhu odpadu.

Ide o príslušný obchod, miestne zberné miesto alebo obecný úrad. Odpadové zariadenia môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklovania, odpadových zariadení. Práve v tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jedným z najväčších používateľov malých spotrebičov a racionálne nakladanie s týmito zariadeniami ovplyvňuje využívanie druhotných surovín.

V prípade nesprávneho zneškodnenia tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale v zbernom mieste pre Použité elektrické a elektronické zariadenia. Je to označené symbolom na výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú recyklovateľné podľa označenia. Opätovným použitím, recykláciou alebo iným spôsobom recyklácie starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny/usmernenia uvedené v návode na

obsluhu.  účinnosti VI.

Napájanie vášho zariadenia zodpovedá triede energetickej



Tento symbol označuje polaritu jednosmerného napätia na jednosmernej zástrčke sieťového adaptéra.

23 Účel zariadenia

KitchenRadio IR je určené na príjem FM rozhlasového vysielania, internetového rádia, podcastov a streamovania hudby cez Bluetooth pripojenie. Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie ako kuchynské rádio. Produkt nie je vhodný na komerčné použitie.

24 Bezpečná manipulácia

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a pomohli chrániť životné prostredie.

Všetky bezpečnostné pokyny si pozorne prečítajte a uchovajte ich na budúce použitie. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tejto príručke a na zadnej strane zariadenia.



NEBEZPEČENSTVO!

Nikdy neotvárajte kryt ani zadnú časť zariadenia. Dotknutie sa častí pod napätím je životu nebezpečné!



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusení! Obal a jeho časti uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusení plastovou fóliou a inými obalovými materiálmi!



Aby ste zaistili správne používanie spotrebiča a zabránili poškodeniu a zraneniu, je nevyhnutné dodržiavať všetky nižšie uvedené pokyny.

- Zariadenie neopravujte sami. Opravy smú vykonávať iba vyškolení odborníci. Kontaktujte naše zákaznicke servisné strediská.
- Zariadenie smie byť prevádzkované iba v podmienkach, pre ktoré je určené.

- Zariadenie nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak sa do zariadenia dostane voda, odpojte ho od napájania a kontaktujte naše servisné stredisko.
- Okrem bežného používania nevystavujte spotrebič zdrojom tepla, ktoré spôsobujú jeho zahrievanie.
- V prípade zjavnej poruchy spotrebiča, výskytu zápachu alebo dymu, vážnych porúch alebo poškodenia krytu okamžite kontaktujte servisné oddelenie.
- Zariadenie smie byť prevádzkované iba pri sieťovom napätí uvedenom na napájacom zdroji. Nepokúšajte sa prevádzkovať zariadenie pri inom napätí. Používajte iba dodaný napájací zdroj.
- Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna alebo tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poruchy zariadenia.
- Do zariadenia nesmú spadnúť cudzie predmety, ako sú ihly, mince atď. Nedotýkajte sa pripojovacích kontaktov kovovými predmetmi ani prstami. Mohlo by dôjsť ku skratu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča. Nikdy nedovoľte deťom používať tento spotrebič bez dozoru.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi. Dodržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm od všetkých strán zariadenia.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny na spotrebiči.

24.1 Právne informácie



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KitchenRadio IR je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a RoHS 2011/65 EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na domovskej stránke TechniSat na adrese www.technisat.pl alebo priamo na adrese:

<http://konf.tsat.de/en/?ID=25382> alebo <http://konf.tsat.de/?ID=25382>



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním, neoprávnenými opravami, úpravami alebo nehodami.



Zmeny a tlačové chyby vyhradené. Stav k 24. novembru.
Reprodukcia a distribúcia len so súhlasom vydavateľa.

Najnovšia verzia príručky je k dispozícii vo formáte PDF na domovskej stránke TechniSat v sekcii na stiahnutie na adrese www.technisat.pl.



Tento produkt bol testovaný na kvalitu a je krytý 24-mesačnou zárukou od dátumu zakúpenia. Napíšte na .
na dôkaz o kúpe si uchovajte pokladničný blok. V prípade reklamácie zákazník uhradí náklady na dopravu priamo výrobcovi.



Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto zariadením, kontaktujte našu technickú linku:
Po – Pia 8:00 – 16:00 na tel. č.: 71 310 41 48.



V rámci poskytnutej záruky sa ručiteľ zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku

akékoľvek vady výrobku. Vady budú odstránené výmenou vadného výrobku za nový, bezchybný výrobok alebo jeho opravou.



Na uplatnenie záruky musí kupujúci nahlásiť vadný výrobok v predajni, kde bol výrobok zakúpený, a vadný výrobok tam odovzdať. Výrobok musí byť odovzdaný kompletný.



Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vzniknuté v dôsledku:

- použitia alebo inštalácie výrobku v rozpore s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- opravami alebo úpravami výrobku vykonanými neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do výrobku,
- úderu blesku a prepätia v elektrickej sieti.



Záručné podmienky nevylučujú, neobmedzujú ani nezrušujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) podľa všeobecne platných právnych predpisov.



Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane záručných podmienok a postupov, pridelenia čísla RMA,
na telefónnom čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na
adreseserwis@technisat.com v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.



Žiadosti o ON-LINE služby môžete podávať na adrese: www.serwis.technisat.com

3 Popis vybavenia

3.1 Obsah súpravy

Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte, či je sada kompletná: 1x

KitchenRadio IR
1x napájací zdroj
1x návod na obsluhu 1x
montážna doska 4x
montážne skrutky


32 Špeciálne vlastnosti

Rádio má nasledujúce špeciálne vlastnosti:


- Prijímanie FM rádiových staníc a internetových rádiových staníc cez Wi-Fi.
- Rozsah príjmu FM 87,5–108 MHz.
- Funkcia Bluetooth.
- Podcasty.
- Zoznam obľúbených FM staníc a internetových rádiových staníc.
- Kuchynský časovač a budík.
- Podsvietenie.
- Farebný displej.

33 Inštalácia a príprava zariadenia na prevádzku


- > Maximálna výška inštalácie nesmie presiahnuť 2 metre.
- > Namontujte dodávanú montážnu dosku KitchenRadio IR pod montážnu plochu (napr. kuchynskú policu).
- > Dodržte vzdialenosť od stredových otvorov k okraju (**krok 1**). Predná strana dosky je ďalej od uvedených otvorov. Umiestnite montážnu dosku smerom k okraju (**krok 2**) a označte štyri body pre budúce montážne otvory.

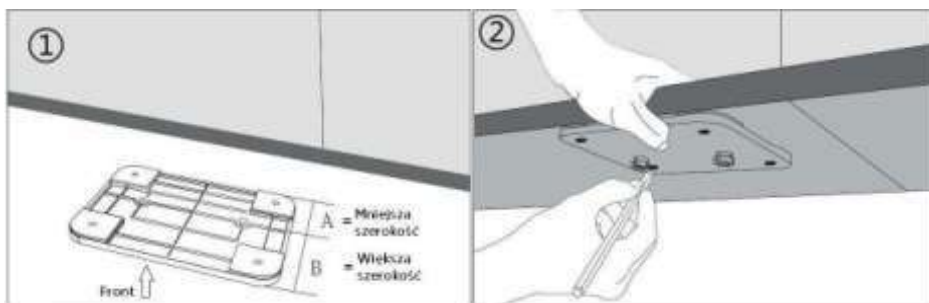

- > Aby nedošlo k poškodeniu nábytku, vyvŕtajte montážne otvory 2 mm vrtákom podľa predtým označených bodov (**krok 3**). Hĺbka vŕtania je 5 mm.
- > Pomocou priložených skrutiek pripevnite dosku k spodnej strane police (**krok 4**).

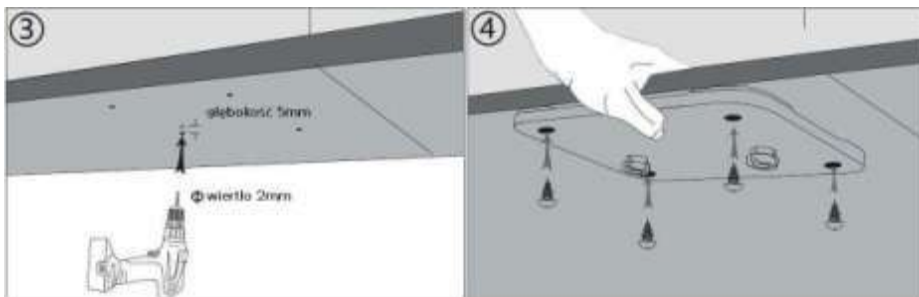

- > Umiestnite KitchenRadio IR na montážnu dosku a dajte pozor na montážne výstupyky (**krok 5**). Keď je rádio osadené na montážnej doske, zatlačte ho v uvedenom smere, kým neucítite odpor (**krok 6**).

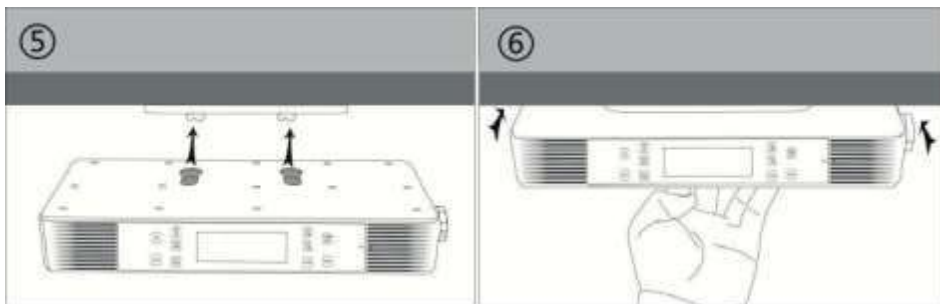

- > Pripojte dodávaný napájací zdroj k zásuvke DC-IN na zadnej strane KitchenRadio IR a nainštalujte drôtovú anténu.

3.3.1 Nastavenie drôtovej antény

Počet a kvalita prijímaných staníc závisí od podmienok príjmu v mieste inštalácie. Vynikajúci príjem je možné dosiahnuť pomocou drôtovej antény.



Drôtovú anténu je potrebné rozložiť po celej dĺžke, aby sa zabezpečil čo najlepší príjem.



V okne môžete spustiť počiatočné vyhľadávanie rozhlasových staníc. Prijímanie FM môže byť pri nepriaznivom počasí obmedzené.



Počas prehrávania stanice sa nedotýkajte drôtovej antény. Mohlo by to spôsobiť rušenie príjmu a výpadky zvuku.

3.3.2 Napájanie



POZOR!

Nesahajte na sieťovú zástrčku mokрыmi rukami, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



UPOZORNENIE

Napájací kábel ved'te tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť. Uistite sa, že napájací kábel alebo napájací zdroj sú vždy ľahko dostupné, aby bolo možné zariadenie rýchlo odpojiť!

- > Zapojte sieťovú zástrčku napájacieho zdroja KitchenRadio IR do sieťovej zásuvky (100-240 V ~ 50/60 Hz).



Zariadenie sa smie používať iba s dodávaným napájacím zdrojom.



Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací zdroj zo sieťovej zásuvky.



Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že prevádzkové napätie spotrebiča zodpovedá miestnemu napätiu elektrickej siete.

34 Všeobecné funkcie zariadenia

34.1 Zapnutie zariadenia

Najskôr pripravte KitchenRadio IR na prevádzku podľa pokynov v nasledujúcich kapitolách. 3.3 – 3.3.2.

- >  Stlačením tlačidla **On/Standby (1)** zapnete KitchenRadio IR.

34.2 Vypnutie zariadenia

- >  Stlačte a podržte tlačidlo **On/Standby (1)**, aby sa zariadenie prepnuło do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí dátum a čas.

34.3 Ovládanie hlasitosti

- > Hlasitosť nastavte pomocou **navigačného gombíka (12)**. Otáčaním v smere hodinových ručičiek hlasitosť zvyšujete, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek hlasitosť znižujete.



Nastavená hlasitosť sa zobrazuje na displeji pomocou grafu.

34.4 Ovládanie MENU

Ponuka poskytuje prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam rádia KitchenRadio IR.

Ponuku otvoríte stlačením a podržaním tlačidla **MENU** po dobu 5 sekúnd.

Pomocou tlačidiel **(8)**  a **(7)**  alebo **navigačného gombíka (12)** môžete prechádzať ponukou.

Na výber konkrétnej funkcie alebo potvrdenie položky menu stlačte **navigačné tlačidlo (12)**.

Ak chcete vrátiť na predchádzajúci krok alebo zrušiť výber, stlačte tlačidlo



BACK (2).

Ponuka je rozdelená na podponuky a obsahuje rôzne položky alebo funkcie, ktoré je možné aktivovať v závislosti od režimu.

Nižšie je uvedený prehľad všetkých položiek, ktoré je možné vybrať z menu.

Úroveň 1	Úroveň 2	Popis
Moje obľúbené		Zoznam obľúbených staníc
Internetové rádio	Skytune	Prehliadajte internetové rádiové stanice na základe rôznych kritérií
	Hľadať (Skytune)	Vyhľadávanie internetových rádiových staníc podľa názvu stanice
	História	Zoznam nedávno prehrávaných staníc
FM rádio		Vyhľadávanie a príjem FM staníc
Štruktúrálny prenos BT		Pripojenie a prehrávanie zo zariadení Bluetooth®
Budík		Aktivácia/nastavenie funkcie budenia
Dočasné vypnutie		Funkcia časovača vypnutia 15–180 minút
Konfigurácia	Sieť	Nastavenia siete WiFi
	Dátum a čas	Nastavenie času, časového pásma, dátumu a formátu

	Jazyk	Nastavenia jazyka ponuky
	Nastavenia FM	Nastavenia pre príjem FM staníc
	Miestne rozhlasové stanice	Nastavenia predvoľby miestnych staníc
	Možnosti triedenia	Nastavenia prevádzkového režimu po obnovení napájania
	Automatická úspora energie	Nastavte dobu nečinnosti, po ktorej sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu – 10/15/30 minút (predvolené nastavenie 15 minút)
	Zvýraznenie	Nastavenia jasu displeja
	Ekvalizér	Vyberte predvoľby zvuku
	Doba vyrovnávacej pamäte	Nastavenia rozsahu vyrovnávacej pamäte pre nepreerušované prehrávanie
	Časovač varenia	Nastavenia časovača (hlasitosť a dĺžka alarmu)
	Informácie o sieti	Zobrazenie informácií o sieti a zariadení
	Informácie o systéme	Zobrazenie informácií o zariadení
	Aktualizácia softvéru	Aktualizácia softvéru
	Továrenské nastavenia	Obnovenie továrenských nastavení
Podcasty	Prehrávanie/Prezeranie/Hľadanie/História/Predplatné	Prezeranie a prehrávanie online podcastov na základe rôznych kritérií



Upozorňujeme, že jednotlivé položky konfigurácie alebo ich preklady sa môžu po aktualizácii softvéru zmeniť.

4 Počiatočná konfigurácia

Jazyk menu: pomocou **navigačného tlačidla (12)** vyberte požadovaný jazyk. Stlačte tlačidlo nastavenia, aby ste potvrdili a prešli k ďalšiemu kroku.

Časové pásmo: pomocou **navigačného tlačidla (12)** vyberte požadované región/krajinu/mesto. Stlačte volič na potvrdenie nastavenia a pokračujte ďalším krokom.

Nastavenia siete WiFi: Pomocou **navigačného tlačidla (12)** vyberte možnosť **[Áno]** na spustenie sprievodcu bezdrôtovou sieťou alebo **[Nie]** na nastavenie sieťového pripojenia neskôr.

Po spustení konfigurácie siete vyberte jednu z dostupných možností:

[Scan and select] (Vyhľadať a vybrať), rádio vyhľadá a zobrazí zoznam bezdrôtových sietí v dosahu. Pomocou **navigačného tlačidla (12)** vyberte príslušnú sieť a kliknutím na tlačidlo pokračujte k zadaniu hesla.

Znaky hesla sa vyberajú pomocou **navigačného tlačidla (12)**. Prechodom na ďalšie pole kliknite na „“ **(8)**, pre vymazanie znaku kliknite na „“ **(7)**.

Po zadaniu hesla kliknite na **navigačné tlačidlo (12)** a pripojte rádio k vybranému účtu. Sieť.

[Tlačidlo WPS] – ak je táto možnosť povolená, rádio sa pokúsi nadviazať WPS pripojenie s routerom (len ak to podporuje sieťový router).

Miestne rádiové stanice: pomocou navigačného tlačidla vyberte príslušný región/krajinu a načítajte preddefinovaný zoznam staníc pre danú oblasť.

Stlačte navigačné tlačidlo na potvrdenie nastavení a dokončenie konfigurácie.

5 Výber zdrojov

> Tlačidlo **MODE (1)** slúži na prepínanie medzi zdrojmi: Moje obľúbené, Internetové rádio, FM rádio, Bluetooth, Podcasty, Nastavenia. Na to stlačte tlačidlo niekoľkokrát krátko.



Zdroje sú označené nasledujúcimi symbolmi.



Moje obľúbené



Internetové rádiové stanice



FM rádio



Bluetooth



Nastavenia



Podcast

6 Moje obľúbené



V pamäti rádia je možné uložiť až 99 obľúbených staníc. Internetové a FM stanice majú samostatné zoznamy obľúbených staníc.



V predvolenom nastavení sa každá nová stanica pridá na koniec zoznamu obľúbených staníc.

6.1 Pridávanie staníc do zoznamu obľúbených

> Najskôr vyberte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených.

> Stlačte a podržte tlačidlo **PRE/MEM**, kým sa v ľavom hornom rohu displeja nezobrazí malá šípka a slovo **[Storage]**. Stanica bola pridaná do zoznamu obľúbených staníc.

6.2 Výber staníc zo zoznamu obľúbených

- > Stlačte krátko tlačidlo **PRE/MEM**, aby sa zobrazil zoznam obľúbených staníc.
- > **Pomocou navigačného gombíka** alebo šípok (, ) **vyberte požadovanú zložku/stanicu.**
Vyberte požadovanú zložku/stanicu.
- > Stlačením **navigačného gombíka** zapnete stanicu.

7 Internetové rádio

KitchenRadio IR je vybavené prijímačom internetového rádia. Na príjem internetových rádiových staníc potrebujete pripojenie k internetu cez prijímač.
WLAN router pre bezdrôtovú sieť.

- > Stlačte tlačidlo **MODE**, aby ste prepnuť rádio do režimu internetového rádia.
- > Prípadne stlačte a podržte tlačidlo **MENU**, otočným ovládačom vyberte **[Internetové rádio]** a stlačte otočné tlačidlo.
Zobrazí sa zoznam dostupných funkcií:
- > **Skytune** – Obsahuje desiatky tisíc rozhlasových staníc z celého sveta. Stanice je možné filtrovať podľa regiónu, žánru, hudby a programov.
- > **Vyhľadávanie (Skytune)** – Umožňuje vyhľadávať internetové rádiové stanice podľa názvov a iných kritérií.
- > **História** – obsahuje stanice, ktoré ste nedávno počúvali.

7.1 Skytune – Prehrávanie internetových rádiových staníc

- > Pomocou ovládača vyberte **[Skytune]** a stlačte ovládač.
- > Pomocou otočného ovládača vyberte stanicu podľa kategórie/krajiny/žánru.
Stlačte volič, aby ste prešli na stanicu a začali ju prehrávať.



V aplikácii Skytune si môžete vybrať z desiatok tisíc rozhlasových staníc z celého sveta. Rozhlasové stanice je možné filtrovať podľa regiónu, žánru hudby a programov.



Ak vyberiete **[Miestne rádio]**, môžete prostredníctvom internetového pripojenia prehrávať miestne stanice z vašej krajiny.

7.2 Skytune Search – vyhľadávanie internetových rozhlasových staníc

Namiesto prehliadania zoznamu rádiových staníc môžete zadať niekoľko písmen, aby ste zoznam filtrovali a rýchlejšie našli požadovanú stanicu.

- > Pomocou voliča vyberte jednu z dostupných možností a stlačením voliča prejdete na zadávanie znakov.
- > Znak sa vyberajú pomocou **navigačného tlačidla (12)**. Kliknutím na „“ **(8)** prejdete do ďalšieho poľa **alebo** kliknutím na „“ **(7)** znak vymažete.
- > Po zadaní hľadaného výrazu kliknite na navigačné tlačidlo, aby ste spustili vyhľadávanie.

7.3 História

- > Na karte **[History]** (História) sa zobrazí zoznam posledných prehrávaných staníc.
- > Pomocou voliča vyberte stanicu a stlačením voliča ju prehráte.



Rádio si pamätá až 99 staníc, ktoré ste nedávno počúvali. Ak ste počúvali viac ako 99 staníc, prvé uložené stanice budú prepísané.

8 FM rádio

KitchenRadio IR je vybavené FM rádiovým prijímačom.

Počet a kvalita prijímaných staníc závisí od podmienok príjmu v mieste inštalácie. Pre najlepši príjem rozložte drôtovú anténu na celú dĺžku.

8.1 Aktivácia režimu FM

- > Stlačením tlačidla **MODE** prepnete rádio do režimu FM.
- > Prípadne stlačte a podržte tlačidlo **MENU**, pomocou voliča vyberte položku **[FM rádio]** a stlačte tlačidlo voliča.

8.2 Automatické vyhľadávanie staníc

- > Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí otázka, či chcete vyhľadať FM stanice. Pomocou otočného ovládača vyberte **možnosť [ÁNO]** a stlačte otočný ovládač, aby sa spustilo vyhľadávanie.
- > Zariadenie automaticky vyhľadá a uloží rozhlasové stanice. Počas vyhľadávania sa zobrazuje počet prijatých staníc.
- > Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí zoznam staníc.



Počas automatického vyhľadávania zariadenie používa funkciu AUTO SEARCH, ktorá automaticky uloží prvé stanice so silným FM signálom do zoznamu obľúbených.

8.3 Ručné ladenie

- > Ak chcete frekvenciu naladiť ručne, stlačte a podržte **navigačné tlačidlo**, kým sa v pravom dolnom rohu displeja nezobrazí **[Tuning] (Ladenie)**.
- > Pomocou tlačidiel so šípkami **[7]** a **[8]** naladíte frekvenciu.
- > Po dokončení manuálneho ladenia stlačte a podržte **navigačný gombík**.



Na displeji sa zobrazí frekvencia v krokoch po 0,05 MHz.



Ak je príjem príliš slabý a na prijímanej stanici je šum, skúste zlepšiť príjem zmenou polohy drôtovej antény. Alternatívne stlačte a podržte tlačidlo , aby ste prepnuli príjem do mono režimu.



Ručné ladenie sa používa na výber slabších staníc, ktoré môžu byť pri automatickom ladení prehliadnuté.

8.4 Ukladanie staníc do obľúbených

- > Najskôr vyberte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených.
- > Stlačte a podržte tlačidlo **PRE/MEM**, kým sa v ľavom hornom rohu displeja nezobrazí malá šípka a slovo **[Storage] (Uloženie)**. Stanica bola pridaná do zoznamu obľúbených.

8.5 Výber staníc zo zoznamu obľúbených

- > Stlačte krátko tlačidlo **PRE/MEM**, aby sa zobrazil zoznam obľúbených staníc.
- > Pomocou navigačného gombíka alebo tlačidiel so šípkami (, ) vyberte požadovanú zložku/stanicu.
- > Stlačením **navigačného gombíka** zapnete stanicu.

9 Bluetooth

V režime Bluetooth môžete cez reproduktory KitchenRadio IR počúvať hudbu z pripojeného smartfónu alebo tabletu. Na to musia byť obe zariadenia „spárované“.

9.1 Režim Bluetooth je aktivovaný

- > Najskôr prepnite rádio do režimu Bluetooth stlačením tlačidla **MODE**.
- > Prípadne stlačte a podržte tlačidlo **MENU** a pomocou voliča vyberte túto možnosť. **[Bluetooth]** a stlačte tlačidlo výberu.



Pri prvom zapnutí musíte najskôr spárovať externý device 

Ak je rádio už

spárované s externým zariadením nachádzajúcim sa na adrese ste v dosahu, spojenie sa vytvorí automaticky.

9.2 Párovanie nového zariadenia

- > Spustíte režim Bluetooth podľa pokynov v časti 9.1.
- > Na externom zariadení (telefón/tablet) začnite vyhľadávať zariadenia Bluetooth v okolí. Možno budete musieť najskôr aktivovať Bluetooth na externom zariadení.
- > V zozname zariadení Bluetooth nájdených na externom zariadení by sa mala zobraziť položka „**KitchenRadio IR**“. Klepnutím na názov rádia dokončíte proces párovania. Ak bolo párovanie úspešné, rádio vydá zvukový signál.



V závislosti od protokolu Bluetooth externého zariadenia môžete ovládať prehrávanie hudby z rádia.

- > Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo **AMS**, aby ste prehrávanie hudby pozastavili **(9)**. Prehrávanie hudby obnovíte opätovným stlačením tohto **tlačidla**.
- > **Pomocou** tlačidiel „“ **(7)** a „“ **(8)** vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.



Funkcia Bluetooth umožňuje iba prijímanie hudby; zariadenie nemá funkciu hands-free.



Odpojenie pripojeného zariadenia Bluetooth: Stlačte a podržte tlačidlo **AMS (9)** približne 4 sekundy. Na displeji sa zobrazí „**Not connected**“ (**Nie je pripojené**) a rádio vydá zvukový signál.

10 Konfigurácia

V tomto režime nájdete kompletné nastavenia/konfiguračné možnosti pre všetky nastavenia.

- > Stlačte tlačidlo **MODE** a vyberte režim **[Konfigurácia]**, aby sa zobrazil zoznam všetkých dostupných možností.
- > Prípadne stlačte a podržte tlačidlo **MENU** a pomocou voliča vyberte požadovanú položku. **[Konfigurácia]** a stlačte tlačidlo výberu.

10.1 Sieť

V oblasti Sieť sa môžete pripojiť k sieti WLAN.

10.1.1 Bezdrôtová

- > Na pripojenie vyberte **[Sieť] > [Bezdrôtové pripojenie] > [Pridať bezdrôtovú sieť] > [>] > [Vyhľadať a vybrať]**. Rádio vyhľadá a zobrazí zoznam bezdrôtových sietí v dosahu.
- > Pomocou **navigačného gombíka** vyberte správnu sieť a kliknutím na gombík pokračujte zadávaním hesla.
- > Znak hesla sa vyberá otočením **navigačného gombíka**. Prechodom na ďalšie pole kliknite na „“ **(8)**, pre vymazanie znaku kliknite na „“ **(7)**.
- > Po zadaní hesla kliknite na **navigačné tlačidlo**, aby sa rádio pripojilo k vybranej sieti.

10.1.1.1 AP – správa známych sietí

Zobrazí sa názov siete, ku ktorej je rádio pripojené.

Ak ste do rádia prídali viac ako jednu bezdrôtovú sieť a chcete prejsť na inú sieť WiFi, vyberte túto možnosť.

10.1.1.2 Signál

Zobrazuje silu signálu z Wi-Fi routera. Ak je príjem signálu nižší ako -70 dBm a príjem rádia je nepriaznivo ovplyvnený, zlepšite umiestnenie routera alebo rádia.

10.1.1.3 IP

V predvolenom nastavení zariadenie používa dynamické pridelovanie IP adres routerom. Ak to chcete zmeniť, vyberte **možnosť [Fixed]** a adresu zadajte ručne.

10.1.1.4 DNS

V predvolenom nastavení zariadenie používa dynamické pridelovanie DNS adres routerom. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, vyberte **možnosť [Fixed]** a adresu zadajte ručne.

10.1.1.5 Pripojenie WPS

Ak je váš sieťový smerovač vybavený funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup), môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť bezdrôtové pripojenie so sieťovým smerovačom.

- > Vyberte **[Sieť] > [Bezdrôtová sieť] > [Pridať bezdrôtovú sieť] > [Tlačidlo WPS]** a stlačte voľbu.
- > Ak je táto možnosť povolená, rádio sa pokúsi nadviazať pripojenie WPS s routerom (len ak to router podporuje).
- > Stlačte tlačidlo WPS na sieťovom routeri do 120 sekúnd.
- > Pripojenie sa vytvorí automaticky.

10.1.2 Možnosti siete

- > **Vždy zapnuté** – zariadenie je počas prevádzky vždy pripojené k internetu.
- > **Automatické vypnutie po 15 sekundách / 30 sekundách** – ak vybraný zdroj nevyžaduje pripojenie k WiFi, rádio sa po uplynutí zvoleného času odpojí od internetu.

10.1.3 Bezdrôtové kanály

Parametre bezdrôtovej siete sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ak sa chcete pripojiť k správnym kanálom, vyberte zo zoznamu svoju krajinu. Kanály sú vopred nastavené tak, aby vyhovovali predpisom a požiadavkám vo vašej krajine.

10.1.4 Test pripojenia k sieti

Túto možnosť vyberte, ak chcete skontrolovať parametre pripojenia k bezdrôtovej sieti Wi-Fi.

10.2 Dátum a čas

Čas a dátum je možné zadať ručne alebo aktualizovať automaticky prostredníctvom sieťového pripojenia.

10.2.1 Nastavenie dátumu a času

- > Ak chcete nastaviť čas ručne, vyberte **[Konfigurácia > Dátum a čas > Nastaviť dátum a čas]**.
- > Pomocou otočného ovládača zadajte dátum a potom čas. Po zadaní každej číslice stlačte tlačidlo  **(8)** a prejdite na ďalšiu číslicu.
- > Po vykonaní všetkých nastavení stlačte **navigačné tlačidlo**, aby ste ich uložili.



Prípadne v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo , aby ste otvorili nastavenia dátumu a času.

10.2.2 Časové pásmo

Na výber časového pásma použite volič na nastavenie správnej oblasti/mesta. Stlačte **navigačné tlačidlo** na uloženie nastavenia.

10.2.3 Nastavenia formátu času

Nastavte, ako sa na zariadení zobrazujú hodiny a minúty.

- > Pomocou **voliča** vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- > **[24 hodín]** alebo **[12 hodín]**.
- > Stlačte tlačidlo **možnosti**, aby ste vykonali zmenu.

10.2.4 Nastavenia štýlu hodín

Táto funkcia vám umožňuje prispôbiť vzhľad hodín v pohotovostnom režime.

- > Pomocou voliča vyberte jednu z nasledujúcich možností:
[Digitálne hodiny], **[Analogové hodiny 1]**, **[Analogové hodiny 2]**.
- > Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla **výberu**.

10.2.5 Nastavenie formátu dátumu

Nastavte spôsob zobrazenia dátumu na obrazovke zariadenia.

- > Pomocou **voliča** vyberte jednu z nasledujúcich možností:
[DD-MM-RRRR] (deň, mesiac, rok)
[MM-DD-RRRR] (mesiac, deň, rok)
- > Stlačte tlačidlo **výberu**, aby ste zmenili nastavenie.

10.2.6 Letný čas (letný čas)

Systém, pri ktorom sa ručičky hodín posunú na jar o jednu hodinu dopredu, aby sa predĺžila dĺžka denného svetla večer, a na jeseň sa posunú o jednu hodinu späť.

- > **Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [zapnúť letný čas]**
alebo **[vypnúť letný čas]**.
- > Stlačte volič, aby ste uložili nastavenie.

10.2.7 NTP (použiť sieťový čas)

Pri každom pripojení k internetu sa čas na rádiu automaticky synchronizuje s časovým serverom.

- > Pomocou **ovládača** vyberte jednu z možností: **[Použiť sieťový čas]** alebo **[Nepoužívať sieťový čas]**.
- > Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla **výberu**.

10.2.8 Server NTP

Zariadenie má predvolený server pre synchronizáciu času. Pre zariadenie môžete vybrať iný časový server ručným zadávaním jeho URL adresy.

- > Znak sa vyberá otočením **navigačného gombíka**. Prechodom na ďalšie pole kliknite na „“ **(8)**; pre vymazanie znaku kliknite na „“ **(7)**.
- > Po zadaní celej adresy stlačte tlačidlo **dial**, aby sa zmena uplatnila.

10.2.9 Nastavenie času pomocou FM

Ak rozhlasová stanica, ktorú počúvate, vysiela signál RDS s informáciami o čase, môžete v tomto bode **[aktivovať]** alebo **[deaktivovať]** synchronizáciu času prostredníctvom signálu FM rádia.

10.3 Jazyk

- > Na konfiguráciu jazyka menu vyberte **[Konfigurácia > Jazyk]** a stlačte tlačidlo **výberu**.
- > Pomocou **voliča** vyberte jeden z dostupných jazykov a stlačte ho, aby sa zmena potvrdila.

10.4 Nastavenia FM

10.4.1 Oblasť FM

Vyberte oblasť podľa vašej fyzickej polohy a prispôsobte rozsah vyhľadávania FM rádia.

10.4.2 Nastavenia vyhľadávania

V tejto položke menu môžete nastaviť citlivosť vyhľadávania.

- > Vyberte, či sa majú pri skenovaní uložiť do zoznamu **[Iba silné stanice]** alebo **[Všetky stanice]** (vrátane slabých **staníc**).
- > Stlačte volič, aby ste uložili nastavenia.

10.4.3 Nastavenia zvuku

V predvolenom nastavení sa všetky stanice prehrávajú v stereu. To môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku slabých staníc. Kvalitu zvuku môžete zlepšiť použitím režimu mono.

- > Pomocou voliča vyberte jednu z možností: **[Vynútené mono]** alebo **[Automatické stereo]**.

- > Stlačte volič, aby ste uložili nastavenie.



Alternatívne môžete prepínať medzi mono a stereo prijímaním zvuku počas prehrávania FM staníc podržaním tlačidla . V hornej časti displeja sa zobrazí alebo zmizne slovo „MONO“.

10.4.4 Úplné vyhľadávanie FM staníc

Túto možnosť vyberte, ak chcete vyhľadať nové FM rádiové stanice na

akejkolvek stanici (time. ). Všetky aktuálne nastavenia a zoznam FM staníc budú vymazané.

10.4.5 Zoznam FM staníc

Zobrazuje zoznam rádiových staníc nájdených po úplnom vyhľadaní.

- > Pomocou **ovládača** vyberte stanicu a stlačením tlačidla ovládača ju prehráte.



Ak chcete uložiť vybranú stanicu do zoznamu obľúbených, postupujte podľa kroku 6.1.

10.5 Miestne rozhlasové stanice

Miestne rádio poskytuje rýchly prístup k rozhlasovým staniciam vo vašej oblasti prostredníctvom pripojenia k internetu.

- > Ak chcete nastaviť svoju polohu, pomocou **voliča** vyberte zo zoznamu krajinu, v ktorej sa nachádzate.
- > Zmenu potvrdíte stlačením tlačidla **výberu**.

10.6 Možnosti klasifikácie

Vyberte jednu z dostupných možností a určite režim, v ktorom sa má rádio spustiť po výpadku a obnovení napájania.

- > **Prechod do pohotovostného režimu**, rádio sa spustí v pohotovostnom režime
- > Po **obnovení** sa rádio spustí na poslednej prehrávanej stanici alebo zdroji.
- > Rádio **je pripravené na použitie** a spustí sa v hlavnom menu

10.7 Automatická úspora energie

Rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa nepoužíva po stanovenú dobu. Čas automatického vypnutia je možné nastaviť v nasledujúcich intervaloch: [10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minút].

10.8 Podsvietenie

Podsvietenie môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb. K dispozícii sú dve nastavenia:

- > **Režim** – normálny alebo stlmený
Normálny – displej zostane na rovnakej úrovni jasu bez stmievania.
Vypnuté – ak na rádiu nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa po 20 sekundách vypne.
- > **Úroveň** – nastavuje úroveň jasu displeja pre normálny a stlmený režim.

10.9 Ekvalizér

Tieto nastavenia vám umožňujú rýchlo prispôsobiť zvuk vášmu hudobnému štýlu.

- > Môžete si vybrať jednu z prednastavených konfigurácií: Môžete si vybrať **z nasledujúcich predvolieb: Normálny, Plochý, Jazz, Rock, Film, Klasický, Pop News**.
- > Ak chcete nastaviť basy a výšky sami, vyberte režim **[Pokročilé]**.

10.10 Doba vyrovnávacej pamäte

Čas vyrovnávacej pamäte je čas, počas ktorého je audio stream pozastavený pred prehrávaním, aby sa mohli údaje uložiť do vyrovnávacej pamäte.

Predvolená hodnota je 2 sekundy. Ak máte nestabilné pripojenie k internetu, nastavte ju na 5 alebo 10 sekúnd, aby sa zabránilo prerušeniu prehrávania.

10.11 Časovač varenia – konfigurácia

Umožňuje nastaviť čas varenia a hlasitosť alarmu.

- > **Nastavenie hlasitosti:** Nastavte hlasitosť alarmu pomocou **ovládača**.
- > **Trvanie:** Nastavte trvanie alarmu. Môžete zvoliť 1, 5 alebo 15 minút.

10.12 Informácie o sieti

Zobrazíť podrobné informácie o bezdrôtovom pripojení, ako je typ pripojenia, názov prístupového bodu SSID, MAC adresa, IP adresa atď.

10.13 Informácie o systéme

V tejto časti nájdete podrobné informácie o vašom zariadení, ako napríklad model, verzia softvéru atď.

10.14 Aktualizácia softvéru

Táto položka slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia (len pri aktívnom pripojení k internetu). Ak sa nájde nový softvér, na displeji sa zobrazí príslušná správa. Postupujte podľa pokynov na displeji a počas aktualizácie softvéru nevypínajte zariadenie.

10.15 Továrenské nastavenia

Táto funkcia obnoví pôvodné nastavenia zariadenia a vymaže všetky uložené údaje a používateľské preferencie.

- > Vyberte **[Konfigurácia > Továrenské nastavenia]** a stlačte tlačidlo **vol'by**.
- > Na obnovenie továrenských nastavení vyberte pomocou **otočného** gombíka **možnosť [Áno]**. Po vykonaní nastavení sa rádio reštartuje a zobrazí sa prvý sprievodca nastavením (bod 4).

11 Podcasty

Funkcia, ktorá vám umožňuje prístup k knižnici podcastov dostupných online.

- > Na spustenie prepnite rádio do režimu Podcast stlačením tlačidla **MODE**.



Prípadne stlačte a podržte tlačidlo **MENU** a **otočným ovládačom** vyberte **[Podcasty]** a stlačte **otočný ovládač**.

- > Zobrazí sa zoznam dostupných funkcií:

Prehliadať – zobrazíť dostupné podcasty podľa jazyka, žánru alebo iných filtrov.

Hľadanie – vyhl'adávanie podcastov podľa kľúčových slov. **História**

vyhl'adávanie – rýchly prístup k predtým vyhľadávanému obsahu. **Prehrávanie** – prehrávanie predtým prehrávaných podcastov.

Odberané – prehľad všetkých podcastov, ktoré používateľ odoberá.

História – rýchly prístup k predtým prehrávanému obsahu.

- > Pomocou **voliča** vyberte požadovanú funkciu a stlačením tlačidla **voliča** ju aktivujte.

12 Budík

KitchenRadio IR má možnosť nastaviť dva nezávislé budíky.

- > Na nastavenie budíka stlačte tlačidlo „“ **(10)** na paneli rádia.
 - > Prípadne stlačte a podržte tlačidlo **MENU** a **otočným ovládačom** vyberte požadovaný budík.
- Vyberte **[Alarm]** a stlačte tlačidlo **výberu**.

Nasleduje príklad konfigurácie alarmu 1:

- > Pomocou **voliča** vyberte **[Alarm 1]** a stlačte tlačidlo **voliča**.
- > Vyberte **[Zapnuté]**, aby ste alarm aktivovali. Stlačte tlačidlo **výberu**, aby ste toto nastavenie potvrdili.
- > **Čas** – pomocou voliča zadajte čas, kedy má alarm zaznieť. Prechod do poľa minút vykonáte kliknutím na „“ **(8)**. Pomocou **voliča** nastavte pole minút a stlačte tlačidlo **voliča**, aby ste uložili nastavenie.
- > **Zvuk** – nakonfigurujte zdroj zvuku; môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností: **[Zvuk]**, **[Oblíbené]** alebo **[FM rádio]**. Ak vyberiete **[Moje oblíbené]** alebo **[FM]**, môžete vybrať stanicu zo zoznamu obľúbených.
- > **Opakovať** – vyberte interval opakovania budíka, **[Denné]** alebo **[Jednorazovo]**.
- > **Hlasitosť** – pomocou **ovládača** nastavte hlasitosť budíka a stlačte tlačidlo. Stlačte **tlačidlo** na uloženie nastavení.



Aktivovaný budík je na displeji označený ikonou  alebo .



Ak chcete deaktivovať už nakonfigurovaný budík, vyberte **[Budík 1]** alebo **[Alarm 2]> [Vypnuté]**. Stlačte tlačidlo **výberu**, aby sa nastavenie uložilo.

12.1 Zastavenie bežiacieho alarmu

- > Ak chcete deaktivovať bežiaci alarm, stlačte tlačidlo  **(1)**.

12.2 Funkcia odloženia počas alarmu

Ak chcete aktivovať funkciu odloženia, stlačte počas alarmu ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidla „“). Zariadenie prejde do režimu odloženia a alarm zaznie opäť po 9 minútach. Okrem toho sa na displeji zobrazí **[Snooze alarm clock 1/2]** (Odloženie budíka 1/2). 

Počas funkcie odloženia môžete túto funkciu zrušiť stlačením tlačidla  (Odloženie).

13 Časový limit / spánkový režim

Táto funkcia automaticky prepne zariadenie do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času.

- > Pomocou voliča nastavte požadovanú hodnotu a stlačením tlačidla voliča uložte nastavenie.
- K dispozícii sú nasledujúce hodnoty: [15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minút].

14 Timer varenia – minútka

Funkcia časovača umožňuje nastaviť čas varenia, napríklad pre presné riadenie procesu varenia.

- >  **Aktivácia funkcie časovača:** Stlačte tlačidlo **časovača (11)**.
- > **Nastavenie času:** Stlačte tlačidlo „“ alebo „“ na spustenie. Pomocou **voliča** nastavte čas varenia. Prechodom na ďalšie pole stlačte tlačidlo „“; pre návrat na predchádzajúce pole stlačte tlačidlo „“. Čas môžete nastaviť v hodinách, minútach a sekundách.
- > Stlačením tlačidla **voliča** spustíte časovač varenia. Nastavený čas sa odpočítava a končí zvukovým signálom.
- > **Vypnutie časovača:** Po zaznení alarmu ho môžete vypnúť stlačením tlačidla.

Ovládacie koliesko.



Je možné nastaviť dva nezávislé časovače varenia. Stlačte tlačidlo **Timer** niekoľkokrát , aby ste sa dostali do nastavení **časovača 1** alebo **časovača 2**. Časovač je možné nastaviť na 99 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.

15 LIGHT – podsvietenie

- > Stlačte tlačidlo krátko, aby sa zaplo podsvietenie.  **(7)**.
- >  Stlačte tlačidlo **(7)** znova, aby ste podsvietenie vypli.

16 Čistenie



Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vlhkou handričkou ani pod tečúcou vodou. Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a vypnite ho!



Nepoužívajte drôtené kefy, abrazívne prášky ani rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.



Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich produktov: slaná voda, insekticídy, rozpúšťadlá obsahujúce chlór alebo kyselinu (amoniak).



Kryt čistite mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Nepoužívajte metylalkohol, riedidlá atď., pretože môžu poškodiť povrch. Zariadenie.



Displej čistite iba mäkkou bavlnenou handričkou. V prípade potreby použite bavlnenú handričku s malým množstvom nealkalickeho, zriedeného mydlového roztoku na báze vody alebo alkoholu.

Povrch jemne utrite bavlnenou handričkou.

17 Riešenie problémov

Ak jednotka nefunguje správne, skontrolujte ju podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Príznak	Možná príčina / riešenie
Zariadenie sa nezapína.	Zariadenie nie je napájané.
Nie je počuť žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť. Ak stále nie je počuť žiadny zvuk, odpojte a znovu pripojte napájanie.
Zariadenie nefunguje správne, zariadenie sa pokazilo.	Odpojte zariadenie od napájania a znovu ho pripojte.
Prijímanie FM signálu je slabé	Zmeňte polohu drôtovej antény
Sú počuť rušivé zvuky.	V blízkosti zariadenia sa nachádza mobilný telefón alebo iné zariadenie vysielajúce rádiové vlny. Odstráňte mobilný telefón alebo zariadenie z blízkosti rádia.
Slabé Bluetooth pripojenie a rušenie.	Maximálny dosah cez Bluetooth 10 m by nemal byť prekročený.
Žiadne pripojenie k sieti WLAN	Skontrolujte konfiguráciu routera. Skontrolujte, či je heslo WLAN správne.

Ak sa chyba nedá odstrániť po vykonaní uvedených kontrol, kontaktujte technickú hotline.

18 Technické údaje

Prijímače	Internet, FM, Bluetooth
Napájanie	DC 6 V, 2 A cez externý napájací zdroj, ktorý je súčasťou dodávky
Prijímacia frekvencia	FM: 87,5–108 MHz Bluetooth: 2,402–2,480 GHz Maximálny vysielací výkon: +8 dBm EIRP WLAN: 2412–2484 MHz (802.11b/g/n) Maximálny prenosový výkon: +20 dBm EIRP
Bluetooth	Verzia V5.3, AVRCP, A2DP, HSP
LED osvetlenie	Svetelný tok: 34,1 lm Farba svetla: 6100K
Spotreba energie	Maximálny prevádzkový výkon: 12 W Pohotovostný režim: <0,8 W
Reproduktory	2 x 3 W RMS
Hmotnosť	700 g
Rozmery (Š x H x V) mm	270 x 115 x 48
Prevádzkové podmienky	0 °C - 40

Technické údaje priloženého napájacieho zdroja

Dodávateľ napájacieho zdroja	Shenzhen Gulin Technology Co., Ltd.
Model	AK18WG-0600200V
Vstupné napätie	Striedavý prúd 100 – 240 V
Frekvencia vstupného prúdu	50 / 60 Hz
Výstupné napätie	6,0 VDC
Výstupný prúd	2,0
Výstupný výkon	12,0 W
Priemerná účinnosť počas prevádzky	83,6
Spotreba energie bez zaťaženia	0,056 W

*230 V ($\pm 10\%$) / 50 Hz

19 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Telefónne číslo
zákazníckeho servisu:
+48 71 310 40 00,
E-mail biuro@technisat.pl
Otvorené pondelok až piatok od 8:00 do 16:00.